SHARP

AQUOS

取扱説明書

液晶カラーテレビ


形 名

エル シー

ジーエックス

LC-32GX5



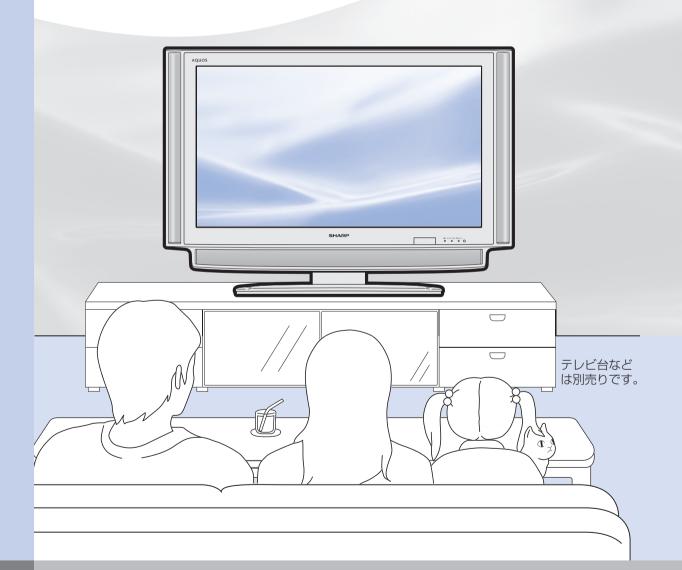

お買いあげいただき、 まことにありがとう ございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」(9ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に 記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

もくじ

● キーワードは、知りたい内容をもくじから探すときに便利です。 お使いいただく上で、特に大切な用語(キーワード)は太字にしています。

はじめに

キーワード		ページ
付属品	付属品の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
お手入れ	キャビネットのお手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
チラツキ	画面が暗くなったり、チラついたときは(蛍光管について)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本体各部やリモコンボタンのなまえ	17
テレビを見	見るための準備 リー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	詳しいもくじは 21ページ	
	計()(16)()()()()()()()()()()()()()()()()()	
キーワード		ページ
	テレビを見る準備をする(電源を入れるまで)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
デジタル放送	デジタル放送の種類と特長について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
B-CASカード	B-CASカードを挿入する・登録する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	B-CASカードを挿入する(B-CASカードの役割について)・・・・・・・	
	WOWOW や e2 by スカパー!などの有料放送を見るときは・・・・・	
	本機を置く場所を決める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
別売品	別売品について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アンテナ接続	アンテナのつなぎかた(テレビだけをつなぐ場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
	地上デジタル・地上アナログ放送用アンテナとつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ケーブルテレビを見るときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	BS・110度CSデジタル放送用アンテナとつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	アンテナのつなぎかた(録画機器もつなぐ場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デジタルチューナー内蔵の録画機器の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	録画機器で再生映像を見るためのつなぎかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電源コートをうないでケーブルやコートをまどめる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	平版を回たして料団を別へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20

リモコンに乾電池を入れる・・・・・・・・・・・33

乾電池の入れかた

	テレビを見るための設定をする	⋯ 34
メニュー操作	本機の機能と操作のしかた(メニュー操作)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
初期設定	放送を受信するために最初に必要な設定(かんたん初期設定)について・・・・・	
	引っ越しなどで「かんたん初期設定」をやり直す場合は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
アンテナ設定	デジタル放送用アンテナの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	BS・110度CSデジタル用アンテナの電源の設定を変える/ 電波の強さ(受信強度)を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		40
受信設定	お住まいの地域で放送されている地上デジタル放送を受信するために	
	(地域選択/郵便番号設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設定し直すときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	地上アナログ放送のチャンネルを追加したり設定し直すときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	映りかたを確かめる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
	テレビが正しく映らないときや画質が悪いときは	
	(「放送が受信できません。[E202]」と表示される)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 /
テレビを見	える	
	詳しいもくじは・・・・・・・ 59ページ	
	33.1	
キーワード		ページ
選局	リモコンで番組を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
消音/音量	音量を調節する····································	61
CATV	ケーブルテレビのチャンネルを選ぶには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デジタル放送のチャンネルのボタン番号を確認・変更するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
天気予報/株価	データ放送で天気予報や株価などの情報を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
電子番組表	電子番組表(EPG)で番組を選ぶには · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	66
	電子番組表の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
	放送中の他の番組(裏番組)を調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電子番組表の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組内容の紹介(番組情報)を見るには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	分類(ジャンル)で番組を探すには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電子番組表をもっと便利に利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
	電子番組表の並べかたや表示範囲を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
	音声・映像・字幕を切り換える	72
音声切換	地上アナログ放送で二重音声放送(二ヶ国語、主音声+副音声、ステレオ)の	
	番組を見るときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
肿像•空莫切捣	デジタル放送で映像・音声・字墓を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

	テレビを見るときの便利な使いかたについて	. 74
	番組に連動したデータ放送を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 74
番組情報	見ているデジタル放送の番組の詳細を知りたいときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 74
オンタイマー	目覚ましとして使うなどタイマーで電源を入れるには(オンタイマー設定)・・・	. 75
時刻合わせ	時刻が合っていないときは(時刻設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 75
	電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くする(クイック起動設定)・・・・・	. 76
時刻表示	時刻を表示するには(時刻表示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 76
	画面の位置がずれているときは(位置調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 76
画面サイズ/左右の黒帯	映像の左右に黒帯が出たり上下幅が変わるときは(画面サイズ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 77
	映像を自動で最適な大きさに切り換える/	
	画面の大きさが勝手に変わるのを防ぐ(オートワイド機能)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ゲーム	映画やゲームなどに適した映像·音声にする(AVポジション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
明るさ調整	画面の明るさや色を変えるには(映像調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面のチラつきやざらつきを抑えてすっきりさせるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
音声調整	お好みの音質にするには(音声調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 82
	部屋や置きかたに適した音質を選ぶには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 83
	映像の向きを変えるには(映像反転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 83
	映像を消して音声だけを聞くときは(映像オフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ヘッドホンで聞くときの音の出かたを変えるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組表やメニューなどの配色を変えるには(画面表示色設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リモコン番号設定	2台のAQUOSをそれぞれのリモコンで操作するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 85
静止	見ている画面を静止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 86

他の機器をつないで録画・再生する



詳しいもくじは · · · · · · · · **87ページ**

ビデオデッキやハードディスク・DVD(HDD/DVD)レコーダーで録画・再生する

キーワード		ページ
ビデオ・DVDとの接続	ビデオデッキやDVDプレーヤーなどを再生する ···········	88
	ビデオデッキやDVDプレーヤーをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
	ビデオデッキやDVDプレーヤーの画面に切り換える(入力切換)・・・・	91
	使用していない入力をスキップするには(入力スキップ設定)・・・・	92
	入力切換の表示をお好みのなまえに変えるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
録画予約	デジタル放送の録画と予約について	94
	ビデオデッキを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95
	見たい番組を予約する(視聴予約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
予約確認	予約の確認・取り消し・変更をするには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

	デジタル放送をデジタルチューナーが	
	搭載されていない録画機器で録画する	
	録画するときの設定のしかたは(入力6 端子設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	視聴中の番組を録画する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	録画中にチャンネルを切り換えできないようにする(デジタル固定)・・・・	101
	デジタル放送をビデオデッキで録画予約するながれ(VHSテープ予約)・・・・	102
	録画と予約のこんなときは/録画予約がうまくできないときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	105
AOUOSI/T-		
		200 78
キーワード フーミ リンク	ファミリンクを使うための準備をする	ページ
ファミリンク	ファミリンクでできること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	106
	ファミリンク対応機器のつなぎかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ファミリンク機能を使うための設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ファミリンクで使う	
見ている番組の録画	見ている番組をすぐに録画する(ワンタッチ録画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	110
AQUOSレコーダー録画予約	AQUOSレコーダーに録画予約する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本機の電子番組表で録画予約するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・]]]
	AQUOSレコーダーの電子番組表で録画予約するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
再生	AQUOSレコーダーを再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	112
	最後に録画した番組を、	
	AQUOSのリモコンで再生する(ワンタッチプレー)・・・・・・・・・・	
	録画リストから再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	視聴するHDMI対応の録画機器を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	113
AQUOSオーディオ	AQUOSオーディオで聞く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	114
	番組内容に適した音に切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	115
ハイビジョン録画	i対応の i.LINK 端子付き録画機器で録画・再生する(AQUOSレコーダー以外の	機器)
キーワード		ページ
i.LINK	AQUOSレコーダー以外のi.LINK機器を使う	116
	i.LINK機器をつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
i.LINKの録画・再生	i.LINK機器を操作(録画/再生)する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	110
I.LINKの郵画・丹土	I.LIINN(機器で採TF(郵画/ 円土/9 る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	101
	D-VHSビデオデッキで録画・再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ハイビジョンビデオカメラ(HDV)で撮影·再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122
	AV専用ハードディスク(AV-HDD)や ブルーレイディスクレコーダーで録画・再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	123
	AV専用ハードディスク(AV-HDD)やブルーレイディスクレコーダーに	120
	るv 専用バードティスク(AV-FDD) ドラルーレイティスクレコーダーに 録画した番組を消去・保護するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	124
	電子番組表でi.LINK機器に録画予約する	
	(ファミリンク[2] (i.LINK)予約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	125
	録画するi.LINK機器を変えるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	126

本機の機能を活かした使いかた

詳しいもくじは ………127ページ



\exists	=	L "
_		1`

		128
暗証番号	暗証番号を設定し、視聴を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	128
パソコン	パソコンのモニターとして使う パソコンと接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	130 130 131
オーディオ機器	オーディオ機器で音声を楽しむには · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	····134
ゲーム接続	ゲームをするときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	パソコンで本機を操作するには	138
文字入力	文字を入力するには(ソフトウェアキーボード)	140
双方向通信	双方向通信を楽しむために 電話回線の接続と設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····142 ····142 ····144

こんなときは





キーワード			ベージ
省エネ	省エネの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		150
	パソコンをつないでいるときに省エネを設定する(パワ	ーマネージメント)	151
	お知らせを見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		152
故障かな?	故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら・・・・		153
	映像も音声も出ない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		153
	テレビの上部が熱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		153
	リモコンや本体ボタンの操作ができない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		154
	WOWOWやスターチャンネルなどの有料放送が視聴て	ごきない・・・・・・・・・	155
	デジタル放送が受信できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		155
ソフトウェア	本機のソフトウェアを更新するときは(ダウンロード設定	<u>=</u>)	160
	本機から個人情報をすべて消すには(本機を廃棄するとき	きなど)・・・・・・・・・・・・・・・・	161
	本機の操作ができなくなったときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		161
メニューの一覧	メニュー項目の一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		162
仕様	おもな仕様について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		166
保証	保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		167
特許	本機で使用している特許など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		168
寸法図	寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法		169
壁掛け	壁に掛けて設置するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		170
	スタンドをはずす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		170
	用語の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	索引		
	English Guide · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		176
	Switching the Display Language to English		
	(メニューなどの言語を英語にする)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		179

- 本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)を お願いします。(▶161ページ)
- 本書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものであり、 実際の表示とは多少異なります。



付属品の使いかた

● 安全と性能維持のため、同梱のケーブルを必ずで使用ください。

本機を操作する



リモコン×1

リモコン用乾電池 (単3形乾電池×2)



※アルカリ乾電池を ご使用ください。

乾電池を入れて使います。 ▶**33**ページ

電源コンセントとつなぐ



転倒を防ぐ(台・壁・柱などに固定)

固定バンド×1

固定バンド取付ネジ ×1



ELECTION

台などに固定するときに使います。 ▶**32**ページ

クランプ×2 クランプ取付けネジ×2








市販のひもと金具を使い、壁や柱に 固定するときに使います。▶32ページ

取扱説明書など

取扱説明書(本書)×1^{*} かんたん!!ガイド×1^{*}





保証書×1

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はでざいません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

アンテナとつなぐ

VHF/UHF用アンテナケーブル(4m)×1



地上デジタル放送、地上アナログ放送を 見る場合につなぎます。 ▶ 26~29ページ


BS・110度CSデジタル用アンテナケーブル (4m)×1



BSデジタル放送、110度CSデジタル放送を 見る場合につなぎます。 **27~29**ページ

電話回線とつなぐ

電話線(10m)×1 モジュラー分配器×1





デジタル放送の双方向通信を行うときに使います。 ▶ 143ページ

デジタル放送を見る

B-CASカード×1



B-CASカードはB-CASパンフレットの袋の中の台紙についています。(同梱箱をご確認ください。)



・開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

デジタル放送を見るときに使います。

▶24ページ

で使用前に「安全上ので注意」を必ず読み、正しく安全にで使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示 を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



安全上のご注意

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味 (図記号の一例です)



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。




記号は、しなければならないことを表しています。

交流100ボルト以外の電圧で使用しない



100ボルト 以外禁止



火災・感電の原因となります。

電源コードに重いものを載せたり、本機の下 敷きにしたりしない







火災・感電の原因となります。

落としたり、キャビネットを破損したとき は、本機の電源を切り、電源プラグを抜く



を抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となりま す。販売店にご連絡ください。

煙やにおい、音などの異常が発生したら、本 機の電源を切り、電源プラグを抜く




を抜く



異常状態のまま使用すると火災・感電の原因とな ります。修理を販売店に依頼してください。お客 様自身による修理は絶対におやめください。

テレビに水が入るような使いかたをしたり、 ぬらしたりしない





火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

内部に水や異物が入ったときは、本機の電源 を切り、電源プラグを抜く



を抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 販売店にご連絡ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、 加熱したりしない



禁止



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換を ご依頼ください。そのまま使用すると、コードが 破損して、火災・感電の原因となります。

本機の上に花びん等、水の入った容器を置か ない



水ぬれ禁止



水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感電の 原因となります。

不安定な場所に置かない





落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

異物を入れない





通風孔(裏ぶたのすき間)などからもの(可燃性・ 導電性のものを含む)を入れると、火災・感電の原 因となります。特にお子様にはご注意ください。

本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない





内部には電圧の高い部分があるため、さわると感 電の原因となります。内部の点検、修理は販売店 にご依頼ください。

風呂やシャワー室では使用しない



風呂、シャワ一室 での使用禁止



火災·感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに 触れない




感電の原因となります。

電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて 乾いた布で取り除く



そのまま使用すると火災・感電の原因となります。




<u></u> 注意

電源コードを熱器具に近づけない







電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



ぬれ手禁止



感電の原因となることがあります。

アンテナ工事は、技術経験が必要ですので販売店にご相談ください ※



離して配置




- ・ 送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが 倒れた際に感電の原因となることがあります。
- BS・110度CSデジタル放送受信アンテナは強 風の影響を受けやすいので堅固に取り付けてく ださい。

風通しの悪いところに入れない・密閉した箱 に入れない・じゅうたんや布団の上に置かな い・布などをかけない



禁止





通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ 張らない






禁止

電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

タコ足配線をしない





火災・感電の原因となることがあります。

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が 当たるところに置かない





調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災·感電の原因となることがあります。

重いものを置いたり、上に乗ったりしない






倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。特にお子様やペットにはご注意ください。

電源プラグは確実に差し込む





電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、 ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

電源プラグはゆるみのあるコンセントに 接続しない





発熱して火災の原因となることがあります。販売 店や電気工事店に交換の依頼をしてください。

移動させるときは、接続されている線などを すべて外す





接続線を はずす

接続線を外さないで移動させると、電源コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

お手入れのときや長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く




・ 電源プラク を抜く



感電や火災の原因となることがあります。

液晶画面に衝撃を与えない (物を当てたり、先の尖ったもので突いたり しない)





液晶画面のパネルが割れることがあります。

通風孔に付着したホコリやゴミをこまめに 取り除く

内部の掃除は販売店に依頼する





内部や通風孔にホコリをためたまま使用すると、 火災や故障の原因となることがあります。内部の 掃除費用については、販売店にご相談ください。

スタンドの角度を調整するときは注意する



手を挟まれないよう注意



指のケガに 注意



手や指がはさまれてけがの原因となることがあります。また無理に傾けると転倒して落下やけがの原因となることがあります。

健康のために、次のことをお守りください



- ・連続して使用する場合は、1時間ごとに10分~15分の休憩を取り、目を休ませてください。
- ・新聞が楽に読める程度の明るさの場所で使用してください。
- ・日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。
- この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止してください。 使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診察を受けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす方がおられます。

このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して医師の診察を受けてください。



お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

アルカリ電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

電池は幼児の手の届く所に置かない





電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃な どに止まったりして大変危険です。飲み込んだお それがあるときは、ただちに医師と相談してくだ さい。

電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注意 し、機器の表示どおり正しく入れる







間違えると電池の破裂・アルカリ液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあ ります。

電池のアルカリ液がもれたときは素手でさ わらない








- ・電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明の おそれがありますので、こすらずにすぐにきれ いな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受 けてください。
- ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起 こすおそれがありますので、すぐにきれいな水 で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の 症状があるときは、医師に相談してください。

電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・ 改造・ショートしない。乾電池は充電しない






- ・電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けが や周囲を汚損する原因となることがあります。
- ・電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでく ださい。発熱事故の原因となることがあります。

指定以外の電池を使わない。新しい電池と古 い電池または種類の違う電池を混ぜて使わ



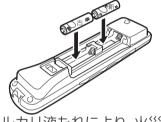


電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。

電池を使い切ったときや、長時間使わないと きは、電池を取り出す



指示



電池を入れたままにしておくと、過放電によりア ルカリ液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。

保存のしかた:⊕、⊖の方向をそろえて、低温で乾 燥した涼しい場所及び湿気の少ない風通しのよい 場所に保存してください。

廃棄のしかた:⊕と⊖をセロハンテープで絶縁し て廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てか た」が違います。地域の条例に従ってください。

守っていただきたいこと

キャビネットのお手入れのしかた

- キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。



- 汚れはネルなど柔らかい布で軽く拭きとってください。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面に傷がつきます。
- ・ 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたしたネルなどの布をよく絞って拭きとり、柔らかい乾いた布で仕上げてください。

液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた

- お手入れの際は、必ず本体の電源スイッチを 「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて から行ってください。
- 本機のディスプレイパネルの表面は、柔らかい 布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い 布で拭いたり、強くこすったりすると、パネルの 表面に傷がつきますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。(強くこすったりすると、ディスプレイパネルの表面に傷が付いたりしますので、ご注意ください。)
- ディスプレイパネルの表面にホコリがついた場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- ディスプレイパネルの保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾などを使わないでください。パネルの表面がはく離することがあります。



AQUOSクリーニングクロス 推奨品 24×24cm: CA300WH1* 40×30cm: CA300WH2*

※販売店またはシャープホームページ内のシャープ いい暮らしストア(ネット販売)でお求めください。

アンテナについて


- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- ・アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BS·110度CSデジタル放送用のアンテナ線には、必ず専用のケーブルを使用してください。(▶27~29ページ)
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。





設置について

- 発熱する機器の 上には本機を置 かないでくださ い。
- 本機の上には物 を置かないでく ださい。

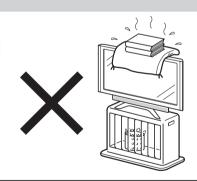

電磁波妨害に注意してください

・本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トランシーバー、防災無線機などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。



守っていただきたいこと

直射日光・熱気は避けてください

- ・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が 高くなる場所に放置すると、キャビネットが変 形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。




急激な温度差がある部屋(場所)での で使用は避けてください

・ 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は、 画面の表示品位が低下する場合があります。




低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- ・ ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、 画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように 見えることがありますが、故障ではありません。 常温に戻れば回復します。
- ・低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因と なります。(使用温度:0℃~40℃)

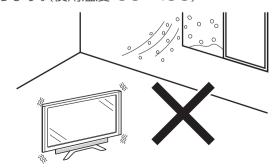

雨天・降雪中でのご使用の場合

雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬら さないようにご注意ください。

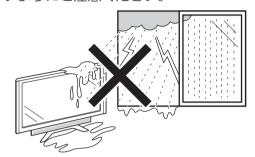

ステッカーやテープなどを貼らないでください

キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。



長期間で使用にならないとき


• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。



国外では使用できません

この製品が使用できるのは日本国内だけです。 外国では放送方式、電源電圧が異なりますので 使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

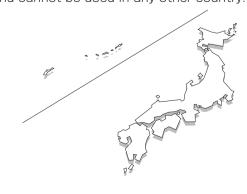



守っていただきたいこと

B-CASカードは必要なときだけ抜き差しする

- ・必要以外に抜き差しする と故障の原因となること があります。
- B-CASカードの中にはIC チップが内蔵されていま す。折り曲げたり、大きな 衝撃を加えたり、端子部 に触れたりしないようご 注意ください。



- 挿入後は必ずカバーを閉めてください。
- ・ 本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し 込み一にならないよう、上図のとおりに挿入し てください。

取扱い上のご注意

- 液晶画面を強く押したり、ボールペンのような 先の尖ったもので押さないでください。また、 落としたり強い衝撃を与えないようにしてく ださい。特に液晶画面のパネルが割れたり、傷が つく原因となります
- のでご注意ください。
- 振動の激しいところ や不安定なところに 置かないでください。 また、絶対に落とした分 りしないでください。 故障の原因となります。



結露(つゆつき)について

• 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込ん だときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部 屋などで、本機の表面や内部に結露が起こるこ とがあります。結露が起きたときは、結露がなく なるまで電源を入れずにお待ちください。その ままご使用になると故障の原因となります。



使用環境について

• 本機を冷え切った状態のまま室内に持ち運ん だり、急に室温を上げたりすると、動作部に露 が生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮できな くなるばかりでなく、故障の原因とな ることがあります。このような場合は、 よく乾燥するまで放置するか、徐々に 室温を上げてからご使用ください。



・ 周囲温度は0~40℃の範囲内でご使用 ください。正しい使用温度を守らない と、故障の原因となります。



注意

・長期間で使用にならないときは、安全の ため必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。



電源プラグ を抜く

使用が制限されている場所

・ 航空機の中など使用が制限または 禁止されている場所で使用しない でください。事故の原因となるお それがあります。



● 静止画を長時間表示しないでください。残像の原因となることがあります。

画面が暗くなったり、チラついたときは (蛍光管について)


- 本機に使用している蛍光管には、寿命があります。
 - ・画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットに取り替えてくだ さい。
 - 寿命の目安…約60.000時間 (室温25℃で、明るさを「標準」に設定して連続使用した場合、明るさが半 減する時期の目安)
 - 詳しくは、販売店またはシャープお客様相談センターにお問い合わせください。
- ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面にチラツキが出ることがあります。 この場合、本体の電源スイッチをいったん「切」にし、再度電源を入れなおして動作を確認してください。

太体


の中の数字は、詳しい説明を掲載しているおもなページです。

本体各部やリモコンボタンのなまえ


前面

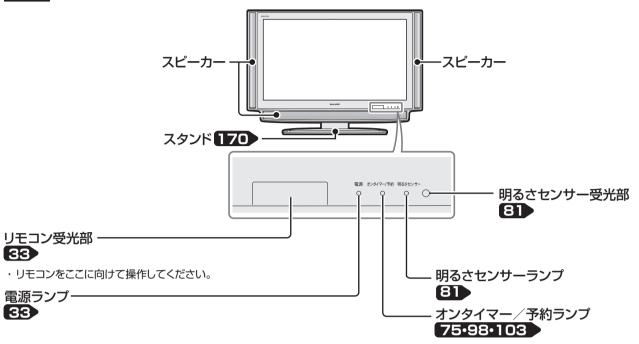


側面

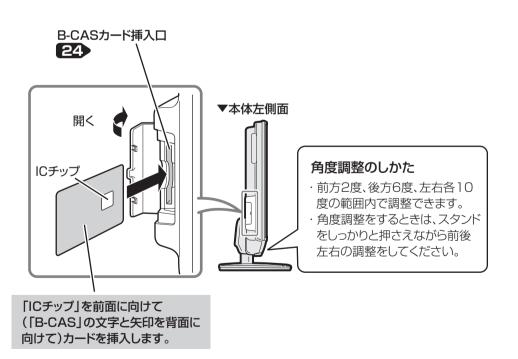



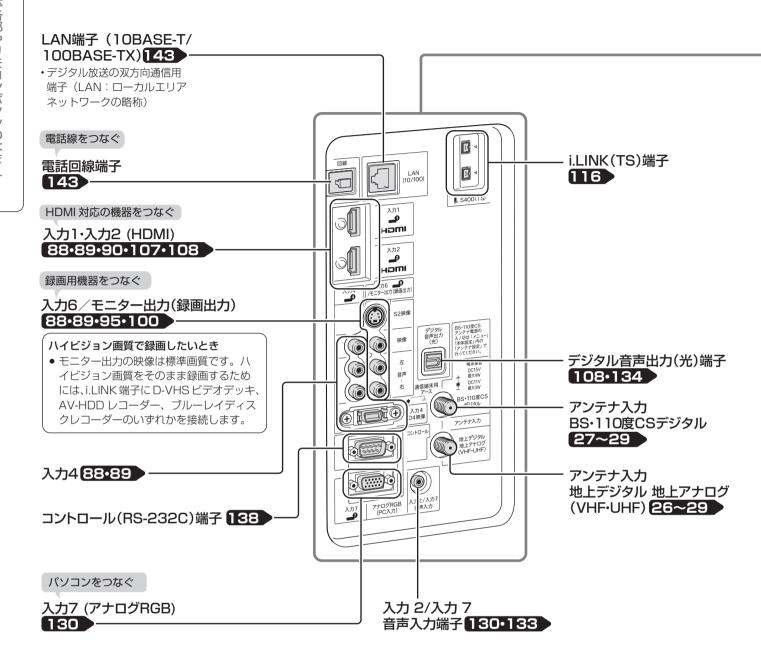

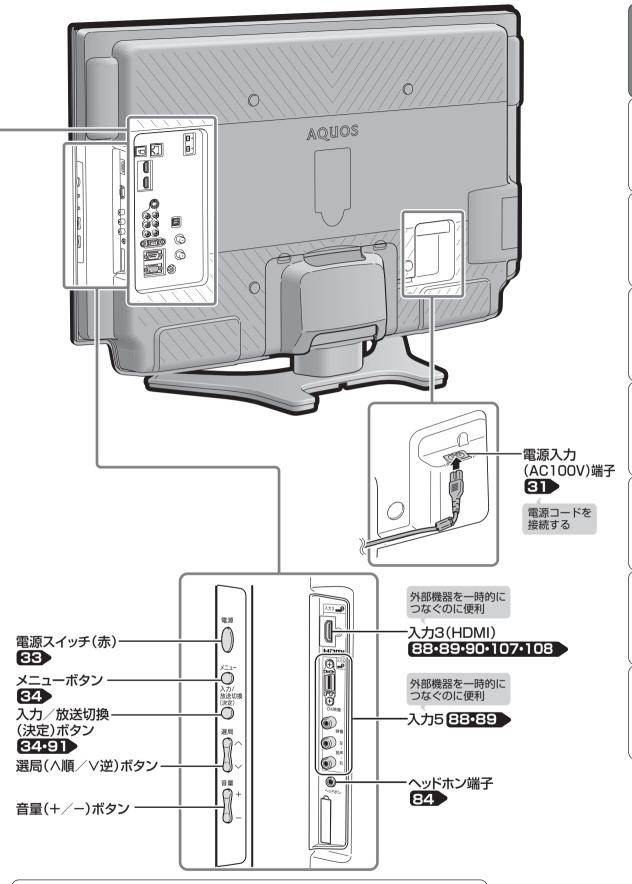

ヘッドホン端子について

- ステレオミニプラグ(*φ*3.5mm)の付いたヘッドホンをご用意ください。
- ヘッドホンをつないだとき、スピーカーからも音を出すように設定できます。(▶84ページ)
- 入力ごとに別々の音量に設定できます。

30

ヘッドホンの音量表示(音量ボタン(青)を押すと、画面下部に表示されます。)

リモコンのボタン

・番組の選択手順と操作のしかたについて、詳しくは▶60ページをご覧ください。

電源を入/切する ■ 画面にチャンネル番号などを 表示する 62 画面サイズを選ぶ 77・131 電源 画面表示 画面サイズ 静止 CATV放送を選局する 63 CATV 3桁入力 i.LINK 3桁入力で選局する 65 ○ 画面を静止する 86 i.LNK i.LINK操作パネルを表示する 選局する 61 118 ・各種設定の数字入力にも使用します。 放送の種類を切り換える●● 初めてCSチャンネルを選ぶときは 39 ▲ 順/逆で選局する 61 10/0 地上デジタル放送は選局の順番を 音量を調整する 🚹 変更できます。 放送切換 灣 音を一時的に消す 61 (変更のしかた 62) 地上A 地上D BS CS 消音となってから30分経過すると自動的 工場出荷時の状態では、CATV に音量Oになります。この状態から音声を聞くには、音量+ボタンで音量を調整して チャンネルはスキップ設定されて 入力切換 います。 (解除のしかた 55) 消音 (ください。 ○ 入力を切り換える 910 音量 選局 連動データ放送を見る 74 テレビ/データを切り換える 60 データ連動 AVポジション オフタイマー テレビ/データ AVポジションを選ぶ 79 タイマーで電源を切る 1150 番組表)(裏番組 番組表 番組表を表示する 66・68 番組情報 メニュ メニューを表示する 34 (裏番組) 裏番組表を表示する 67 ● ^{番組情報}番組情報を見る **74** 決定 戻る カーソルボタンで選ぶ 34 終了 メニューを消す 操作を終了する 34 決定する 34 ・メニューや電子番組表を消したり操作を 中止したいときなどに使うと便利です。 1つ前の画面に戻る 34 ■ お好み選局/登録をする 6€ カラーボタンで番組表の機能を使う 映像を切り換える 🔀 68-69 🌁 字幕を表示する ・連動データ放送画面の操作にも使用し コーダー電源 早戻し 再生 早送り (切り換える) 73 ます。 74 機能選択 ●録画 録画停止 停止 ファミリンク リモコンの互換性について ・ 工場出荷時の設定では、本機のリ モコンの数字ボタン(チャンネル ボタン)では本機以外の AQUOS が操作できない場合があります。 設定を変更すると操作が可能にな ります。 ファミリンク リモコン番号を変更する 85 110 • 112~115 (ファミリンク対応の録画機器などを

フタの開けかた 両側の突起部を持ち、

引き上げます。

操作する)


7_0

▲リモコン背面



テレビを見るための 準備

ページ	ペーシ
テレビを見る準備をする	テレビを見るための設定をする・・・・・34
(電源を入れるまで)・・・・・・・22	本機の機能と操作のしかた
デジタル放送の種類と特長について・・・・・22	(メニュー操作) ・・・・・・・・・・34
B-CASカードを挿入する・登録する・・・・・24	メニューの項目の一覧35
B-CASカードを挿入する	放送を受信するために最初に必要な設定
(B-CASカードの役割について)・・・24	(かんたん初期設定)について ・・・・・・36
WOWOW や e2 by スカパー ! などの	引っ越しなどで「かんたん初期
有料放送を見るときは・・・・・・24	設定」をやり直す場合は・・・・・・38
本機を置く場所を決める・・・・・・25	CSチャンネルのネットワーク情報を
別売品について・・・・・・25	取得する(110度CSデジタル放送を 初めて選局するとき)・・・・・・・・・・3S
アンテナのつなぎかた	デジタル放送用アンテナの設定をする ···40
(テレビだけをつなぐ場合)・・・・・・26	BS・110度CSデジタル用アンテナの
地上デジタル·地上アナログ放送用 アンテナとつなぐ ・・・・・・・26	電源の設定を変える/電波の強さ
ケーブルテレビを見るときは・・・・・・26	(受信強度)を確認する ·····40
BS・110度CSデジタル放送用	お住まいの地域で放送されている
アンテナとつなぐ・・・・・・27	地上デジタル放送を受信するために (地域) (地域) (地域) (地域) (地域) (地域) (地域) (地域)
アンテナのつなぎかた	(地域選択/郵便番号設定)・・・・・・・42
(録画機器もつなぐ場合)・・・・・・28	地上デジタル放送のチャンネルを 追加したり設定し直すときは・・・・・・・44
デジタルチューナー内蔵の	デジタル放送のチャンネルの個別設定・・・45
録画機器の場合・・・・・・28	地トアナログ放送のチャンネルを
デジタルチューナーを内蔵	追加したり設定し直すときは・・・・・・・47
していない録画機器の場合・・・・・・29	地上アナログ放送のチャンネルの
録画機器で再生映像を見るための	個別設定54
つなぎかた・・・・・・30 電源コードをつないでケーブルや	映りかたを確かめる ・・・・・・・・・56
電源コートをうないでクーブルや コードをまとめる・・・・・・・31	テレビが正しく映らないときや画質が
本機を固定して転倒を防ぐ·······32	悪いときは(「放送が受信できません。
電源を入れる・・・・・・・・・・・33	[E202]]と表示される) · · · · · · 57
リモコンに乾電池を入れる・・・・・・33	

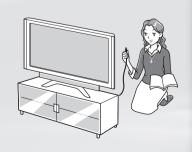

テレビを見る 準備をする (電源を入れるまで)

準備のながれ

● 以下の順番で、本機の準備をします。

デジタル放送の種類と特長について ▶22•23ページ

デジタル放送についてお知りになりたい場合にご覧ください。

B-CASカードを挿入する・登録する ▶24ページ

・電源を入れる前にB-CASカードを挿入して ください。

本機を置く場所を決める ▶25ページ

・設置や接続に別売品を使う場合は、「別売品について」をご覧ください。

アンテナのつなぎかた ▶26~29ページ

- テレビだけをつなぐ場合
- ・録画機器もつなぐ場合

録画機器で再生映像を見るための つなぎかた ▶30ページ

電源コードをつないでケーブルや コードをまとめる ▶31ページ

本機を固定して転倒を防ぐ ▶32ページ

電源を入れる ▶33ページ

リモコンに乾電池を入れて、本機の電源を入れます。

放送を受信するために最初に必要な設定 (かんたん初期設定)について ▶36ページ

デジタル放送の種類と 特長について

● 本機では、従来の地上アナログ放送に加え、 次の3種類のデジタル放送を受信できます。

地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の 一部地域で開始され、2006年12月に全国の都道府 県庁所在地で開始された放送です。

- 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョンの高画質
- 高音質とマルチチャンネルのサラウンド放送
- 天気予報やニュースなどの、番組に連動したデータ放送
- 視聴者参加型の双方向通信番組

重要

受信には、UHF 対応のアンテナが必要です。お使いのアンテナが UHF 対応であればそのまま使えます(取り替えや調整が必要になることもありま

UHF アンテナ (市販品)

す)。VHF アンテナでは受信できません。

地上デジタル放送の CATV 放送対応について

本機で受信できるケーブルテレビ (CATV) の方式は「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド [MID]帯、スーパーハイバンド [SHB]帯、VHF帯)です。トランスモジュレーション方式には対応していません。

(デジタル放送のその他の特長)

臨時放送(臨時編成サービス)

• スポーツ中継の延長などで、臨時に行うマルチチャンネル放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。

イベントリレーサービス

・スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続きを放送するサービスです。案内画面が表示されるので、決定ボタンで切り換えます。延長された番組を録画予約していた場合、自動的に追従します。(この機能は、「ファミリンク[1](標準)予約」(▶111ページ)では働きません。)

緊急警報放送

・地震などの際の緊急警報放送です。案内画面が表示 されたときに、決定ボタンで切り換えます。

マルチビューサービス

一つの番組の中で、カメラアングルを変えて最大3 つの映像が放送されるサービスです。リモコンフタ 内の映像切換ボタンで切り換えます。

画の

重要

- アンテナ工事は、技術と経験が必要ですので、販売 店にご相談ください。
- ・ デジタル放送を受信するには、本機に B-CAS カー ドを入れてください (▶ **24** ページ)。
- データ放送の双方向通信などで本機に記憶されたお 客様の登録情報やポイント情報などの一部、または すべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益 について、当社は一切その責任を負いませんので、 あらかじめご了承ください。

おしらせ

ARIB 放送規格の変更により、メニューなどの仕様 が変わる場合があります。

ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) とは、通信・放送分野の電波利用シ ステムの標準化や、電波利用に関する調査、研究な どを行う社団法人の名称です。

・ 地上アナログ放送は 2011 年 7 月に、BS アナログ 放送は2011年までに終了することが、国の方針と して決定されています。

BS デジタル放送

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使ったデジタ ル放送です。一部有料放送やNHKを除き、無料で楽し めます。

- 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョンの高画質
- 視聴者参加型の双方向通信番組
- 2種類のデータ放送(独立データ放送・番組に連動し たデータ放送)

重要

受信には、BS・110度CSデジタ ル放送共用のアンテナ(市販品) が必要です。



BS·110度CS デジタル共用 アンテナ (市販品)

110 度 CS デジタル放送

BSデジタル放送用人工衛星と同じ東経110度にある通信 衛星(Communication Satellite)を使ったデジタル放送で す。おもなサービスに「e2 by スカパー!」があります。110 度CSデジタル放送は一部を除き有料です。受信するには、見 たいチャンネルと視聴契約する必要があります。

- テーマ別に専門化した多数のチャンネル
- 画面をブックマーク登録し、簡単に再表示可能
- ボード(掲示板)機能でサービス情報の案内を閲覧可能

重要

受信には、BS・110度CSデジタル放送 共用のアンテナ(市販品)が必要です。 従来のCSアンテナやBSアナログ用ア ンテナでは受信できません。また、ブー スターや分配器等をご使用になってい る場合は、110度CS帯域(2150MHz) まで対応した機器に交換する必要があ ります。



BS·110度CS デジタル共用 アンテナ (市販品)

降雨対応放送(BS のみ)

• 降雨・降雪による電波減衰時に画質や音質を落とし た信号を放送するサービスです。案内画面が表示さ れたときに、決定ボタンで切り換えます。リモコン フタ内の映像切換ボタンで元の映像に戻れます。

ブックマーク

- コンテンツ画面にブックマーク*アイコンが表示され ているときは、その情報(ブックマーク記録コンテ ンツ)を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・ 選択して、関連チャンネルを呼び出すことができま
 - ※「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面 によっては、特定のページを表示するための絵文 字(ブックマークアイコン)が表示されます。

(110度CSデジタル放送の専用サービス)

ご案内チャンネルの表示

・未契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、 「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内に加 え、代替番組の視聴案内が表示されます。

(画面例)



ボード(掲示板)

• プラットフォーム(e2 by スカパー!)単位で、い ろいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に 表示されます。メニューの「お知らせ」からボード 画面を呼び出し、サービス情報を見ることができま す。(▶ 152ページ)



B-CASカードを挿入する・ 登録する

B-CAS カードを挿入する (B-CAS カードの役割について)

- デジタル放送(地上デジタル放送、BS デジタル 放送、110度CSデジタル放送)を楽しむために、 B-CAS(ビーキャス)カードを本機に必ず入れ てください。B-CAS カードを入れないと、デジ タル放送が映りません。
- B-CAS カードは、視聴情報などが記憶されます ので常に本機に入れておいてください。

付属のB-CASカード -






重要

B-CAS カードの取り扱いについて

- 折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしない
- 重いものを載せたり、踏みつけたりしない
- IC チップには触れない
- ・分解、加工しない
- B-CAS カードの台紙の内容を読み、同意 の上でB-CAS カードを台紙からはずす
- 本体左側面の挿入口カバーを開ける
- B-CAS カードを正しい向きで奥まで しっかり差し込み、カバーを閉める

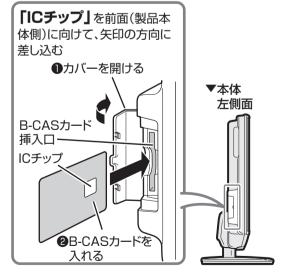

重要

- ・B-CASカード挿入口には、本機に付属している B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- B-CAS カードは大切に保管してください。仮に他人 があなたの B-CAS カードを使用して有料放送を視聴 した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。
- B-CAS カードに関するメッセージが画面に表示され たとき以外は、カードを抜き差ししないでください。

万一、B-CAS カードを抜く場合は

本体の電源を切り、電源コンセントを抜いた状態で、 B-CAS カードを持ち、ゆっくりと抜いてください。

おしらせ

- 破損などにより B-CAS カードの再発行を依頼する 場合は、費用が必要です。詳しくは、B-CAS カスタ マーセンターにご連絡ください。(連絡先はカードに 記載されています。)
- すべての接続を終えて電源を入れた後、「システム動 作テスト」(▶ 146ページ)を行うと、カード番号 が表示され、B-CAS カードが正しく挿入されている か確認できます。

B-CASカードを登録(任意で無料) する

• B-CAS カードの登録をおすすめします。 (任意登録で無料)

<ユーザー登録について>

- 「ユーザー登録はがき」または B-CAS 社ホームペー ジ [http://www.b-cas.co.jp] のどちらか一方で、 必要事項を記入の上、登録してください。
 - ① B-CAS カードの台紙の登録用はがきに必要事項 を記入し、郵送する



②インターネットの次のサイトで登録する

http://www.b-cas.co.jp

• e2 by スカパー!、WOWOW、スターチャン ネルなどの有料サービスを受けるには、各プ ラットフォームや放送局との個別受信契約が必 要となります。

WOWOW や e2 by スカパー! など の有料放送を見るときは

• 有料放送を視聴するには、e2 bv スカパー! などの 各プラットフォーム(運営会社)や放送局との視聴 契約が必要です。それぞれの契約申込書に必要事項 を記入し、郵送してください。(インターネットで申 し込める場合もあります。)

お手持ちのデジタルチューナー付きレコーダー で有料放送の受信契約をしている場合には

- デジタルチューナー付きレコーダーを使って有料放 送を録画するときは、有料放送の受信契約時に登録 した B-CAS カードがレコーダーに挿入されているこ とをご確認ください。受信契約時に登録した B-CAS カードがレコーダーに挿入されていないと有料放送 を録画することはできません。
- レコーダーで受信している内容を本機で視聴したい ときは、リモコンの入力切換ボタンでレコーダーが 接続されている外部入力に切り換えてください。
- 有料放送を録画しながら別の有料放送を視聴したい 場合は、複数の有料受信契約をする必要があります。

画の

いてのトラな記案のしかたなしないでくだ


● 以下のような設置のしかたをしないでくだ さい。

本機を置く場所を決める

- ・ 風通しの悪いところに置かない
- ・ 密閉した箱に入れない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- ・ 布などをかけない
- ・極端に温度や湿度が高い場所や温度が低い場所に は設置しない(使用温度 0℃~40℃)







• 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。壁に埋め込む設置や枠で囲むなどをしないでください。




- 設置の際には以下の点をお守りください。
- ・傾斜のない、平らな場所に設置してください。すべり やすい面、カーペットなどの柔らかい面、不安定な場 所を避けて設置してください。
- 左右 10cm 以上スペースを空けてください。左右のスペースが少ないとスピーカーからの音が聞こえにくくなる場合があります。また、設置している周囲の環境によっては、音声の聞こえ方が変化する場合があります。このような場合は、メニューの視聴環境設定や音声調整で調整してください。



- ・台の上に設置する場合は、本機の重量に耐えうる、十分な幅と奥行きのある、堅固で転倒しにくい台をお使いください。
- ・ キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動する とき以外は必ずキャスター用受皿を使用して固定して おいてください。
- 本機を持ち上げたり、運んだりする場合は、スピーカーネット部を強く押さないでください。
- 別売品を使って設置することもできます。
- ・ 別売の壁掛け金具に取り付けてご使用になれます。 (▶ 169 ページ)
- 壁に掛けてお使いになる場合は、スタンドをはずし(▶ 170ページ)、壁掛け金具を使って設置してください。
 (▶ 171ページ)

角度調整のしかた

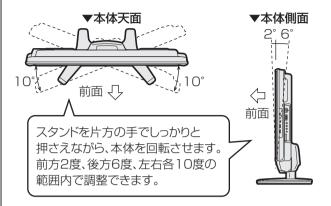

別売品について

● 液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。

No.	品名	機種名
1	壁掛け金具	AN-37AG4
2*	壁掛け金具 (垂直挿しアタッチメントAN- 37P30が必要です。) 垂直挿しアタッチメント	AN-37AG2 AN-37P30
3	システムラック	AN-28SR1
4	システムラック	TV120L
5	システムラック	RT150SD

本機の金具取付ピッチは 300mm×300mmです。 (2008年5月現在)

※ AN-37AG2 をお持ちでない場合は、AN-37AG4 のご使用をおすすめします。

おしらせ


本機に適合する別売品が新しく追加発売になることがあります。ご購入の際には、最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

アンテナのつなぎかた (テレビだけをつなぐ場合)

● 録画機器もつなぐ場合は、「アンテナのつなぎかた(録画機器もつなぐ場合)」(▶ 28·29 ページ)をご覧ください。


地上デジタル・地上アナログ放送用 アンテナとつなぐ

- 地上デジタル放送と、地上アナログ放送(従来の放送)を見るための接続です。
- BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送も見る場合は、「BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナとつなぐ」(▶ **27** ページ)をご覧ください。
- 一部、追加の部品が必要になる場合があります。販売店にご相談ください。

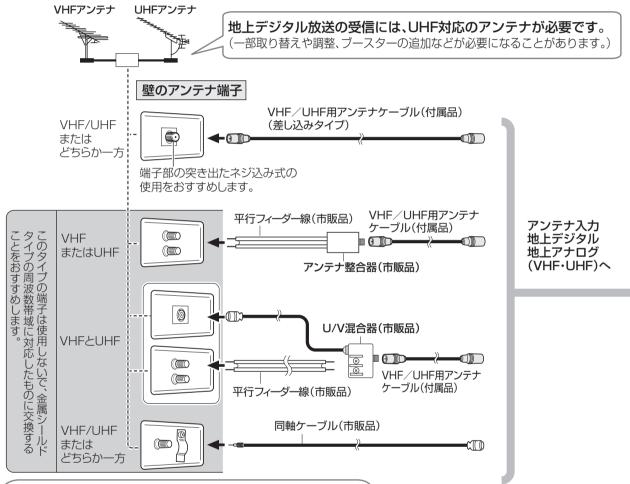


ケーブルテレビを見るときは

- 接続については、CATV(ケーブルテレビ)会社にお問い合わせください。
- CATV(ケーブルテレビ)会社が地上デジタル放送をパススルー方式(▶ **44** ページ)で再送信している場合は、地上デジタル放送が楽しめます。
- ・本機で受信できるのは、「UHF帯」、「VHF帯」、「ミッドバンド(MID:C13~C22)帯」、「スーパーハイバンド(SHB:C23~C62)帯 「です。トランスモジュレーション方式には対応していません。

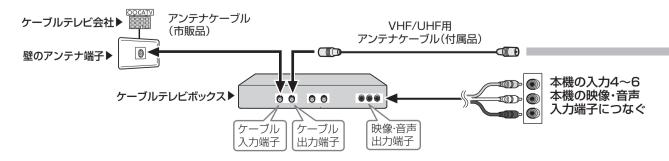


▼本体背面

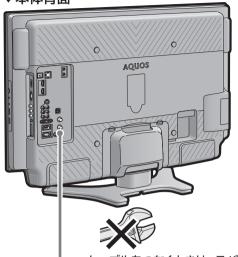

ケーブルをつなぐときは、スパナなどの 工具で強く締め付けないでください。

アンテナ入力 地上デジタル 地上アナログ (VHF·UHF)

アンテナ入力 BS·110度 CSデジタル



録画機器をつなぐ

場合のアンテナの

ご覧ください。

つなぎかたは…

▶次ページを

▼アンテナ端子部

BS・110 度 CS デジタル 放送用アンテナとつなぐ

- ご使用の環境により、以下のどちらかの接続を 行ってください。
- かんたん初期設定では、「BS/CS アンテナ設定」 で「する」を選択します。(▶ 37ページの手 順6)


おしらせ)

- 接続しなおすときは、必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。(▶ **31** ページ) (BS · 110 度 CS デジタルアンテナ入力端子は、BS・110 度 CS デジタルアンテナに取り付けられた BS・110 度 CS コンバーターに +15V / +11V の電源を供 給する働きも持っています。この電源は、アンテナ に対して電源を供給するためのものです。本機とア ンテナの間にブースターなどの機器を接続して使用 される場合は、専用の電源が必要です。)
- ブースター、市販のアンテナ線や分配器をご使用に なる場合は、110度 CS 帯域(2150MHz) まで 対応しているものをご使用ください。(アンテナ線は S-5C-FB など。) 詳しくはお買い上げの販売店にご 相談ください。
- 従来のBSアナログアンテナでは、110度CSデジ タル放送は受信できません。また、BS デジタル放 送も場合によっては映らないことがあります。

BS・110 度 CS デジタル共用アンテナを個人で設置しているとき (BS・110 度 CS デジタルと VHF/UHF が別の端子のとき)


BS・110度CSデジタル共用アンテナ

アンテナケーブル(付属品)





マンションなどの共聴システムで受信するとき (BS・110度CSデジタルとVHF/UHFが混合されているとき)

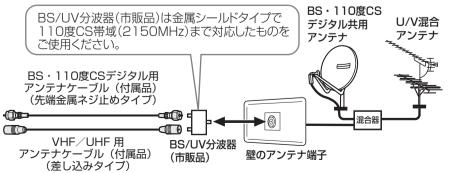




アンテナのつなぎかた (録画機器もつなぐ場合)

デジタルチューナー内蔵の 録画機器の場合

付属のアンテナケーブル以外にアンテナケーブルが必要なときは、できるだけ太くて短いアンテナケーブルをお使い ください。アンテナケーブルが長くなるほど受信した電波の強度が弱くなります。

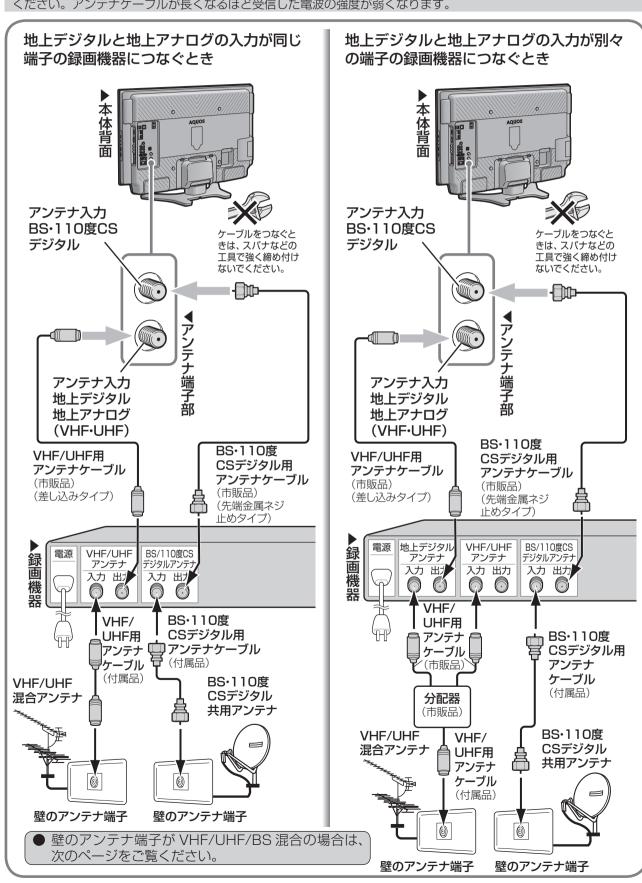


画・再生の機器で


デジタルチューナーを内蔵してい ない録画機器の場合

壁のアンテナ端子が VHF/UHF/BS 混合の場合

付属のアンテナケーブル以外にアンテナケーブルが必要なときは、できるだけ太くて短いアンテナケーブルをお使いください。アンテナケーブルが長くなるほど受信した電波の強度が弱くなります。

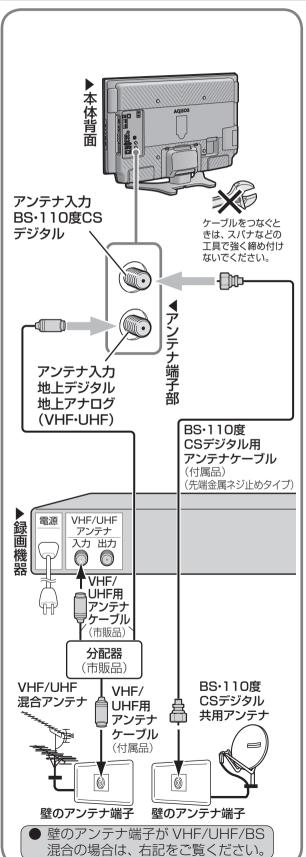

● 壁のアンテナ端子が VHF/UHF/BS 混合の場合は、BS/UV 分波器(市販品)を使って、 VHF/UHF 用と BS·110度 CS デジタル用の信号を分けてから録画機器やテレビにつなぎます。

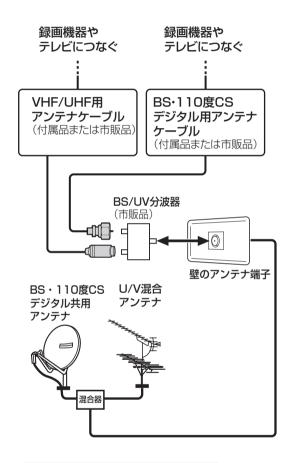


BS/UV分波器(市販品)は 金属シールドタイプで 110度CS帯域(2150MHz)まで 対応したものを ご使用ください。




2

録画機器で再生映像を見るためのつなぎかた

HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

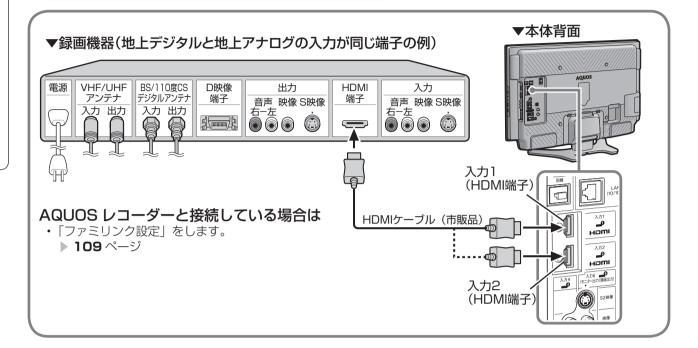

D映像端子のある録画機器につなぐ 場合の接続例

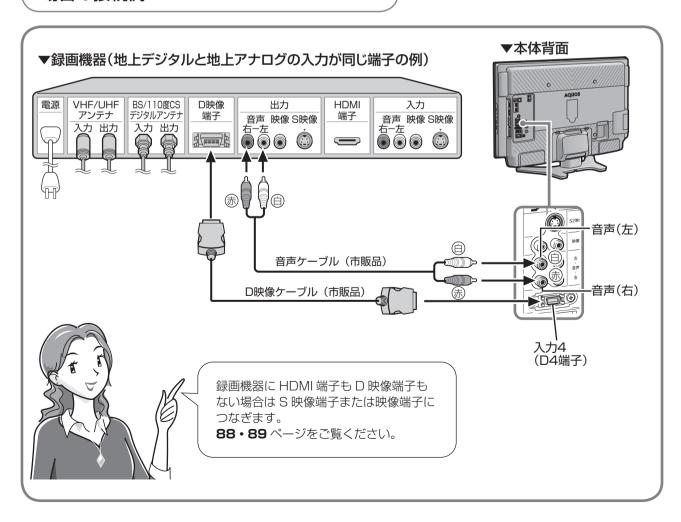

一再生の機器で


電源コードをつないで ケーブルやコードをまとめる

電源コードをつなぐ

注意

接続が終わるまでは、電源スイッチ(赤)を「入」にしないでください。

● 付属の電源コードの本体側プラグを、本体背面右側の「電源入力(AC100V)端子」に接続し、コンセント側プラグをご家庭のコンセントに接続します。

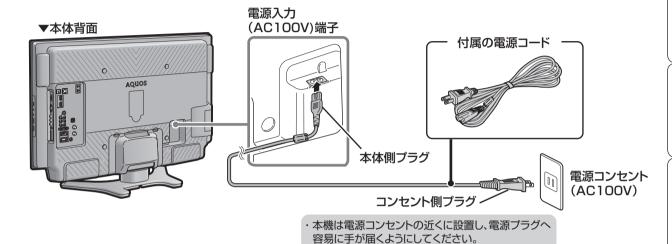


₩ 重要

- 電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。
- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。 (再設定できないものもあります。)
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。故障の原因になります。

つないだケーブルやコードをまとめる

● ケーブル類は、ケーブルカバーとケーブルクランプですっきりまとめることができます。

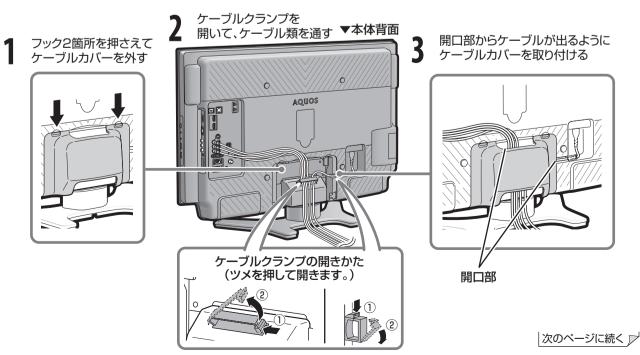

本機を固定して転倒を防ぐ

- ・地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・ 落下防止対策を行ってください。
- 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適切な補強を施してください。また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。
- 転倒防止を行う前にすべての接続を済ませておいてください。

壁や柱に固定する

付属の転倒防止用部品








クランプ×2

クランプ 取付けネジ×2

- 1 付属の転倒防止用クランプ (2個) を、 付属のクランプ取付けネジで本機に取り付ける
- **2** 市販の金具 (ヒートン)を壁または柱 に取り付ける
 - ●ヒートンを壁に取り付ける
 - 2ひもを通す

▼本体天面

- ひもを固定する金具は、ひもがはずれない形状のヒートンをご使用ください。
- 取り付けた金具が容易に外れないか確認してください。

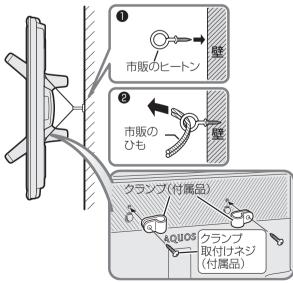

3 本機に取り付けたクランプと、壁または柱に取り付けた金具(ヒートン)の穴に、市販の丈夫なひもを通して本機を固定する

テレビ台などに固定する




重要

- ・ 必ず 2 人以上で作業を行ってください。
- ・ 台の上に設置する場合は、本機の重量に耐えうる、 十分な幅と奥行きのある、堅固で転倒しにくい台を お使いください。
- ・設置する台がガラスや金属など市販のネジで固定できない場合は、柱か間柱(壁内部の柱)に固定してください。(▶左記)
- 作業をする平らな台の上に厚手の柔らかい布などを敷き、その上に画面を下にしたうつ伏せの状態で本機を置く
- **2** スタンド底面に、付属の転倒防止用の固定バンドを、付属のネジで取り付ける




- **3** 本機を起こし、設置する台などの上に 位置決めする
- 4 市販のネジを使い、固定バンドの穴に 上からネジを取り付けて固定する
 - 市販のネジは、確実に固定できる形状のも のをお使いください。

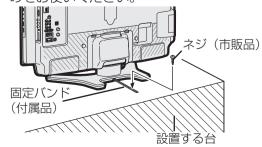


リモコンに乾電池を入れる

■ リモコン裏側の電池カバーを開ける

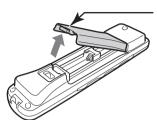

△部分を軽く押し ながら、カバーを 矢印のように持ち 上げます。

2 付属の単3形乾電池(アルカリ)を 入れ、電池カバーを元どおりに閉める




⊕⊖の表示どおりに 入れてください。

おしらせ

乾電池を交換するときは

・ 乾電池は単3形のアルカリ乾電池をご使用ください。

リモコンで操作できる範囲

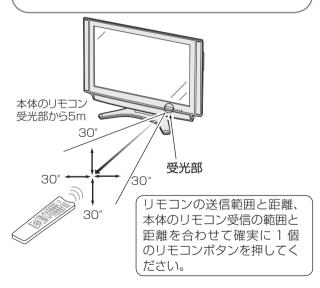


重要

リモコン使用上のご注意

- リモコンには衝撃を与えないでください。また、水に ぬらしたり湿度の高いところに置かないでください。
- リモコン番号(▶85ページ)を設定する機能があるため、リモコンが付属している本機以外のAQUOSでは正しく操作できない場合があります。
- リモコン送信の範囲と距離、本体のリモコン受信の 範囲と距離を合わせて確実に1個のリモコンボタン を押してください。

電源を入れる


- あらかじめケーブル類を接続してください。
- 本体の側面操作部にある電源スイッチ (赤)を押し、電源を「入」にする
 - ・電源ランプが緑色に点灯します。

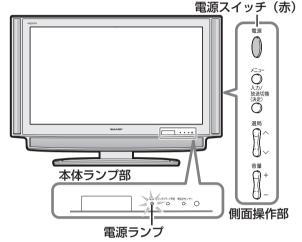

• 緑色点灯: 動作状態 • 赤色点灯: 待機状態

・橙色点灯:パワーマネージメント状態 (▶151ページ)

2 リモコンの電源ボタン(赤)で電源を 入/切する

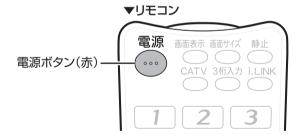

おしらせ

- 本機は電源待機状態のときでも、デジタル放送局と 通信を行います。
- ・ 本機の電源を「切」にしても、電源が切れるまでに しばらく時間がかかることがあります。(本機内部の 情報をメモリーに記憶するための時間です。)
- 電源コードを接続している場合は、本体の電源を「切」 にしても微少な電力が消費されています。

クイック起動機能について(▶ 76ページ)

リモコンで電源を「入」にしたとき、起動時間を短縮してすぐに操作できる状態にする機能です。(この機能を使用すると待機時の消費電力がアップしますので、あらかじめ同意の上でご使用ください。)

録画中の電源(切)について

 本機のモニター出力(録画出力)からデジタル放送を 出力してビデオデッキなどで録画する(▶100~ 104ページ)場合、本体の電源スイッチで電源を切らないでリモコンの電源ボタンで電源を切る(待機状態にする)ようにしてください。


テレビを見る ための設定を する

メニューの基本操作

メニューの操作は通常、リモコン で行います。(本体側面のボタンで も操作できます。)




本体でも操作できます

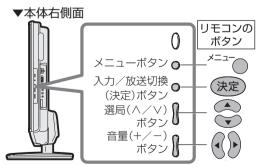

メニューを表示しているときは、上図のよ うに本体右側面のボタンがカーソルボタ ンと決定ボタンとして機能します。


本機の機能と操作のしかた (メニュー操作)

- 本機をお使いになるときに、設定を行うための画面 を呼び出します。この設定を行う画面のことを「メ ニュー」と呼びます。
- メニューからさまざまな設定が行えます。(▶35ページ)

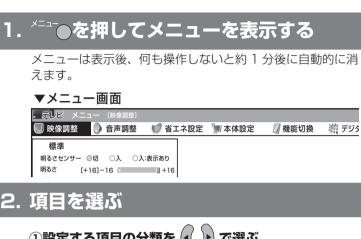

①設定する項目の分類を 🕢 🕟 で選ぶ



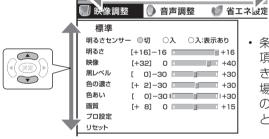

• 条件によりメニュー 項目に○マークがつ き、灰色で表示される 場合がありますが、そ の項目は選択するこ とができません。

③ガイド表示に「決定」が表示されているときは (決定)を押す

ガイド表示に「決定」が表示されていないときは 手順3に進む

ガイド表示の例 (画面下部に表示されます)



• 表示中の画面で使用できるボタンが案内されてい ます。案内は、画面によって異なります。

3. ガイド表示を参考に、操作を進める

操作方法は、機能や項目によって異なります。使用する ボタンについては、ガイド表示を参考にしてください。



• メニュー画面や電子番組表などの表示色を変更することができま す。(画面表示色設定 ▶84ページ)

メニュー画面を英語で表示するには **▶179**ページ To display menu screens in English ▶ Page 179

画の

● メニューボタンを押すと、メニュー項目が表示されます。カーソルボタンで設定したい項目を選び、決定ボタンを押してください。

■ ここでは、本機で表示されるすべてのメニュー項目を記載していますが、実際にすべての項目が同時に表示されることはありません。本機の状態により必要な項目が表示されます。

▼メニュー画面

テレビ メニュー [映像調整]

メニューの項目の一覧

🗾 映像調整 🕠 音声調整 🔎 省エネ設定 🐚 本体設定 🥒 機能切換 🕍 デジタル設定 🜌 お知らせ

■ 映像調整

映像をお好みの状態に調整する項目です。 ページ

明るさセンサー/明るさ/ 映像/黒レベル/色の濃さ/ 色あい/画質

色あい/画質 ▶80 プロ設定 ▶81

● 音声調整

音声をお好みの状態に調整する項 目です。 ページ

高音/低音/バランス ▶**82** サラウンド ▶**82**

図 省エネ設定

電力資源を有効に使用するための設定項目です。 ページ

₩ 本体設定

使用環境に合わせた設置調整に関する機能の項目です。 ページ

かんたん初期設定 ▶36.38 地域設定*1 ▶42 チャンネル設定*1 ▶44.47 アンテナ設定*1 ▶40 スピーカー設定 ▶83 入力スキップ設定 ▶92 入力解像度**3 ▶133 自動同期調整**3 ▶132 入力表示選択**4 ▶92 位置調整*2 ▶76 画面調整**3 ▶132 オートワイド**2 ▶78 映像反転 ▶83 ▶76 クイック起動設定 Language(言語設定) ▶179 ▶75.76 時計設定 リモコン番号設定 ▶85 個人情報初期化 ▶161

፟ 機能切換

本機のいろいろな機能の設定項目です。ページ

ファミリンク設定 ▶109:115 入力選択*5 ▶92 PC音声選択 ▶133 入力6端子設定 ▶ 100 ヘッドホン設定 ▶84 デジタル固定*1 ▶ 101 字幕表示設定*1 ▶73 番組名表示設定*1 ▶74 ゲーム時間表示設定**4 ▶137 映像オフ ▶83 オンタイマー設定 ▶75 チャイルドロック ▶129 画面表示色設定 ▶84

瞬 デジタル設定

デジタル放送を視聴するための設 定項目です。 ページ

デジタル音声設定*1 ▶134 ダウンロード設定*1 ▶160 番組表設定*1 **▶70.71** 通信設定*1 ▶144.145 i.LINK設定 ▶117 暗証番号設定*1 ▶128 視聴年齢制限設定*1 ▶129 双方向サービス設定*1 ▶146 システム動作テスト*1 ▶146

■ お知らせ

本機が受信した情報を確認するための項目です。 ページ 受信メッセージー覧 152 ボード 152 受信機レポート 152 B-CASカード番号表示 152

おしらせ

- ※ 1 テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※2 入力7選択時は表示されません。
- ※3 入力7選択時のみ表示されます。
- ※4 入力1~7選択時のみ表示されます。
- ※5 入力4~6選択時のみ表示されます。
- ◆マークがつき、灰色で表示されるメニュー項目は、選択できません。
- ・メニュー項目の詳細は「メニュー項目の一覧」(▶162~165ページ)をご覧ください。
- メニューの表示内容は変更される場合があります。

放送を受信するために最初に必要な設定(かんたん初期設定)について

●お買いあげ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。「かんたん初期設定」は画面を見ながら操作・設定してください。受信できる地上デジタル・地上アナログ放送のチャンネルが設定されます。

かんたん初期設定を中断した場合は…

- 初めて電源を入れて「かんたん初期 設定」を行っている途中で電源が切れた場合は、次に電源を入れた場合 に再度「かんたん初期設定」画面になります。
- ・「かんたん初期設定」をリモコンの終了ボタンを押して終了した場合は、次に電源を入れても「かんたん初期設定」画面が表示されません。メニューから選んで「かんたん初期設定」をやり直してください。(▶38ページ)




おしらせ

設定中に戻るボタンで一つ前の画面に 戻れます。





メッセージを確認して決定する



- ・途中で設定を中止するときは、電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。
- B-CAS カードが正しく挿入されていないときは、「B-CAS カードを正しく挿入してください。」と表示されます。

電源を切り、 **▶ 24** ページの手順に従って B-CAS カードを挿入してください。


◆地域を設定する

2

お住まいの地域を選ぶ



決定する



3 お住まいの地域を選ぶ

決定 決定する

◆郵便番号を入力する

4 動便番号を入力する 10/0

決定 決定する



「O」を入力するときは 10/0 を押します。


◆チャンネルを設定する

5

「する」を選ぶ

決定)

決定する



チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。

 \blacksquare

自動的に地上デジタル放送・地上ア ナログ放送のチャンネルが登録され ます。



 1~12 は、リモコンの数字ボタン (チャンネルボタン)に対応しています。

次の画面が表示されたらチャンネル 設定は完了です。



おしらせ

チャンネル設定の途中で「地上デジタル放送のチャンネルが見つかりませんでした。」と表示されたときは

- ・地上デジタル放送を受信できる地域の場合 いったん本体の電源ボタンで電源を切って VHF/ UHF アンテナの接続を確認してください。電源を入 れなおすと手順 1 の画面が表示されます。 なお、地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナ が必要です。
- ・まだ、地上デジタル放送を受信できない地域の場合 決定ボタンを押してください。アナログ放送のチャンネル設定が始まります。

チャンネル設定の途中で「地上アナログ放送 のチャンネルが見つかりませんでした。」と表 示されたときは

- ・地上アナログ放送を受信する場合 いったん本体の電源ボタンで電源を切って VHF/ UHF アンテナの接続を確認してください。電源を入れなおすと手順 1 の画面が表示されます。
- ・地上アナログ放送を受信しない場合 決定ボタンを押して手順 6 へ進みます。

◆ BS·CS アンテナを設定する

6

「する」または「しない」を選ぶ

決定

決定する

BS・CS アンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順 8 に 進みます。



•「する」を選んだときは、次の画面 が表示されます。

接続確認地域設定


BS/CSアンテナ電源自動設定中

次の画面が表示されるまでしばらく お待ちください。



おしらせ

次の画面が表示されたときは



- ・BS・CS アンテナを接続していないとき 「次へ」を選び決定ボタンを押してください。
- BS・CSアンテナを接続しているとき いったん本体の電源ボタンで電源を切って、BS・ 110度 CS デジタル用アンテナケーブルの接続を確 認してください。(▶ 27 ~ 29 ページ) 電源を入れなおすと手順 1 の画面が表示されます。

上記の画面で「手動で再設定」を選んだときは



左右カーソルボタンで、BS・CS アンテナに電源を 供給するかを選び、決定ボタンを押したあと、「次へ」 で決定ボタンを押すと、手順8の画面が表示されます。

アンテナ接続を変更したときや移転などで BS・110 度 CS デジタル用アンテナの電源 の設定を変えるときは ▶ 40、41 ページ



決定)

受信状態を確認して決定する




• 「受信状態:良好です。【A】」と表 示されないときは下記の対処が必要

「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは

両声にまニナカ	
画面に表示され	対処のしかた
るメッセージ例	71,269 013 TC
受信強度が 60 以	受信強度が 60 以上になるようにア
下です。【B】	ンテナの向きや接続を調整してくだ
	さい。
アンテナ信号が強	アンテナ信号が強すぎるため、受信
すぎます。【C】	障害が発生しています。ブースター
	の調整や減衰器の挿入が必要です。
	販売店などにご相談ください。
アンテナ信号が	ブースターの調整や挿入が必要で
不足しています。	す。販売店などにご相談ください。
(C)	
アンテナ信号が	いったん本体の電源ボタンで電源を
良くありません。	切り、アンテナ線を確認してくださ
(D)	い。(▶ 27 ~ 29 ページ)
受信できません。	いったん本体の電源ボタンで電源を
(E)	切り、アンテナの設置やアンテナ線
	を確認してください。

8

設定された内容を確認する

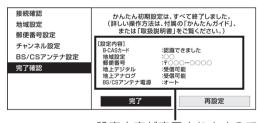

設定内容が表示されますので 確認してください。



間違いがなければ「完了」を選 ßï



決定する


これで設定は完了です。

映りかたを確かめましょう。▶56 ページをご覧ください。

おしらせ

- デジタル放送の双方向番組を利用する場合は、双方 向通信のための接続と設定が必要です。(▶142 ページ)
- B-CAS カードの挿入や電話回線の接続が正しく行わ れているかをテストできます。 (「システム動作テスト | ▶ 146ページ)

引っ越しなどで「かんたん初期 設定」をやり直す場合は

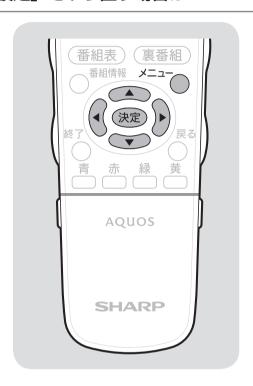



メニューを表示する

「本体設定」-「かんたん初期 設定」を選ぶ



決定

決定する

•「かんたん初期設定」が表示されま すので、かんたん初期設定を行って ください。(▶ 36 ページ)

「かんたん初期設定」を行っても受信できない 放送があるときや設定の変更をしたい場合

次の設定を行ってください。

デジタル放送用アンテナの設定を する	・ デジタル放送のアンテナの向きの調整や信号の強さのテスト、BS・110度CSデジタル放送用アンテナへの電源供給の設定を行います。(▶40・41ページ)
お住まいの地域で放送されている 地上デジタル放送を受信するため に(地域選択/郵便番号設定)	・ デジタル放送の地域情報を視聴するために、お住まいの地域を選んで郵便番号を入力します。(▶ 42 ページ)
地上デジタル放送のチャンネルを 追加したり設定し直すときは	・受信できる地上デジタル放送のチャンネルを探します。(▶ 44 ページ)
デジタル放送のチャンネルの個別 設定	・デジタル放送のチャンネルの設定を個別に変更することもできます。(▶45ページ)
地上アナログ放送のチャンネルを 追加したり設定し直すときは	・地上アナログ放送(従来の VHF・UHF 放送)の受信設定です。工場出荷時は、東京地区で受信できる VHF チャンネルが設定されています。・受信できる地上アナログ放送のチャンネルを探します。(▶ 47 ページ)
地上アナログ放送のチャンネルの 個別設定	・地上アナログ放送のチャンネルの受信状態や設定を個別に変更すること もできます。(▶ 54 ページ)
CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルの設定	• CATV チャンネルのスキップを解除します。(▶ 55 ページ)



CSチャンネルのネットワーク 情報を取得する

(110度 CS デジタル放送を初めて選局するとき)

● CS ネットワーク情報を取得するため、次の手順で操作してください。



- 1 CS CS デジタル放送を選んで、約5秒待つ
- **7** 1 チャンネルを選んで、約5秒待つ
- **3** 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されることを確認する


おしらせ

選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合

・数字ボタン(チャンネルボタン) **1** または **2** を押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、約5秒待ちます。(**1** または **2** を押したとき、「現在放送されていません。 [E203]」と表示される場合がありますが、そのままの状態で約5秒待ってください。そのまま待つことでCSネットワーク情報を取得することができます。)

デジタル放送用アンテナの 設定をする

デジタル放送用のアンテナの接続を変更したときなどは、再度アンテナ設定画面を見ながらアンテナ電源の設定やアンテナの向きを調整します。(初めて設置するときや引っ越したときなどは、「かんたん初期設定」(▶ 36 · 38 ページ)を行ってください。)

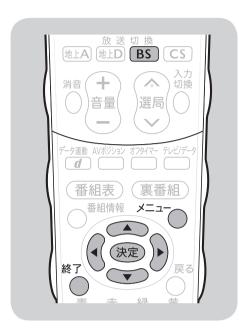

重要

 アンテナ電源供給の設定は、アンテナ に対して電源を供給するためのものです。もし、本機とアンテナの間にブー スターなどの機器を接続して使用される場合は、専用の電源が必要です。



アンテナ設定画面について

- ・ 共聴アンテナなどに接続したときの「BS・CS アンテナ電源」の設定を誤って「入」にしたり、新しくアンテナの接続を変更したりした場合で、「アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました。受信できない場合は、本体の電源を切ってから、アンテナの接続を確認してください。」などのお知らせが表示されたときは、電源を入れ直してください。
- アンテナ設定画面は無操作のまま 1 分 経過しても消えません。消すときは、 終了ボタンを押してください。

BS・110度CSデジタル用アンテナの電源の設定を変える/電波の強さ(受信強度)を確認する

(例) BSデジタル放送のアンテナ設定をする



BS デジタル放送を選ぶ

画面に「放送が受信できません」と表示されても、 設定は行えます。

2 *==

メニューを表示する

・メニューは表示後、何も操作しないと約 1 分後 に自動的に消えます。表示されている間に次の 操作を行ってください。

3

「本体設定」-「アンテナ設定」を選ぶ

決定

決定する



4 (決定)

「電源・受信強度表示」を選ぶ

決定

決定する

◆アンテナに電源を供給するための設定

5 ()

「オート」「入」「切」のいずれかを選ぶ

電源・受信強度表示
 周波数設定
 信号テストー地上D
 信号テストーBS
 アンデナ電源
 オート
 入
 切

「オート」	本機の電源が「入」のとき、アンテナ電源の設定を自動的に制御してアンテナに電源を供給します。(リモコンで電源を「切」にしたときは、アンテナ電源も切れた状態になります。)
נגז	本機の電源が「入」のとき、アンテナに電源を供給します。リモコンで本機の電源を「切」にしたときも、常にアンテナ電源は「入」になります。「オート」を選んでBSデジタル放送が受信できたりできなかったりするときは、「入」を選びます。
「切」	アンテナ電源が常に「切」になります。 共聴アンテナに接続しているときなど、電源を供給しない ときに選びます。

◆受信強度の調整

6

受信強度が最大になるようにア ンテナの向きを調整する



受信強度が60以上になるように、アンテナの向きを調整してください。(アンテナの向きの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。)

決定

決定する

操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

おしらせ

手順6で「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは、信号が強すぎる、または不足しているなどの場合で、処置が必要です。詳しくは「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」(▶ 157ページ)をご覧ください。

この場合、次のようなメッセージが表示されます。

受信強度が60以下です。【B】 アンテナ信号が強すぎます。【C】 アンテナ信号が不足しています。【C】 アンテナ信号が良くありません。【D】 受信できません。【E】

- 地上デジタル放送にはアンテナ電源入/切の設定は ありません。
- 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認する ためのものです。表示される数値などは、具体的な 受信強度などを示すものではありません。

(表示される数値は、受信 C/N*の換算値です。) ※受信 C/N とは放送に関する信号とノイズなどの不要な信号の割合です。

信号テストをするときは

(例) BSデジタル放送の信号テストをする

決定

前ページの手順 **4** で「信号テストー BS」を選ぶ

決定

決定する



2

確認したい項目を選ぶ

決定

決定する

・現在、信号が送られているのは 「BS-1」「BS-3」「BS-9」「BS-13」 「BS-15」です。(2008年4月現在)



• 「受信状態:良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。

3

「終了」を選ぶ



決定する

・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。



地上デジタル放送・110 度 CS デジタル放送 の信号テストについて

手順1で「信号テストー地上D」または「信号テストーCS」を選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領で行ってください。


周波数設定について

手順1で「周波数設定」を選ぶと、新しい衛星が追加されたり現在の衛星が故障したりした場合などに、新しい周波数を入力することで受信に必要な情報を取得できます。

通常は、設定する必要はありません。


(例:BS15のアンテナ受信周波数 11996を入力すると 15chの受信強度が表示されます。)

お住まいの地域で放送されている地上デジタル 放送を受信するために(地域選択/郵便番号設定)

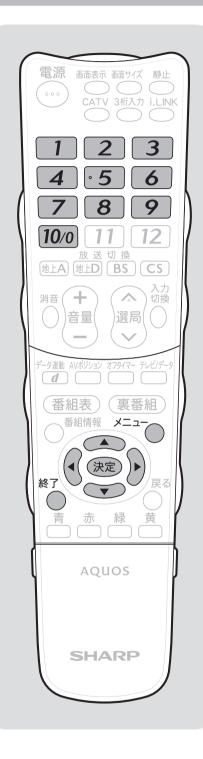

重要

B-CAS カードは正しい向きに挿入してありますか。正しい向きに入っていないとデジタル放送が受信できません。(▶ 24 ページ)

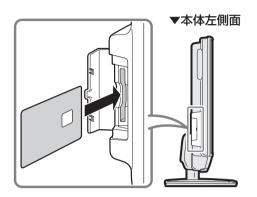

地域選択/郵便番号設定

● 地上デジタル放送の地域情報を受信するために、地域設定 をお住まいの地域に設定します。

チャンネル設定 (▶ **44** ページ) の前に、必ず地域設定をしてください。

● お客様がお住まいの地域に向けたデジタル放送の緊急 ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などの地域情報 を受信するために必要です。



メニューを表示する

・メニューは表示後、何も操作しないと約 1 分後 に自動的に消えます。表示されている間に次の 操作を行ってください。

2

「本体設定」-「地域設定」を選ぶ



決定する




◆地域選択

3

「地域選択」を選ぶ

決定

決定する





- •「地域選択」は、工場出荷時は「関東」 「東京」に 設定されています。
- ・ 地域選択を変更した場合は、「チャンネル設定」から 「地上デジタルー自動」を行ってください。

お住まいの地域を選ぶ

決定

決定する

地域選択		
郵便番号設定	お住まいの地域を	設定してください。
	北海道	東北
	関東	甲信越/北陸
	中部/東海	近畿
	中国/四国	九州/沖縄

5

お住まいの都道府県または地域を選ぶ



決定する

地域選択 郵便番号設定	お住まいの地域を	設定してください。
	福岡	佐賀
	長崎	熊本
	大分	宮崎
	鹿児島	鹿児島 島部
	沖縄	

◆郵便番号設定

6

「本体設定」-「地域設定」を 選ぶ


決定

決定する



東京

「郵便番号設定」を選ぶ





8 郵便番号を入力する

10/0





- 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右カーソルボタンで 選び、数字ボタン(チャンネルボタン)で入力しなおします。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

郵便番号で「O」を入力したい場合は、10/0を押します。

地上デジタル放送のチャンネルを 追加したり設定し直すときは

地上デジタル放送のチャンネル設定を再度行う場合の手順です。チャンネル設定の前に、必ず「地域設定」(▶ 42 ページ)をしてください。



1 重要

新しく放送が開始されたチャンネルを追加するときは

・「地上デジタルー自動」を行った後で、新しく開始された放送チャンネルを追加する場合、手順 5 で「地上デジタルー追加」を選びます。すでに登録されているチャンネルはそのまま残り、新しく確認されたチャンネルが追加されます。追加が終わったら、「終了」で決定ボタンを押します。

おしらせ

地上デジタル放送の CATV (ケーブルテレビ) 放送対応について

- CATV による地上デジタル放送の視聴 については、お客様が契約されている CATV 会社にお問い合わせください。
- ・本機で受信できるケーブルテレビ (CATV)の方式は、「パススルー方式」 (UHF帯、ミッドバンド [MID] 帯、スーパーハイバンド [SHB] 帯、VHF帯) です。トランスモジュレーション方式 には対応していません。
- ・CATV パススルー方式とは、CATV 配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。

押すボタン

1 地上 地上デジタル放送を選ぶ

7 メニューを表示する

3 (▲) 「本体設定」 −「チャンネル設定」を選ぶ

決定決定する

4 (地上デジタル) を選ぶ


決定決定する

5 「地上デジタルー自動」を選ぶ

決定 決定する

6 「する」を選ぶ


決定決定する



サーチ範囲を選ぶ画面で「UHF」または「全 チャンネル」を選ぶ

決定 決定する

- 通常は「UHF」を選びます。
- CATV パススルーの場合は「全チャンネル」を 選びます。
- ・自動登録が始まります。




- ・自動登録が終了すると、登録終了の画面が表示され、しばらくすると手順**3**の画面に戻ります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

画の

デジタル放送のチャンネルの 個別設定

登録したデジタル放送のチャンネルは、次の設定内容を変更できます。

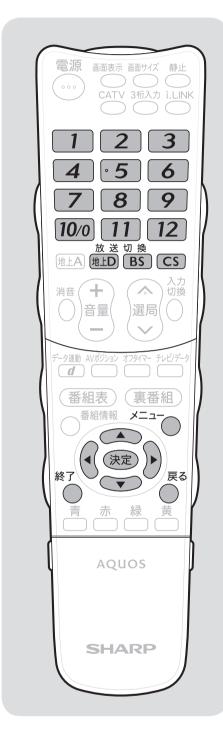

項目	内容
数字ボタン	リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)を押したと きに受信するチャンネルを設定します。
枝番 (地上デジタ ル放送のみ)	受信した放送局の3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め(枝番)を変更して区別できます。
スキップ	選局(^順/∨逆)ボタン(緑)で選局をしたときに、視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でスキップが設定され、「しない」で解除されます。地上デジタル放送のチャンネルをスキップ設定したときは、番組表や裏番組表にスキップ設定したチャンネルを表示するかどうかを設定できます。

(例)地上デジタル放送の設定内容を変更する



1 № デジタル放送を選ぶ

BS

CS

)メニューを表示する

3 (▲) 「本体設定」 − 「チャンネル設定」を選ぶ

決定決定する





「地上デジタル」「BS デジタル」「CS デジタル」のいずれかを選ぶ

決定決定する

地上デジタル	地上デジタル放送の受信チャンネルの設定です。
地上アナログ	(チャンネル設定をする前に、必ず地域設定を
BSデジタル	お住まいの地域に設定しておいてください。)
CSデジタル	
デジタル登録	

- 「地上デジタル」を選んだ場合は、次ページの手順5に進みます。
- 「BS デジタル」または「CS デジタル」を選ん だ場合は、次ページの手順 **6** に進みます。



「地上デジタルー個別」を選ぶ

(決定)

決定する

地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ
一追加	テレビ ① ●●●●●	051
一個別	テレビ ② ●●●●●	061
-選局順	テレビ ③ ●●●●●	121
	テレビ ❹ ●●●●●	041
	テレビ ⑤ ●●●●●	021 ▼
	以上のチャンネルが受 設定を変更したいチャ 選択して決定ボタンを	ンネルを



変更したいチャンネルを選ぶ



決定する

変更したい項目を選ぶ

(決定)

決定する

(例)地上デジタルの枝番を変更する場合

, —			
地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ	
一追加	テレビ 🕢 ●●●●●	051-1	_
一個別	テレビ 2 ●●●●●	051-2	
一選局順	テレビ ③ ●●●●●	121	
	テレビ ❹ ●●●●●	041	
	テレビ ⑤ ●●●●●	021	▼
	変更する項目を選択し	てください。	
	数字ボタン 枝番 フ	スキップ 戻る	

12

画面の指示に従い、入力欄に数字を入力 して「確認」を選ぶか、「する」「しない」 を選ぶ



枝番を入力する場合は、 1~9 を押します。



決定する

数字ボタンや枝番が重複している場合は、「数字 ボタン(枝番の場合は「枝番」)が重複しています。 置き換えますか?」の確認画面が表示されます。 数字ボタンを置き換える場合

「確認」を選び決定ボタンを押します。

置き換えずに別の数字にする場合

画面の「戻る」を選ぶかリモコンの戻るボタン を押してから、別の数字を入力して決定ボタン を押してください。

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。



地上デジタル放送の受信チャンネ ル番号と枝番について

- ・ 地上デジタル放送では、1~12の数字 ボタン(チャンネルボタン)の番号のほ かに、3桁のチャンネル番号が付けられ ています。] つの放送局が複数の番組を 同時に放送する場合には、3桁のチャン ネル番号で区別することになります。
- ・ 3桁のチャンネル番号は、放送地域内 (都府県、北海道は7地域)ではそれぞ れ別番号になっています。従って、通常 は3桁で放送番組を特定できます。ただ し、お住まいの地域により、隣接する他 地域の放送も受信できることがありま す。この場合は、3桁チャンネル番号が 重複することがあります。このときは、 さらにもう1桁(これを「枝番」といいま す)を入力して選局することになりま

スキップしたチャンネルを電子番 組表や裏番組表で非表示にするに は(地上デジタル放送のみ)

- 前ページ手順**4**で「地上デジタル | を選 び、決定する
- ②「地上デジタルー個別」を選び、決定する
- ③ スキップするチャンネルを選び、決定 する
- ④「スキップ」を選び、決定する
- ⑤「選局順逆時にこのチャンネルをス キップして選局しますか?」の表示で 「する」を選び、決定する
- ⑥「番組表、裏番組の表示時にも、この チャンネルをスキップしますか?」の 表示で「する」を選び、決定する
 - スキップ設定した地上デジタル放送 のチャンネルが、番組表や裏番組表 に表示されなくなります。 ただし、スキップ設定したチャンネ ルでも視聴中の場合は、番組表や裏 番組表に表示されます。

画の

地上アナログ放送のチャンネルを追加したり設定し直すときは

- お住まいの地域で受信できる VHF と UHF のチャンネルを自動的に登録できます。
- 登録できるチャンネルは最大 12 局です。



₩ 重要

- ・ 登録完了まで電源を切らないでください。
- この操作を行ったときは、現在登録されているチャンネルを消して新たに登録しなおします。



「地上アナログー地域番号」について

- 「地上アナログー自動」を行ってもチャンネルが受信できない場合、「地域番号早見表」(▶ 48 ~ 49 ページ)、「地域番号一覧表」(▶ 50 ~ 53 ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認し、手順 5 で「地上アナログー地域番号」を選びます。お住まいの地域に最も近い都市名の地域番号を数字ボタン(チャンネルボタン)または左右カーソルボタンで入力し、「開始」で決定ボタンを押します。
- ・ 工場出荷時は、地域番号「000」に設定されています。

「地上アナログー追加」について

・空きチャンネルに追加できる放送局がないかどうかを自動で探したい場合、 手順 5 で「地上アナログー追加」を選び、左右カーソルボタンで「する」を 選んで決定します。見つかったチャンネルが右側に表示されていきます。

押すボタン

地上A

地上アナログ放送を選ぶ

2 ×===

メニューを表示する

・メニューは表示後、何も操作しないと約 1 分後 に自動的に消えます。表示されている間に次の 操作を行ってください。

3

「本体設定」-「チャンネル設定」を選ぶ

決定)法


決定する



- **Λ** _{決定} 「地上アナログ」で決定する
- 「地上アナログー自動」を選ぶ
 - 決定 決定する
- 6 『する』を選ぶ
 - 決定)決定する



・画面左上に「サーチ中」が表示されます。



- 見つかったチャンネルが表示されます。
- 放送チャンネルがまったく見つからない場合は、 設定前のチャンネルが表示されます。
- チャンネル設定が完了すると「登録しました」 と表示され、しばらくすると手順3の画面に戻ります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。



「地上アナログー自動」を行っても受信できないチャンネルがあるときは

- ・ 地域番号一覧表 (▶ **50** ~ **53** ページ) に掲載されている都市の近郊にお住まいの場合、掲載されているチャンネルと放送局名が正しい場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- お住まいの都市の地域番号で設定しても受信できない場合があります。このときは、「地上アナログー追加」(▶ **47** ページ) または「地上アナログー個別」(▶ **54** ページ) を行ってください。
- ・地域番号を設定したときに、地域番号一覧表に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く)
- ・ 地域番号設定をした後、「地上アナログー追加」を実行すると、受信できる放送局が増える場合があります。(UHF 放送が受信できる地域など)

地域番号早見表

五十音	都市名	地域番号	五十音	都 市 名	地域番号
あ	会 津 若 松 市	021	お	小樽市	007
	会 津 若 松 市 青 森 市	010		小 田 原 市	035
	明石市	063		帯 広 市	005
	昭 島 市	030		小 山 市	027
	秋田市	015	か	各務原市	106
	阿久根市	095		加古川市	063
	上尾市	027		鹿児島市	094
	朝霞市	027		橿原市	065
	旭川市	002		柏市	029
	足利市	027		春日井市	054
	厚木市	033		春日部市	027
	網走市	001		門真市	061
	我 孫 子 市	029		金沢市	041
	尼崎市	061		鎌倉市	033
	安城市	054		刈 谷 市	054
い	飯 田 市	045		川口市	027
	 池 田 市	061		川越市	027
	生駒市	061		川崎市	033
	生 駒 市 石 巻 市	014	-	河 内 長 野 市	061
	和泉市	061		川 西 市	064
	伊勢崎市	025	き	木 更 津 市	029
	伊丹市	061		岸和田市	061
	市川市	029	-	北九州市	084
	一宮市	054		北見市	009
	市原市	029		岐 阜 市	047
	茨 木 市	061		京都市1	060
		081		京都市2	098
	入間市	027		桐 生 市	102
	い わ き 市	020	<	釧 路 市	004
	岩 国 市	077		熊 谷 市	103
う	宇治市	060		熊 本 市	090
	宇都宮市	101		倉 敷 市	070
	宇部市	076		久 留 米 市	085
	浦安市	029		呉 市	073
え	海 老 名 市	033	こ	高 知 市	082
	江 別 市	001		甲 府 市	043
お	青 梅 市	030		神戸市	061
	大 分 市	091		郡山市	019
		047		小金井市	030
	大 阪 市 大 館 市	061		越谷市	027
		016		小 平 市	030
	大津市	058		小 牧 市	054
	大 牟 田 市	086		小 松 市	041
	岡崎市	054	さ	さ い た ま 市	027
	岡山市	070		堺市	061
	沖縄市	096		佐賀市	087

五十音	都 市 名	地域番号	五十音	都 市 名	地域番号
さ	酒 田 市	018	は	八 戸 市	011
	相模原市	033		羽 曳 野 市	061
	佐倉市	029		浜田市	069
	佐世保市	089		浜松市	050
	札幌市	001		半 田 市	054
	座間市	033	ひ	東大阪市	061
	狭 山 市	027		東久留米市	030
し	静 市	049		東村山市	030
	下関市	075			059
	周南市	074		日 立 市	023
	上越市	038		ひたちなか市	022
す	吹田市	061		日 野 市	030
	鈴 鹿 市	057		姫 路 市	062
せ	瀬戸市	054		枚 方 市	061
	仙台市	013		平塚市	034
そ	草加市	027		弘 前 市	010
た	大東市	061		広 島 市	071
	高 岡 市	040	ıΣı	福井市	042
	高 崎 市	025		福岡市	083
	高槻市	061		福島市	019
	高 松 市	078		福山市	072
	宝塚市	061		藤枝市	053
	立 川 市	030		藤沢市	033
	多摩市	105		富士市	051
ち	茅ケ崎市	034		富士宮市	051
	千 葉 市	029		府中市(東京)	030
	調布市	030		船橋市	029
つ	津市	057	^	別府市	091
	つ く ば 市	029	ほ	防府市	074
	土 浦 市	029	ま	前 橋 市	025
	鶴 市	018		町 田 市	033
٤	東京23区	030		松江市	068
	徳島市	097	_	松阪市	057
	所 沢 市	027		松戸市	029
	鳥 取 市	067	-	松原市	061
	苫 小 牧 市	006		松本市	046
	富 山 市	039		松山市	079
	豊川市	055	み	三郷市	027
	豊田市	056		三島市	052
	豊中市	061		三鷹市	030
	豊橋市	055		水戸市	022
+-	富田林市	061	-	都城市	092
な	長 岡 市	037	む	宮崎市	092
	長崎市	088	ີ	武蔵野市	030
	長 野 市	044	ŧ	室蘭市	008
	流山市	029	+	盛	012
	名古屋市	054	1h	守 口 市	061
	那覇市	096	ゃ	矢 板 市	100
	奈良市	065	-	焼 津 市	049
1-	習志野市	029	-	八尾市	061
ſĊ	新潟市	037	-	八千代市	029
	新 座 市 <u></u>	027	-	八代市	090
	新居浜市	080	-	山形市	017
ъ	西宮市	061	-	<u>山</u> 口 市	074
ぬ ね	沼津市	052	-	大 和 市	033
	寝屋川市	061	よ	横須賀市	033
の	野田市	029	-	横浜市	033
1+	延岡市	093	-	四日市市	057
は		003	ħ	米子市	068
	秦 野 市 ——————————————————————————————————	036	ゎ	和歌山市 1	107
	八 王 子 市	104		和歌山市2	099

地域番号一覧表

$\overline{}$	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道		地域	'					 受信チ+	,			10	- 1 1	12
府県	都市名	番号						放送						
工場出荷	陆约宁	000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
工物田10	147 BX VE	000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌	001	1	2	3	17	5	6	27	8	35	10	11	12
			北海道放送	0	NHK 総合	テレビ北海道	札幌テレビ	0	北海道文化放送		北海道テレビ	10		NHK 教育
	旭川	002	1	2 NHK 教育	33	37 北海道文化放送	39	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK 総合	10	11 北海道放送	12
			21	27	35	北海坦又北瓜及	1. 海迫 ノ レ こ	6	元ii	8	9	10	11	12
	函館	003		北海道文化放送	北海道テレビ	NHK 総合	<u>.</u>	北海道放送				NHK 教育		札幌テレビ
			1	2	39	41	5	6	7	8	9	10	11	12
	釧路	004		NHK 教育	北海道テレビ	北海道文化放送			札幌テレビ		NHK 総合		北海道放送	
 北海道	帯広	005	32	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10/再)旦	ти	000	北海道文化放送		北海道テレビ	NHK 総合		北海道放送				札幌テレビ		NHK 教育
	苫小牧	006	47	49	51	53	55	57	61	8	9	10	11	12
			テレビ北海道	NHK 教育	NHK 総合		北海道放送		北海道テレビ	_	_			
	小樽	007	24	2	26	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			テレビ北海道 1	NHK 教育 2	北海道文化放送	北海道テレビ 37	39	6	札幌テレビ 7	8	北海道放送	10	NHK 総合	12
	室蘭	800		NHK 教育	 テレビ北海道		 北海道テレビ	0	/ 札幌テレビ	0	NHK 総合	10		16
			1	2	3	4	59	61	7	8	9	10	53	12
	北見	009		NHK 教育			北海道文化放送	 北海道テレビ	札幌テレビ		NHK 総合		北海道放送	
	= *	010	1	2	3	4	5	6	38	8	34	10	11	12
青森	青森	010	青森放送テレビ		NHK 総合		NHK 教育		青森テレビ		青森朝日放送			
月林	八戸	011	1	2	33	4	31	6	7	8	9	10	11	12
	<i>,</i> , ,				青森テレビ		青森朝日放送		NHK 教育		NHK 総合		青森放送テレビ	
岩手	盛岡	012	1	2	3	4	5	6	7	8	31	35	11	33
-			1	2	3	NHK 総合	5	IBC テレビ	32	NHK 教育 8	岩手朝日テレビ 34	テレビ岩手	11	めんこいテレビ 12
	仙台	013		۷	NHK 総合	4	NHK 教育	0	東日本放送	8	34 宮城テレビ	10	1 1	仙台放送
宮城			59	2	51	4	49	6	61	8	55	10	11	57
	石巻	014	東北放送		NHK 総合		NHK 教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
	7.br	015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	31	11	37
和四	秋田	015		NHK 教育							NHK 総合	秋田朝日放送	秋田放送テレビ	秋田テレビ
秋田 	大館	016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	59	11	57
	ZALI			(NHK 教育)		NHK 総合		秋田放送テレビ		NHK 教育	(NHK 総合)	秋田朝日放送	(秋田放送テレビ)	秋田テレビ
	山形	017	1	2	3	4	5	36	30	8	9	10	11	38
山形			1	2	3	NHK 教育 4	5	テレビユー山形	さくらんぼテレビ	NHK 総合 39	9	山形放送 22	11	山形テレビ 24
	鶴岡	018	 山形放送		S NHK 総合	4		NHK 教育	······/	」 山形テレビ	9	テレビユー山形		さくらんぼテレビ
			1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11	12
	福島	019		NHK 教育	テレビユー福島		福島中央テレビ		福島放送		NHK 総合		福島テレビ	
石 自	1.15±	020	1	62	3	4	5	58	7	8	9	10	11	60
福島	いわき	020		テレビユー福島		NHK 総合		福島中央テレビ		福島テレビ		NHK 教育		福島放送
	会津若松	021	1	2	3	4	5	6	7	47	9	37	11	41
			NHK 総合	6	NHK 教育	40	_	福島テレビ	_	テレビユー福島	6	福島中央テレビ	1.	福島放送
	水戸	022	44 NUV 424	2	46 NUV 教育	42	5	40	7	38	9	36 テレビ朝日	11	32
茨城			NHK 総合 52	2	NHK 教育 50	日本テレビ 54	5	TBS テレビ 56	7	フジテレビ 58	9	チレビ朝日 60	11	テレビ東京 62
	日立	023	NHK 総合	_	NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日	1 1	テレビ東京
			40	2	30	36	33	42	7	45	9	59	11	61
15-T	矢板	100	NHK 総合		NHK 教育		とちぎテレビ			フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
栃木	宇都宮	101	51	2	49	53	5	55	7	57	31	41	11	44
	一的名	101	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日		テレビ東京
	前橋	025	52	2	50	54	40	56	7	58	9	60	48	62
群馬	100 100		NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ			群馬テレビ	テレビ東京
	桐生	102	51	2	57	53	40	55	7	35	9	59	41 #E=1.12	61
			NHK 総合	0	NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ	7	フジテレビ	20	テレビ朝日		テレビ東京
	さいたま	027		2	3 NIHK 教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBS テレビ	7	8 フジテレビ	38	10	11	12
埼玉			NHK 総合 51	2	NHK 教育 35	日本テレビ 53	放送大学 5	TBS テレビ 55	16	フジテレビ 57	テレビ埼玉 30	テレビ朝日 59	11	テレビ東京 61
	熊谷	103	NHK 総合	_	NHK 教育	日本テレビ	J	TBS テレビ	放送大学		テレビ埼玉		1 1	テレビ東京
			AL IIV WOLL		. い 八 秋月	ロイノレし			ル心ハナ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ノレー州上	ノレし新口		ノレレ木ボ

	リモコ	来口	1	2	2	1		6	7	0	0	10	11	12
拟岩			<u> </u>	2	3	4	5		/ rンネル	8	9	10	11	12
都道 府県	都市名	地域 番号						文信ア 放送						
			1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	46	12
千葉	千葉	029	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
	00 17	020	1	2	3	4	14	6	38	8	42	10	46	12
	23区	030	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBS テレビ	テレビ埼玉	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
東京	八王子	104	33	2	29	35	40	37	7	31	9	45	11	62
XXX	,\ _ ,		NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	多摩	105	49	2	47	51	61	53	7	55	9	57	11	59
			NHK 総合		NHK 教育		東京メトロポリタン		_	フジテレビ	4.0	テレビ朝日		テレビ東京
	横浜	033	1 NHK 総合	2	3 NHK 教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBS テレビ	7	8	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
			33	2	29	35	5	37	7	39	31	41	11	43
	茅ヶ崎	034	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	l	TBS テレビ			 テレビ神奈川			テレビ東京
神奈川			52	2	50	54	5	56	7	58	46	60	11	62
	小田原	035	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	李 丽3	nae	47	2	49	51	5	53	7	55	61	57	11	59
	秦野	036	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	新潟	037	21	2	29	4	5	6	7	8	9	35	11	12
新潟	4/1/July	557	新潟テレビ 21		テレビ新潟		新潟放送			NHK 総合		新潟総合テレビ		NHK 教育
	上越	038]	2	3	4	5	37	7	27	9	10	11	33
			NHK 教育	0	NHK 総合	4	_	新潟テレビ 21	7	テレビ新潟	0	新潟放送	20	新潟総合テレビ
	富山	039	1 北日本テレビ	2	3 NHK 総合	4	5	6	7	8	9	10 NHK 教育	32 チューリップ	34 富山テレビ
富山			北日本テレビ 50	2	NHK 総合 48	4	5	6	7	8	9	46	42	<u> </u>
	高岡	040	 北日本テレビ		NHK 総合		J					NHK 教育	チューリップ	富山テレビ
			1	2	3	4	5	6	25	8	9	33	11	37
石川	金沢	041				NHK 総合		MRO テレビ	北陸朝日放送	NHK 教育		テレビ金沢		石川テレビ
垣井	~+	040	39	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
福井	福井	042	福井テレビ		NHK 教育			MRO テレビ			NHK 総合		FBC テレビ	
山梨	甲府	043	1	2	3	4	5	6	37	8	9	10	11	12
шж	1 /13		NHK 総合		NHK 教育		山梨放送		テレビ山梨					
	長野 飯田	044	1	44	50	4	40	6	42	8	46	10	48	12
			44	NHK 総合 2	長野朝日放送	4	テレビ信州	6	長野放送	42	NHK 教育 9	40	信越放送 11	12
長野		045			NHK 教育	NHK 総合		信越放送	//	テレビ信州	9		1 1	12
			1	44	50	4	48	6	42	8	46	10	40	12
	松本	046		NHK 総合	長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		NHK 教育		信越放送	
		047	1	2	39	4	5	6	35	8	9	10	11	37
岐阜	岐阜	047	東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ〜テレ	岐阜放送
収字	各務原	106	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	41
	Палич		東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ〜テレ	岐阜放送
	静岡	049	1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11	12
			1	NHK 教育	静岡第一テレビ	4	静岡朝日テレビ	0	テレビ静岡	0	NHK 総合	00	静岡放送	0.4
	浜松	050	1	30 静岡第一テレビ	3	NHK 総合	5	6 静岡放送	/	8 NHK 教育	9	28	11	34 テレビ静岡
			1	54	27	4	29	6	39	8	52	10	41	12
静岡	富士	051		NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	
	边土	OEO	1	51	61	4	57	6	59	8	53	10	55	12
	沼津	052		NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	
	藤枝	053	1	44	24	4	26	6	38	8	42	10	40	12
	04.14			NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	
	名古屋	054	事海ニロジ	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	25
			東海テレビ	2	NHK 総合 54	4	CBC テレビ	6	中京テレビ 58	8	NHK 教育 50	10	メ〜テレ	テレビ愛知
愛知	豊橋	055	56 東海テレビ		NHK 総合	4	62 CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育	1	60 メ〜テレ	52 テレビ愛知
			57 F	2	53	4	55	6	59	8	51	10	61	49
	豊田	056	東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ〜テレ	テレビ愛知
	\ 	0==	1	2	3	4	5	6	35	8	9	33	11	25
三重	津	057	東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育	三重テレビ	メ〜テレ	テレビ愛知
	大津	058	1	28	3	36	5	38	7	40	9	42	30	46
滋賀	八丰	008		NHK 総合		毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ	びわ湖放送	NHK 教育
/44只	彦根	059	1	52	3	54	56	58	7	60	9	62	11	50
	12			NHK 総合		毎日テレビ	びわ湖放送	ABC テレビ	1	関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育

地域番号一覧表(つづき)

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道	都市名	地域							ァンネル					
府県	Bhilid	番号		_				放送		_				
	京都 1	060	1	2 NHK 総合	36	4 毎日テレビ	19	6 ABC テレビ	34	8 関西テレビ	26 奈良テレビ	10 読売テレビ	11	12 NHK 教育
京都			32	2 NULK #80	34	4	21	6	京都チレビ 7	(対四) レこ8	9	10	11	12
	京都 2	098	NHK 京都	NHK 総合	京都テレビ	毎日テレビ	テレビ大阪			関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
		001	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
大阪	大阪	061		NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABC テレビ	京都テレビ	関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
	神戸	061	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
	117			NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ	京都テレビ	関西テレビ	0		テレビ和歌山	NHK 教育
	姫路	062	1	50 NHK 総合	56 サンテレビ	54 毎日テレビ	5	58 ABC テレビ	7	60 関西テレビ	9	62 読売テレビ	11	52 NHK 教育
兵庫			1	51	55	53	19	57	7	59	9	_{- あの}	30	49
	明石	063		NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪			関西テレビ			テレビ和歌山	NHK 教育
	шт	004	1	29	33	35	5	37	7	39	9	41	11	31
	川西	064		NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
奈良	奈良	065	51	2	36	4	19	6	62	8	55	10	11	12
	-3.2		(NHK総合)	NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ	奈良テレビ	関西テレビ	(奈良テレビ)	読売テレビ		NHK 教育
	和歌山 1	107	1	32 NUL #\$A	3	42 毎日テレビ	5	44	7	46 関 ホニ レビ	9	48 ききニレビ	30 テレビ和歌山	25
和歌山			1	NHK 総合 50	3	#Hテレビ 54	5	ABC テレビ 58	7	関西テレビ 60	9	読売テレビ 62	56	NHK 教育 52
	和歌山2	歌山2 099		NHK 総合		毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ			 テレビ和歌山	NHK 教育
₽	⇔ □ ¬	007	1	2	3	4	5	6	7	24	9	22	11	12
鳥取	鳥取	取 067	日本海テレビ		NHK 総合	NHK 教育				山陰中央テレビ		BSS テレビ		
	松江	068	30	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
島根	14/1	000	日本海テレビ	_	山陰中央テレビ		_	NHK 総合	_		_	BSS テレビ		NHK 教育
	浜田	069	1	2	54 ロ ナ 海ニレビ	4	5 DCC =1 /	6	7	58	9	10	11	12
			23	NHK 総合 2	日本海テレビ 3	4	BSS テレビ 5	25	35	山陰中央テレビ	NHK 教育 9	10	11	12
岡山	岡山	070	テレビせとうち		NHK 教育		NHK 総合	 瀬戸内海テレビ	OHK テレビ		西日本放送		山陽放送	
	広島O		31	2	3	4	5	6	7	8	9	35	11	12
			テレビ新広島			RCC テレビ			NHK 教育			広島ホームテレビ		広島テレビ
広島	福山		5	2	57	4	54	6	3	8	9	7	11	11
			NHK 総合	2	広島ホームテレビ 24	4	テレビ新広島	0	NHK 教育	0	9	RCC テレビ 10	11	広島テレビ
	呉	073	NHK 教育	۷.	広島ホームテレビ	4	広島テレビ	6	26 テレビ新広島	8	RCC テレビ	10	NHK 総合	12
]	2	3	4	28	6	38	8	9	10	11	12
	山口	074	NHK 教育				山口朝日放送		テレビ山口		NHK 総合		山口放送	
	下関	075	41	2	23	4	21	6	33	8	39	10	35	12
山口	1 1大1	0,0		九州朝日放送			山口朝日放送			RKB 毎日放送		テレビ西日本		(NHK 教育)
	宇部	076	55	2	3	4	24	6	44	8	58	10	61	12
			NHK 教育	九州朝日放送	3	4	山山朝日放送 62	(NHK 総合)	テレビ山口 28	RKB 毎日放送 8	NHK 総合 9	テレビ西日本 10	山口放送 11	12
	岩国	岩国 077		_	J					U		南海テレビ	山口放送	広島テレビ
	石田	0//	NHK 教育			RCC テレビ	アレヒШ口		山山朝日放沃		INDIX MID.			
(注中			NHK 教育 1	2	3	RCC テレビ 4	5	6	山口朝日放送 7	8	NHK 総合 9	10	11	38
徳島	徳島	097		2	3 NHK 総合			6 ABC テレビ		8 関西テレビ				38 NHK 教育
	徳島	097	1 四国テレビ 33	2	NHK 総合 39	4	5 37		7 31		9	10	11 29	NHK 教育 19
徳島			1 四国テレビ 33 瀬戸内海テレビ	2	NHK 総合 39 NHK 教育	4 毎日テレビ 4	5 37 NHK 総合	ABC テレビ 6	7 31 OHK テレビ	関西テレビ 8	9 41 西日本放送	10 読売テレビ 10	11 29 山陽放送	NHK 教育 19 テレビせとうち
	徳島	097	1 四国テレビ 33	2	NHK 総合 39	4 毎日テレビ 4 29	5 37 NHK 総合 25	ABC テレビ 6 6	7 31	関西テレビ 8 37	9	10 読売テレビ 10 10	11 29 山陽放送 11	NHK 教育 19 テレビせとうち 35
	徳島	097	1 四国テレビ 33 瀬戸内海テレビ 1	2 2 NHK 教育	NHK 総合 39 NHK 教育 3	4 毎日テレビ 4 29 あいテレビ	5 37 NHK 総合 25 愛媛朝日テレビ	ABC テレビ 6 6 NHK 総合	7 31 0HK テレビ 7	関西テレビ 8 37 テレビ愛媛	9 41 西日本放送 9	10 読売テレビ 10 10 南海テレビ	11 29 山陽放送 11	NHK 教育 19 テレビせとうち 35 広島ホームテレビ
	徳島	097 078 079	1 四国テレビ 33 瀬戸内海テレビ	2 2 NHK 教育 2	NHK 総合 39 NHK 教育	4 毎日テレビ 4 29 あいテレビ 4	5 37 NHK 総合 25 愛媛朝日テレビ	ABC テレビ 6 6 6 NHK 総合	7 31 OHK テレビ	関西テレビ 8 37 テレビ愛媛 36	9 41 西日本放送	10 読売テレビ 10 10	29 山陽放送 11 27	NHK 教育 19 テレビせとうち 35
香川	徳島 高松 松山 新居浜	097 078 079 080	1 四国テレビ 33 瀬戸内海テレビ 1	2 2 NHK 教育	NHK 総合 39 NHK 教育 3	4 毎日テレビ 4 29 あいテレビ	5 37 NHK 総合 25 愛媛朝日テレビ	ABC テレビ 6 6 NHK 総合	7 31 0HK テレビ 7	関西テレビ 8 37 テレビ愛媛	9 41 西日本放送 9	10 読売テレビ 10 10 南海テレビ	11 29 山陽放送 11	NHK 教育 19 テレビせとうち 35 広島ホームテレビ
香川	徳島高松松山	097 078 079	1 四国テレビ 33 瀬戸内海テレビ 1	2 NHK 教育 2 NHK 総合	NHK 総合 39 NHK 教育 3	4 毎日テレビ 4 29 あいテレビ 4 NHK 教育 27	5 37 NHK 総合 25 愛媛朝日テレビ 14 愛媛朝日テレビ	ABC テレビ 6 6 NHK 総合 6 南海テレビ 32	7 31 OHK テレビ 7 7	関西テレビ 8 37 テレビ愛媛 36 テレビ愛媛	9 41 西日本放送 9 9	10 読売テレビ 10 10 南海テレビ	11 29 山陽放送 11 27 あいテレビ 11	NHK 教育 19 テレビせとうち 35 広島ホームテレビ 12
香川	徳島 高松 松山 新居浜	097 078 079 080	1 四国テレビ 33 瀬戸内海テレビ 1	2 NHK 教育 2 NHK 総合 30	NHK 総合 39 NHK 教育 3	4 毎日テレビ 4 29 あいテレビ 4 NHK 教育 27	5 37 NHK 総合 25 愛媛朝日テレビ 14 愛媛朝日テレビ	ABC テレビ 6 6 NHK 総合 6 南海テレビ 32	7 31 OHK テレビ 7 7	関西テレビ 8 37 テレビ愛媛 36 テレビ愛媛	9 41 西日本放送 9 9	10 読売テレビ 10 10 南海テレビ 10	11 29 山陽放送 11 27 あいテレビ 11	NHK 教育 19 テレビせとうち 35 広島ホームテレビ 12 38

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道 府県	都市名	地域 番号	受信チャンネル 放送局名											
	福岡	083	1 九州朝日放送	2	3 NHK 総合	4 RKB 毎日放送	5	6 NHK 教育	7	8	9 テレビ西日本	10	19 TVQ九州放送	37 福岡放送
	北九州	084	1	2 九州朝日放送	23	35	5	6 NHK 総合	7	8 RKB 毎日放送	9	10	11	12 NHK 教育
福岡	久留米	085	57 九州朝日放送	2	46	48 RKB 毎日放送	5	54 NHK 教育	7	8	60 テレビ西日本	10	14 TVQ九州放送	52
	大牟田	086	58	19 TVQ九州放送	53	61	5	50 NHK 教育	7	8	55 テレビ西日本	10	43 福岡放送	12
佐賀	佐賀	087	19 TVQ 九州放送	36	40 NHK 教育	38	48 RKB 毎日放送	52 福岡放送	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本	9 (NHK 総合)	10	11 熊本放送	12
長崎	長崎	088	1 NHK 教育	2	3 NHK 総合	4	5 長崎放送	6	37 テレビ長崎	8	27 長崎文化放送	10	25 長崎国際テレビ	12
技順	佐世保	089	1	2 NHK 教育	3	17 長崎国際テレビ	5	31 長崎文化放送	7	8 NHK 総合	9	10 長崎放送	11	35 テレビ長崎
熊本	熊本	090	1	2 NHK 教育	16 熊本朝日放送	4	22 熊本県民テレビ	6	34 テレビ熊本	8	9 NHK 総合	10	11 熊本放送	12
大分	大分	091] (NHK 教育)	2	3 NHK 総合	34 あいテレビ	5 大分テレビ	6 (NHK 総合)	36 テレビ大分	32 テレビ愛媛	24 大分朝日放送	10 南海テレビ	11	12 NHK 教育
	宮崎	092	1	2	3	4	5	35 テレビ宮崎	7	8 NHK 総合	9	10 宮崎放送	11	12 NHK 教育
宮崎	延岡	093	1	2 NHK 教育	3	4 NHK 総合	5	6 宮崎放送	7	39 テレビ宮崎	9	10	11	12
英 旧白	鹿児島	094	1 南日本放送	2	3 NHK 総合	4	5 NHK 教育	6	32 鹿児島放送	8	38 鹿児島テレビ	10	30 鹿児島読売テレビ	12
鹿児島	阿久根	095	1	17 鹿児島読売テレビ	3	23 鹿児島放送	5	35 鹿児島テレビ	7	8 NHK 総合	9	10 南日本放送	11	12 NHK 教育
沖縄	那覇	096	1	2 NHK 総合	3	4	5	6	7	8 沖縄テレビ	28 琉球朝日放送	10 琉球放送テレビ	11	12 NHK 教育

おしらせ

・ 地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局名は、当社が 2007 年 2 月に調査した結果によるものです。


その他の地域番号 (*印のチャンネルはスキップされません。)

● 地域番号は「000」から「107」までありますが、次の番号に該当する地域はありません。

リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地域番号 受信チャンネル												
024	* 29	2	* 27	* 25	5	* 23	7	* 21	* 31	* 19	11	* 17
026	* 43	2	* 45	* 39	*40	* 37	7	* 35	9	* 33	*41	* 31
028	* 33	2	* 35	* 25	5	* 23	* 16	* 21	* 28	* 19	11	*17
031	* 51	2	* 49	* 53	* 47	* 55	7	* 57	9	* 59	11	* 61
032	* 30	2	* 32	* 26	* 28	* 24	7	* 22	9	* 20	11	* 18
048	*]	2	* 3	4	* 5	6	* 35	8	*9	10	*]]	* 28
066	1	* 32	3	* 42	5	* 44	7	* 46	9	* 48	* 30	* 26

地上アナログ放送の チャンネルの個別設定

● 登録したチャンネルは、個別に以下の項目を変更できます。

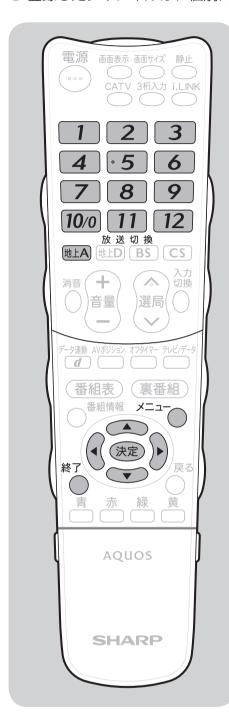


項目	内容
受信チャンネル	リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)を押したときに選局するチャンネルを設定します。地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後に他の放送チャンネルを追加したいときは、この操作で一局ずつ設定してください。新聞の番組表などのチャンネルの順番に合わせておくと便利です。
チャンネル表示	画面に表示されるチャンネル番号を設定します。お 住まいの地域で使い慣れたチャンネル表示に変更 できます。
受信微調整	受信中の映像(設定画面の背景で表示されている映像)が最も鮮明に見えるように、受信状態を調整します。-64~0~+63の範囲で調整できます。
スキップ	選局(^順/ \/逆)ボタン(緑)で選局をしたときに、 視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でス キップの設定をし、「しない」で解除されます。



- 地上アナログ放送を選ぶ
- メニューを表示する
- 「本体設定」-「チャンネル設定」を選ぶ
 - 決定する 決定)



- 「地上アナログ」で決定する (決定)
- 「地上アナログー個別」を選ぶ
 - 決定 決定する



- 「する」を選ぶ
 - 決定する 決定

12

8

変更したい項目を選ぶ

(例)受信チャンネルを変更する場合



9

画面の指示に従い、数値や項目 を設定する

- 詳しくは、前のページの表を参照してください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

選局ボタン(緑)でCATVチャンネルを 選局したいときは(CATVスキップ解除)

● CATV チャンネル(C13 ~ C63)は、工場出 荷時にスキップ「する」の状態になっています。 選局ボタン(緑)で選局したいときは、次の操 作を行ってください。



前ページの手順 1 ~ 6 を行う

2

「リモコン番号」を選ぶ


3

スキップを解除したい CATV チャンネルを選ぶ

4

「スキップ」を選ぶ

「しない」を選ぶ



・ 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。




CATV(ケーブルテレビ)放送について

- CATV のサービスが行われている地域のみ受信できます。
- ・CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。さらに、スク ランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホー ムターミナル(アダプター)が必要になります。詳 しくは CATV 会社にご相談ください。
- 本機の CATV チャンネルは、C13 ~ C63 チャンネルの範囲で選局できます。(CATV チャンネルを選ぶ▶63 ページ)
- 「受信チャンネル」の設定で、CATV チャンネルを 設定すると、リモコンの数字ボタン(チャンネルボ タン)で CATV チャンネルを選局できます。
- ・ 左上の手順 8 で「受信チャンネル」を選び、手順 9 で右カーソルボタンまたは左カーソルボタンを押し続けると、放送を探して受信します。


映りかたを確かめる

- リモコンを使って番組を選んでみましょう。
- 本体の電源を入れてから操作します。

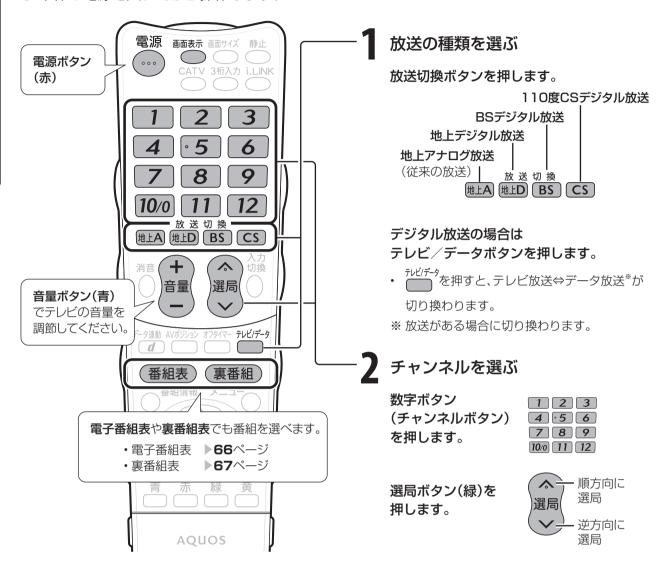

放送の種類やチャンネルの確認のしかた

テレビ画面のチャンネルサインで確認できます。チャンネルサインは を押すと表示できます。
 を繰り返し押すと表示内容が変わります。(▶ 62 ページ)

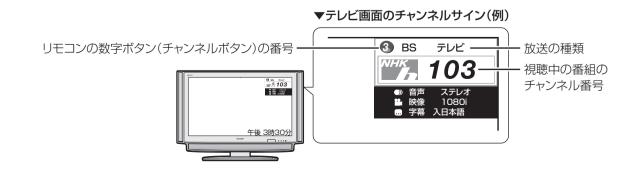

テレビが正しく映らないとき や画質が悪いときは (「放送が受信できません。[E202]」と表示される)

ここをお確かめください


	ここをの唯かめく/こさい								
	こんな症状が出るときは	▶ここをお確かめください	▶参照ページ						
地上アナログ放送	色じま模様が出る	・付属のアンテナケーブルを使用していますか。・古いケーブルは使わないでください。	8 · 26 · 28 · 29 —						
送	雪が降っているような画面になる	・アンテナ線が切れていませんか。・アンテナの向きは正しいですか。・平行フィーダー線の場合、本機から線をできるだけ離してください。	- - 26						
デジタル放送	映像も音声も出ない	 アンテナケーブルは接続されていますか。 端子を間違えて接続していませんか。 アンテナケーブルが切れていませんか。 BS·CS アンテナ電源設定を「オート」にしてみてください。「オート」に設定している場合は「入」にしてみてください。 B-CASのカバーは閉めてありますか。 B-CASカード 	26~29·58 26·27·58 - 40 24 -						
	画面に四角いノイズ(モザイク)が出る	 アンテナの向きは正しいですか。 「受信状態:良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。表示が異なる場合は、「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」(▶ 157 ページ)をご覧になり必要な処置をしてください。 ***	_ 38 28~29						
	WOWOWやスターチャ ンネルなどの有料放送 が視聴できない	・WOWOW やスターチャンネルは有料です。 視聴するためには契約をしてください。	24						
	110度CSデジタル放 送が視聴できない	• アンテナやアンテナケーブル、分波器は 110 度 CS デジタル放送に対応のものを使用していますか。	8 • 27 ~ 29						
	画面にノイズが出る	ノイズが出るときはケーブル同士を離すと軽減されることがあります。アンテナケーブルは正しく接続されていますか。	- 26~29•58						
	特定のチャンネルだけ 映らない	・有料放送は視聴契約が必要です。・アンテナの受信強度を確認してください。	24 38•41						

アンテナ接続のワンポイントアドバイス

● お住まいの地域やチャンネルによっては電波が弱く、アンテナの接続方法やレコーダーなどの機器との接続により、映らない場合が考えられます。このような場合、アンテナの接続状況を変えていただくと映る場合がありますので、本ページを参考にご確認をお願いします。

こんなときは

アンテナ線を、レコーダーを経由して本機に接続している場合に、レコーダーは放送を受信できるのに本機は受信できない。

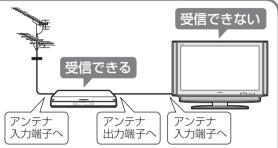


アドバイス

レコーダーに入力しているアンテナ線を本機の入力に直接接続してみてください。

本機が受信できる場合は、本機の故障ではありません。

・レコーダーに内蔵されているアンテナ分配機能の性能により、 本機が受信できないことがあります。レコーダーの出力端子か ら本機の入力端子に接続するのは止めましょう。

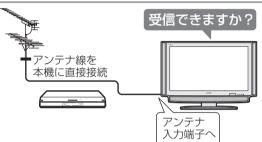


解決方法

アンテナ線を市販の金属シールドタイプの分配 器で分配して、レコーダーと本機のそれぞれに 接続してください。


それでも受信できない場合は…

アンテナ線を市販のブースターに接続してください。

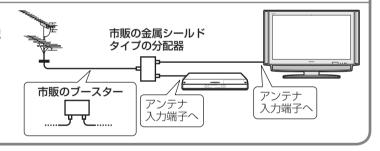

こんなときは

分配器やブースターを使用している場合に、 一部のチャンネルだけ映らない。

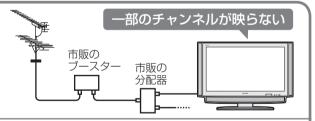


アドバイス

使用している分配器やブースターをはずして、アンテナ線を本機に直接接続してみてください。(本機に付属のアンテナケーブルをご使用ください。また、レコーダーやパソコンなどの使用を止めて確認してください。これらの機器から発生する電波などによる障害も考えられます。)

正しく受信できる場合は、本機の故障ではありません。

・分配器やブースターの性能により、正しく受信できないことがあります。

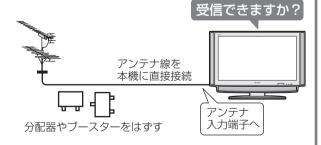

解決方法

市販の、地上デジタル放送やBSデジタル放送に対応している分配器やブースターと交換してください。

それでも受信できない場合は…

・ご購入のご販売店などにご相談ください。

T I

テレビを見る

ページ	
リモコンで番組を選ぶ ・・・・・・・・ 60	テ
基本的な選びかた60	
音量を調節する61	
その他の選びかた63	
ケーブルテレビのチャンネルを 選ぶには・・・・・・・・・・・・・・・・63	
デジタル放送のチャンネルのボタン番号を 確認·変更するときは ・・・・・・・・・64	
データ放送で天気予報や株価などの	
情報を見る ·························65	
電子番組表(EPG)で	
番組を選ぶには ・・・・・・・・・ 66	
電子番組表とは66	
電子番組表の見かた ······66 放送中の他の番組(裏番組)を	
調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67	
電子番組表の使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・68	
番組内容の紹介(番組情報)を見るには 68	
分類(ジャンル)で番組を探すには69	
電子番組表をもっと便利に利用する・・・・・70	
電子番組表の並べかたや	
表示範囲を変える・・・・・・・71	
音声・映像・字幕を切り換える・・・・・ 72	
地上アナログ放送で二重音声放送(二ヶ国語、 主音声+副音声、ステレオ)の番組を 見るときは・・・・・・・72	
主音声+副音声、ステレオ)の番組を	
見るときは・・・・・・・72	
デジタル放送で映像·音声·字幕を 切り換える・・・・・・・・・・73	
9.1.7.1天人句	




=	レビを見るときの	
	便利な使いかたについて・・・・・・・	74
	番組に連動したデータ放送を見る・・・・・・・	74
	見ているデジタル放送の番組の詳細を	
	知りたいときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	目覚ましとして使うなどタイマーで電源を 入れるには(オンタイマー設定)・・・・・・	75
	時刻が合っていないときは(時刻設定)・	
	電源を入れてから画面が出るまでの時間を	
	早くする(クイック起動設定)・・・・・・・・・	
	時刻を表示するには(時刻表示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面の位置がずれているときは	
	(位置調整)	76
	映像の左右に黒帯が出たり上下幅が 変わるときは(画面サイズ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
	映像を自動で最適な大きさに切り換える/	, ,
	画面の大きさが勝手に変わるのを防ぐ	
	(-2 2 1 7 1 6	78
	映画やゲームなどに適した映像・音声にする	
		79
	画面の明るさや色を 変えるには(映像調整) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	80
	画面のチラつきやざらつきを	
	抑えてすっきりさせるには ・・・・・・・	81
	お好みの音質にするには(音声調整) ・・・・・	
	部屋や置きかたに適した音質を選ぶには・	
	映像の向きを変えるには(映像反転)・・・・・	83
	映像を消して音声だけを聞くときは (映像オフ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	83
	ヘッドホンで聞くときの音の出かたを	00
	変えるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
	番組表やメニューなどの配色を	
	変えるには(画面表示色設定)・・・・・・・・	84
	2台のAQUOSをそれぞれの	0.5
	リモコンで操作するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85

リモコンで 番組を<u>選ぶ</u>

基本的な選びかた

リモコンを使って番組を選んでみましょう。

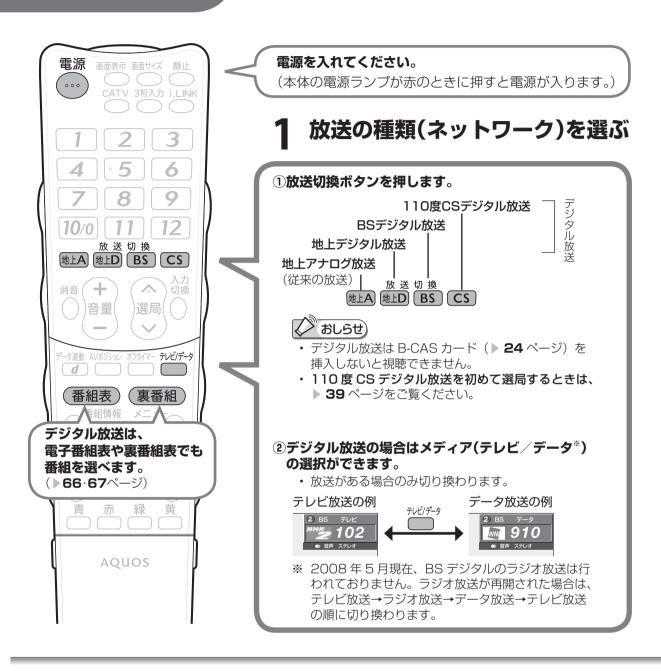

工場出荷時のデジタル チャンネル一覧



- 右記のチャンネル一覧は2008年5月現在のもので、 変更されることがあります。
- デジタル登録画面を表示中に、各放送切換ボタンまたはテレビ/データボタンを押すと、放送の種類とテレビ/データが切り換わり、その放送のデジタル登録画面が表示されます。
- 放送のないメディア(テレビ/データ)には切り換わりません。

BS デジタル放送のチャンネル

数字ボタン	テレビ		データ	
(チャンネル ボタン)	チャンネル名	チャンネル 番号	チャンネル名	チャンネル 番号
1	NHK BS1	101	_	_
2	NHK BS2	102	ウェザーニュース	910
3	NHK h	103	_	_
4	BS 日テレ	141	_	_
• 5	BS 朝日1	151	_	_
6	BS-iテレビ⑥	161	_	_
7	BS ジャパン	171	_	_
8	BS フジ・181	181	_	_
9	wowow	191	_	_
10/0	スターチャンネル	200	_	_
11	BS 11	211	_	_
12	TwellV	222	_	_

2 チャンネルを選ぶ 画面表示 画面サイズ 静止 CATV 3桁入力 i.LINK 押します。 3

6

9

12

戻る

8

11

放送切換 地上A 地上D BS CS

番組表) (裏番組

決定

AQUOS

番組情報

選局

10/0

音量

データ連動 AVポジション **d** (

数字ボタン(チャンネルボタン)または選局ボタン(緑)を



8 9

10/0 | 11 | 12

- 数字ボタン(チャンネルボタン)には、 各放送局のチャンネルが登録(設定)さ れており、ワンタッチ選局できます。
- 登録されているチャンネルの一覧も確 認できます。(▶64ページ)
- リモコン番号を1または2に設定してい る場合、リモコンが放送切換の状態を記 憶しています。数字ボタン(チャンネルボ タン)を押すと、記憶している放送切換ボ タンが光ります。数字ボタン(チャンネル ボタン)で選局する際は、ボタンが光った 放送を選局します。リモコン番号につい ては▶85ページをご覧ください。
- リモコン番号がOのときは、現在視聴して いる放送のチャンネルが選局されます。
- 地上デジタル放送は、選局順が設定でき ます。(**▶62**ページ)

音量を調節する

^

選局

音量ボタンや消音ボタンで調節します。



消音

- 「+|で音が大きく、「-|で音が小さ くなります。
- 一時的に音を消せます。

110度CSデジタル放送の チャンネル

数字ボタン	テレビ
(チャンネル ボタン)	チャンネル番号
1	100
2	001
3	_
4	_
• 5	_
6	_
7	_
8	-
9	_
10/0	_
11	_
12	

地上デジタル放送の チャンネル

数字ボタン (チャンネル ボタン)	チャンネル名	チャンネル 番号
1	NHK総合·東京	011
2	NHK教育·東京	021
3	_	_
4	日本テレビ	041
• 5	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	東京MXテレビ	091
10/0	_	
11	_	_
12	放送大学	121

工場出荷時は関東の東京で受信できるチャン ネルが登録されています。

おしらせ)

3桁のチャンネル番号でも選局できます。 (▶ 63ページ)

放送の種類やチャンネルの確認の しかた

放送の種類やチャンネルはテレビ画面のチャンネルサインで確認できます。



画面表示


チャンネルサインを表示する

▼テレビ画面のチャンネルサイン

リモコンの ―― 数字ボタン (チャンネル ボタン)の番号

●画表示 チャンネルサインを消すときは 数回押す

次のように切り換わります。

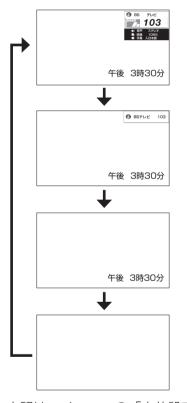

上記は、メニューの「本体設定」 – 「時計設定」 – 「時刻表示」を「する」 にしている場合です。

選局ボタンでの選局される順番を変更する(地上デジタル放送のみ)

■ 工場出荷時は、電子番組表(▶ 66 ページ)に表示されている順番で選局されます。この順番を3桁チャンネル番号順に変更することもできます。




1 地上 地上デジタル放送を選ぶ

7 メニューを表示する

3 「本体設定」ー「チャンネル設定」を選ぶ

決定 決定する



▲ (地上デジタル) を選ぶ

決定決定する

5 「地上デジタルー選局順」を選ぶ

決定)決定する

6 「モード 1」または「モード 2」を選ぶ

- 「モード 1」:番組表に表示されている順番で選局できます。
- 「モード2」: チャンネル番号(3桁) の順番で選局できます。

決定決定する

• 操作を終了する場合は終了ボタンを 押します。

3 桁入力で選ぶ (デジタル放送のみ)

その他の選びかた

■ 3 桁チャンネル番号(デジタルチャンネル一覧) ▶ 60·61 ページ)を入力しても選局できます。

押すボタン

地上D

デジタル放送の種類を選ぶ

BS

CS

3桁入力

3 桁入力欄を表示する

・繰り返し押して放送の種類を切り換 えることもできます。

3 桁チャンネル番号を入力する

10/0

(例)BSデジタル放送の161チャンネル (BS-iテレビ⑥)を選んでいるとき




・ 間違った番号を入力した場合は、3 桁入力ボタンを押してから入力しな おします。



地上デジタル放送の場合は

• 地上デジタル放送でチャンネル番号の重複する放送 局がある場合は、4桁め(枝番)の選択画面が表示 されます。数字ボタン(チャンネルボタン)で枝番 を入力します。



ケーブルテレビのチャンネルを 選ぶには

- ケーブルテレビ (CATV) 放送を視聴するには、 CATV 会社との契約が必要です。
- CATV チャンネルは工場出荷時、チャンネ ルスキップ「する」に設定されています。 (解除のしかた ▶ 55 ページ)
- 本機のCATV チャンネルは、C13~C63チャ ンネルの範囲で選局できます。



CATV

CATV を選ぶ

チャンネル番号を入力する

よく見るチャンネルを登録して選局 できるようにする(お好み選局/登録)


- よく見るチャンネルを 12 局まで登録してお き、数字ボタン(チャンネルボタン)で選局で きます。
- 地上デジタル、地上アナログ、BS デジタル、 110 度 CS デジタルやテレビ、データを混在 させた登録ができるので、放送の種類を切り換 えずにチャンネルを換えられ、チャンネルが選 びやすくなります。





お好み選局/登録画面を表示 する

• お好み選局/登録ボタンはリモコン のフタ内にあります。

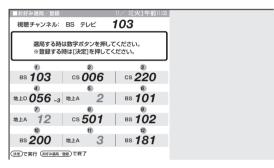

12

チャンネルを選ぶ

• 視聴したいチャンネルを直接選局で きます。

おしらせ

お好み選局/登録画面にチャンネルを登録する

- 登録したいチャンネルを選局する
- ② お好み選局/登録ボタンを押す
- ③ 決定を押す
- ④ 登録したい先の数字ボタン(チャンネルボタン)を 押す


(登録例)



- ⑤ 終了ボタンを押し、画面表示を消す(押さなくても、 しばらくすると画面表示は消えます。)
- ・ 登録したチャンネルを変更するには、上記①~⑤を 行って、新たなチャンネルを登録しなおします。
- お好み選局/登録画面は、工場出荷時には地上アナ 口グ放送のチャンネルに設定されています。
- お好み選局/登録ボタンを押して登録されたチャン ネルの確認だけを行い、そのまま終了ボタンを押し て終了することもできます。

デジタル放送のチャンネルのボタ ン番号を確認・変更するときは

数字ボタン(チャンネルボタン)の登録内容が確認できます。また、現在の登録を変更するこ ともできます。

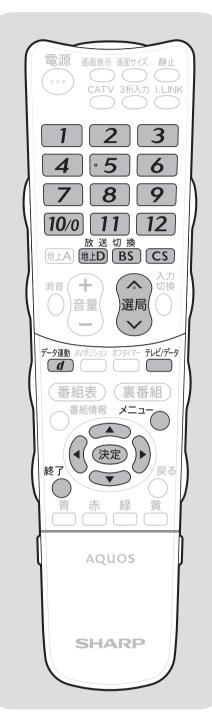

登録チャンネルを確認する



地上D

登録を確認したいデジタル放送を選局す



・確認したいデジタル放送の種類(地上デジタル 放送/BS デジタル放送/110 度 CS デジタル 放送) やメディア (テレビ/データ) を選びます。




メニューを表示する

「本体設定」ー「チャンネル設定」を選ぶ



決定する



「デジタル登録」を選ぶ

(決定)

決定する

「する」を選ぶ

決定)


決定する

チャンネルの一覧が表示されます。

(例)BSデジタル放送の、テレビ放送の一覧

選ばれている放送の 種類とテレビ/デー 夕の種別

登録されているリモコンの 数字ボタン(チャンネル ボタン)の番号

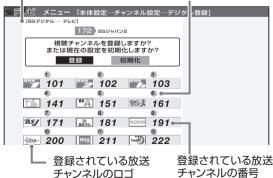

チャンネルのロゴ

• 終了する場合は、終了ボタンを押します。

チャンネルを登録する



登録したいチャンネルを選局す る

7 メニューを表示する

3 「本体設定」ー「チャンネル設定」を選ぶ

決定)決定する

▲ 「デジタル登録」を選ぶ

決定 決定する

「する」を選ぶ


決定 決定する

6 日本 「登録」を選ぶ

決定)決定する

7 ① 登録したい数字ボタン(チャン ネルボタン)を押す

12

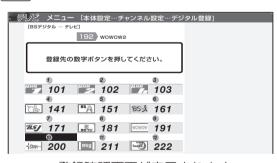

- ・登録確認画面が表示されます。
- 終了する場合は、終了ボタンを押します。(押さなくても、しばらくすると画面表示は消えます。)

おしらせ

- 登録できるのは、各デジタル放送ネットワーク(地上、 BS、CS)の各メディア(テレビ/データ)につき 12 局までです。
- 設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、手順 6 で「初期化」を選び、決定ボタンを押します。

株価などの情報を見る

データ放送で天気予報や



BS BS デジタル放送を選ぶ

2 データ放送に切り換える

大気予報や株価のチャンネルを 選局 **選ぶ**

連動データ放送 (デーダ連) の番組から選ぶ



1 デーダ連軸 デジタル放送の視聴中に、連動 **d** データ放送の画面を表示する

2 メニューに表示されている目次から、天気予報や株価の項目を 選ぶ

2 決定 決定する

操作のしかたは、表示されているメニューの内容によって異なります。

電子番組表 番組を選ぶには



映画や音楽などジャンルごとの番組 一覧を表示したり、一週間先までに 放送される番組を確認できます。

電子番組表とは

- テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子 番組表しといいます。
- 地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送では 電子番組表が送信されています。デジタル放送の受信 中に番組表を押すと、電子番組表が表示できます。
- ※「EPG」とは、Electronic Program Guide のことです。

こんなことができます

ページ


	電子番組表で番組を選ぶ	68 ~ 69
基本の使いかた	番組情報を見る	68
	放送中の他の番組(裏番組)を調べる	67
番組の便利な	分類(ジャンル)で番組を探す	69
探しかた	日時を指定して番組を探す	69
電子番組表を活用す	地上デジタル放送の電子番組表を速く表示させる	70
るための設定のしか	電子番組表のジャンルアイコンを目立たせる	70
た	電子番組表の表示のしかたを変える	71

電子番組表の見かた

時間帯を縦に表示した場合

(モード1の例) 選択中の放送の種類とテレビ/データの種別 選択している日にち テレビ 番組表 [BS ジタル … テレビ | 今日 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) 8(日) 9(月 10(火) | ● 141 BS 日テレ 午前 11:00~午前 11:55 **プテレヒでお貝い物** 放送局名 BS 朝日1 BS- Iテレビ⑥ チャンネル番号 関ポルフトーナメ えっ! この野菜 がこんな料理… お買い得情報 「最終日」 音楽のある街地 野 痛快! 買い物上 Sunday Love 型図マーケット 駅 スポーツBSニ 開映画 「サミーと | 「新たなる選択」 | 更なる問題に巻 | きこまれる2… | 買い物情報 音楽のある街メ 主婦のテクニ・・ 野 BSショッピング ロティタリン 配 NBDナイトリボ 配 ヘルスダイエッ 時間帯 調 J-グルメ 配 BSワイドショー で映画 「粉雪」 駅 VVショッピング 音楽のある街地 調刊おかす・・・ 雪のように淡く 切なくきえてい った恋を美しく 描いた作品 翻 J-ショップ O PM AM:午前 PM:午後 お買い得情報 図 八丁組入情ばなし 図 映画 「ドルフィ 図 映画 「ジュラシ 図 超大自然 ック・テーマバー

番組名

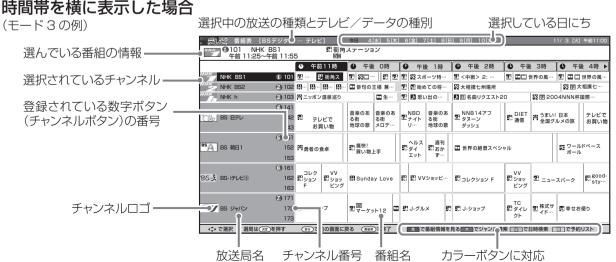

おしらせ

- 本機で電子番組表を表示できるのは、デジタル放送 のみです。
- ・電子番組表やメニュー画面などの表示色を変更する ことができます。(画面表示色設定 ▶ 84 ページ)
- 本書ではおもに BS デジタル放送の電子番組表の画面を表示例にしています。
- 地上デジタル放送の電子番組表は、送信している各 チャンネルから取得する必要があります。

電子番組表の表示内容について

表示される情報の期間

- テレビ放送……8 日分
- データ放送……最低 1 日分
- 表示時間……3 時間または 6 時間(表示のしかたによって変わります。 ▶ 71 ページ)

おしらせ

• 電源を入れてからすぐに番組表ボタンを押すと、番組表の内容が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

番組情報を示すアイコン

アイコン	項目		
F	視聴予約している番組		
O.O	録画予約(VHSテープ予約)している番組		
i.	録画予約(ファミリンク[2](i.LINK)予約)し		
	ている番組		
իսհոնսիս Կուրսիսի	録画予約(ファミリンク[1](標準)予約)して		
	いる番組		
(i.LINKによるデジタルコピーが禁止されてい		
	る番組		
<u>[]</u>	i.LINKによるデジタルコピーが1回のみ可能		
	な番組		

ジャンルを示すアイコン

- 1 - 7 - C-3 - 5 - 1 5									
アイコン	ジャンル	アイコン	ジャンル						
<u>**</u>	ニュース/報道	菜	映画						
83	スポーツ	%	アニメ/特撮						
	情報/ワイド ショー		ドキュメンタ リー/教養						
₩.	ドラマ		劇場/公演						
7	音楽	'n	趣味/教育						
33	バラエティ		福祉						

放送中の他の番組(裏番組)を 調べる

視聴中に(裏番組)を押すと、裏番組を一覧で確認できます。



押すボタン

(裏番組) 裏番組表を表示する

デレビ 裏番組表 [BSデジタル・・・テレビ] 11/3 [火] 午前11:30 ●101 NHK BS1 午前11:25~午前11:55 一番 街角ステーション							
7 г ж	HA))3)	©					
1 101	NHK BS1	四街角ステーション					
2) 102	NHK BS2	閉純愛ドラマ総集編					
3 103	NHK h	湾ニッポン温泉巡り					
(4) 141	BS 日テレ	悶テレビでお買い物					
⁸⁵ A (5) 151	BS 朝日1	岡勇者の食卓					
BS-1 6 161	BS - iテレビ®	闘コレクション F					
BS 171	BS ジャバン	劉J-ショップ					
181 🕙 עלפּפּ	BS フジ・181	関らくらくショッピング					
wowow 9 191	wowow	聞シネマアイ					
√siar- (1) 200	スター・チャンネル	闘ラスト・サブライズ					

2

裏番組を選ぶ

3 決定

決定する

選んだ番組に切り換わります。

おしらせ

- 地上D·BS·CSのいずれのネットワークについても、 また、テレビ・データのいずれのメディアについても、 同じように裏番組表を表示できます。
- ・ 裏番組表を表示しているときに放送切換ボタン(地 上 D・BS・CS)、テレビ/データボタンを押すと、 他のネットワークやメディアの裏番組表に切り換え ることができます。

電子番組表の使いかた





(番組表) 電子番組表を表示する

• 放送切換ボタンやテレビ/データボタンで 放送の種類(番組表の表示内容)を変更 できます。

(モード] の例:放送局名の表示は変更になることがあります。)



電子番組表を閉じる



番組表を閉じる

• 通常の画面に戻ります。

電子番組表は、 視聴予約や録画 予約するときに も使います。



番組内容の紹介(番組情報)を見るには



押すボタン

内容を確認したい番組を選ぶ



青ボタン(番組情報を見る)を押す

• 番組情報が表示されます。



• 番組情報案内に従って、カラーボタン、テ レビ/データボタン、カーソルボタンを使 い、希望する情報を選択します。

視聴中の番組の情報を見るには

 視聴中に (▶ 74 ページ) (電子番組表を表示する必要はありません。)

画・再生の機器で

番組表表示中の音声について

- ・電子番組表を表示しているときに次の操作をしたときは、一時的に音声が停止します。
- カーソルボタンで別のチャンネルを選んだとき
- ・放送切換ボタン(地上D·BS·CS)で放送の種類を切り換えたとき
- 赤ボタンでジャンル検索画面を表示したとき
- 緑ボタンで日時検索画面を表示したとき
- 黄ボタンで予約リスト画面を表示したとき

2

見たい番組を選ぶ

(時間帯を縦に表示した場合)





(V)



決定する

- 放送中の番組を選んだときは、 選んだ番組が表示されます。
- 放送予定の番組を選んだときは、予約選択画面になります。(予約については▶96ページをご覧ください。)



- ・現在の時間帯より前の番組表は表示できません。
- 電子番組表の表示方式を切り換えることができます。(> 71 ページ)

分類(ジャンル)で番組を探すには



1 点

赤ボタン(ジャンル検索)を押す

先の日時の番組が

表示されます。

2



ジャンルを選ぶ



時間帯を選ぶ

決定

決定する



3

見たい番組を選ぶ



決定する

黄ボタンを押すと、番組表示を次のページに送ることができます。前のページに戻るときは、緑ボタンを押します。

日時を指定して番組を探す



1 🗇

緑ボタン(日時検索)を押す

2 (RE)

時間帯を選ぶ

決定

決定)決定する

緑ボタンと黄ボタンで日にちを変更できます。

■日時検索							
		BS 日テレ	BS 朝日1	BS-iテレビ®	BS ジャバン		
		6 4 141	ssA (5) 151	161 🕝 1,58°	ES 6 171		
午前0時~	0	帰 テレビでお買い 物	29 勇者の食卓	駅 コレクション F	J-ショップ		
午前6時~ 午後0時	AM 11	日替わりご当…	えっ! この野菜 がこんな料理・・・	野 VVショッピング	お買い得情報		
テロー 午後0時~ 午後6時	•	音楽のある街地 球の歌	配 痛快! 買い物上 手	Sunday Love 「新たなる選択」	型 図マーケット 12		
午後6時~ 午前0時	PM 0	音楽のある街メ ロディタウン	主婦のテクニ・・・	更なる問題に巻 きこまれる2・・・	買い物情報		
~		配 NBDナイトリボ	配 ヘルスダイエッ		駅 J-グルメ		
次の日	РМ		٢	駅 VVショッピング	海の幸		
で時間帯を選び で申してください。 で申してくたさい。 で申してくせい		音楽のある街地 球の歌	週刊おかす・・・	安くて安心キ・・・			
で番組表に戻る		MNB14アフタ	世界の絶景スペ	野 コレクション F	駅 J-ショップ		
赤 で実行 ・ で翌週 ・ ・ ・ ・ で翌日		ヌーンダッシュ 幼児虐待問題…	シャル アジアの秘境▽	夏物コレクショ ン▽華麗なフア	お買い得情報		
			ついにカメラ…	ション&アク…			



見たい番組を選ぶ



決定する

電子番組表をもっと便利に 利用する

● 電子番組表をもっと便利に利用するため、電子番組表の表示内容の設定を変更できます。

地上デジタル放送の電子番組表を 速く表示させる

■ 番組表取得設定(地上デジタル放送の番組表取得設定)を「する」に設定すると、地上デジタル放送の電子番組表が電源待機中に自動取得されます。自動取得しておくと、電子番組表の表示が速くなります。



1 ×=== **X**

メニューを表示する

2

「デジタル設定」 - 「番組表設定」 を選ぶ

決定

決定する




3

「番組表取得設定」を選ぶ

決定

決定する





「する」を選ぶ



決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。



・番組表取得設定を「する」に設定した場合、リモコンで電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。(本機が放送局の番組情報を取得しているためです。)また、本体の電源スイッチで「切」にした場合は、番組情報を取得できません。

電子番組表のジャンルアイコンを 目立たせる

● ジャンルアイコン設定で電子番組表のジャンルを示すアイコン(▶ **67**ページ)に濃淡を付けて、識別しやすくできます。



1 ×==- >


メニューを表示する

2

「デジタル設定」 - 「番組表設定」 を選ぶ

決定)

決定する



3

「ジャンルアイコン設定」を選 ぶ

決定

決定する




4

ジャンル名を選ぶ

決定

決定する

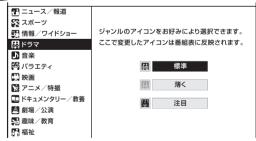



「標準」「薄く」「注目」のいず れかを選ぶ



決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

画の

電子番組表の並べかたや 表示範囲を変える

● 表示方式設定で、番組表に一度に表示できる範囲の設定や、チャンネルの横・縦の設定ができます。



7===

メニューを表示する

2

「デジタル設定」 - 「番組表設定」 を選ぶ

決定)

決定する



3

「表示方式設定」を選ぶ

決定 決定する



「モード1」「モード2」 「モード3」「モード4」 のいずれかを選ぶ


- ・「モード 1」: 新聞のテレビ欄のように横に 9 チャンネル分を同時表示します。(工場出荷時には「モード 1」に設定されています。)
- 「モード2」:新聞のテレビ欄のように横にチャンネルを並べ表示します。
- 「モード3」:縦にチャンネルを並べ 横に6時間分を表示します。
- 「モード4」:縦にチャンネルを並べ 横に3時間分を表示します。

決定

決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。



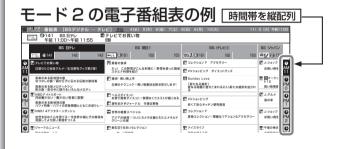







モード3・4にしたときも、番組表の操作のしかたはモード1・2の場合と同様です。ただしチャンネルを選ぶのは上下カーソルボタン、時間帯を選ぶのは左右カーソルボタンになります。


音声・映像・ 字幕を 切り換える



音声の見分けかた

二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送は、テレビ画面のチャンネルサインの色で区別することができます。

▼テレビ画面のチャンネルサイン





ステレオ放送 のとき



モノラル放送 のとき





地上アナログ放送で二重音声放送(二ヶ国語、 主音声+副音声、ステレオ)の番組を見るときは

■ 二重音声放送やステレオ放送の番組をご覧のとき、音声を切り換えて楽しめます。

二重音声放送の音声を切り換える


■ ニュースや洋画などの二ヶ国語放送で、吹き替えの日本語 (主音声)と英語などの外国語(副音声)の2種類の音声が 楽しめます。



音声切換

お好みの音声を選ぶ

ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。

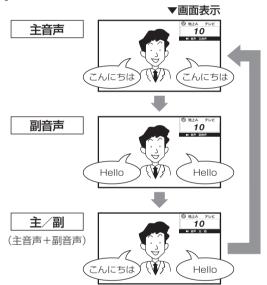

音声をモノラルで聞きたいときは

- ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」になります。
- 音声切換ボタンを押して「モノラル」にすると、ステレオ 放送を受信してもモノラル音声になります。

テレビ画面右上のチャンネルサインに「モノラル」と表示されます。

ステレオ音声で聞くときは、再度音声切換ボタンを押して 「ステレオ」に切り換えてください。

おしらせ

・ 雑音が多いときは、音声切換ボタンで「モノラル」にすると雑音 が減って聞きやすくなることがあります。

デジタル放送で映像・音声・ 字幕を切り換える


- 複数の映像(最大4つ)または音声(最大8つ)がある番組をご覧のとき、映像および音声を切り換えて楽しめます。
- 字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表示できます。複数の字幕がある番組の場合は、字幕を切り換えて楽しめます。





■音声表示 ■ 咖*魚*書三

映像表示

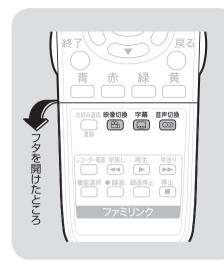

おしらせ

音声の選択について

- マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択にかかわらず、「音声 1」が 選択されます。
- ・ 二重音声番組を受信したときは、前回 選択されていた音声が選択されます。
- 録画予約時に「詳細を設定する」を選択していない場合、二重音声の場合は、 直前に視聴した音声で録画します。その他の場合は、「音声1」で録画します。
- デジタル放送は「モノラル」への切り 換えができません。

字幕表示設定について

・メニューの「機能切換」 - 「字幕表示 設定」で設定します。

項目	内容
する	・字幕のあるデジタル放送の 番組で、字幕を常に表示させます。・リモコンフタ内の字幕ボタンを押すと、複数の字幕の切り換えができます。字幕表示は消えません。
しない	・リモコンフタ内の字幕ボタンを押すと、字幕表示の入 / 切と複数の字幕の切り換えができます。(工場出荷時の設定)

複数の映像を楽しむ



映像切換

映像を切り換える

・ボタンを押すたびに映像*が切り換わり、テレビ 画面右上のチャンネルサインに映像表示が出ます。 ※番組によって映像の数は異なります。

複数の音声を切り換える



音声切換

音声を切り換える

・ボタンを押すたびに音声が切り換わり、テレビ画面右上のチャンネルサインに音声表示が出ます。

マルチ音声番組のとき

→ 音声 1 → 音声 2~8* -

※番組によって音声の数は異なります。

二重音声番組のとき

─→主 ─→ 副 ─→主/副 ·

字幕を表示する/複数の字幕を切り換える





字幕を表示する(切り換える)

- ・ボタンを押すたびに字幕*の表示が切り換わり、 テレビ画面右上のチャンネルサインに字幕表示 が出ます。(切り換わりかたは、左記の「字幕表 示設定」によって変わります。)
 - ※ 放送局から強制的に表示する字幕が送られてくる場合があります。その際は、字幕表示「入」「切」やチャンネルサインに関係なく、字幕を表示します。
- 「字幕表示設定」を「しない」に設定しているとき

字幕が2種類あるとき

→字幕非表示——字幕1表示-字幕2表示 ←——

字幕が1種類のとき

┌→字幕非表示──→字幕表示-

•「字幕表示設定」を「する」に設定しているとき


字幕が2種類あるとき

→ 字幕 1表示 —→字幕2表示 —

字幕が1種類のとき

字幕表示のまま変化なし

テレビを見る ときの便利な 使いかたについて

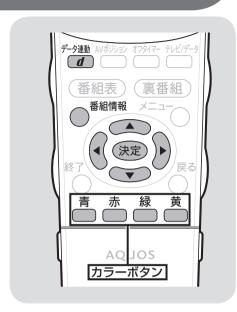

おしらせ

・電源を入れた直後やチャンネルを切り 換えた直後は、データ連動ボタンを押 しても連動データ放送画面が表示され ないことがあります。この場合は、約 20秒待ってからもう一度データ連動 ボタンを押してください。(表示され るまでの時間は、放送内容によって異 なります。)

おしらせ

番組名表示設定

- 選局したときに番組名を表示するよう にも設定できます。
- ・メニューの「機能切換」 「番組名表 示設定」で設定します。

項目	内容
する	番組を選局したときに番組タイトルや放送時間が画面に表示されます。
しない	何も表示しません。

番組に連動したデータ放送を 見る

● テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、連動 データ放送が視聴できます。

データ放送画面を表示する



データ連動 **d**

連動データ放送を含む番組の視聴中に、 連動データ放送の画面を表示する



テレビ放送に戻すときは、もう一度データ連動 ボタンを押します。

データ放送画面の基本操作

- データ放送は放送局側で制作したメニュー画面により操作が異なりますので、画面の表示に従って操作してください。
- 例えば、カーソルボタン(上・下・左・右)で画面の項目 を選んで決定したり、カラーボタン(青・赤・緑・黄)で 対応する項目を選んだりして操作します。

見ているデジタル放送の 番組の詳細を知りたいときは

● デジタル放送の番組視聴中に番組情報が表示できます。



番組情報

デジタル番組の視聴中に番組情報を表示する

(番組情報の画面例)



- 番組情報の右側に▲▼マークがある場合は、上下 カーソルボタンで表示の送り・戻しができます。
- 番組情報を消すときは、もう一度番組情報ボタン、または終了ボタンを押します。

目覚ましとして使うなどタイマーで 電源を入れるには(オンタイマー設定)

- 指定した時刻に、自動的に電源が入るよう に設定できます。設定すると、本体のオン タイマー/予約ランプが赤色に点灯します。
- メニューの「機能切換」 「オンタイマー 設定して設定します。設定する場合は、「オ ンタイマー」を「入」にして、以下の各項 目を設定します。
- オンタイマー機能を使うには、本機の内蔵 時計が正しく合っていることが必要です。 デジタル放送が受信できないなど、内蔵時 計の時刻が自動設定されない場合には、右 記の「時刻設定」で合わせてください。

項目	内容	
オン時刻(時)	タイマーで電源を入れたい時刻(時) を設定します。	
オン時刻(分)	タイマーで電源を入れたい時刻(分) を設定します。	
オン入力	タイマーで電源が入ったとき、画面に表示される放送の種類(地上A、地上D、BS、CS)または入力を選びます。入力6は、「入力6端子設定」(100 ページ)が「入力」に設定されているときのみ選べます。	
オンCH	タイマーで電源が入ったとき、画面に 表示されるチャンネルを選びます。	
音量	タイマーで電源が入ったときの音量を 選びます。0~60の範囲で選べます。	

おしらせ

- オンタイマーで外部入力を使用する場合には、あらか じめ外部入力機器の電源を入れ、視聴できる状態にし ておいてください。外部入力機器が視聴できる状態に なっていなければ映像や音声は出ませんのでご注意く ださい。
- お出かけになるときなどオンタイマーで自動的に電 源を入れたくない場合は、本体の電源スイッチで電 源を切るか、オンタイマーを解除し、オンタイマー /予約ランプの色を確認してください。
- 一度オンタイマーを「入」にすると「切」にするま で毎日繰り返しオンタイマーが働きます。
- ・ オンタイマーで電源が入ってから2時間操作をしな い場合は、電源が切れます。(電源が切れる5分前に なると画面左下にメッセージが表示されます。)

時刻が合っていないときは (時刻設定)

● 画面に現在時刻を表示したり、指定した時刻に 電源を自動的に入れるオンタイマー機能を使う には、本機の内蔵時計を正しい時刻に合わせる 必要があります。

自動時刻設定機能について

● デジタル放送を受信している場合は、自動的に 時刻が設定されます。

デジタル放送が受信できないなど、自動設定さ れないときは、「時刻が設定されていません。」 と表示されます。この場合は、下記の手動設定 を行ってください。

手動で時刻を設定する

● メニューの「本体設定」 – 「時計設定」 – 「時 刻設定しで設定します。

おしらせ

- 時刻が自動設定されている場合、「時刻設定」は選べ ません。
- ・ 設定できる時刻は 12 時間表示です。
- 設定後、現在時刻を確認したいときは、時刻表示(> 76ページ)を「する」に設定したあと、画面表示 ボタンを押してください。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり停電が起きた 場合、時刻情報は消去されます。この場合は、時刻 設定をしなおしてください。

(例) 午前 10 時 30 分に合わせる

1 上下カーソルボタンで「午前 10」時に合わせる



- 2 右カーソルボタンを押す
- 3 上下カーソルボタンで「30」分に合わせ、決定ボ タンを押す

電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くする(クイック起動設定)

- リモコンで電源を「入」にしてからの本機 の起動時間を短くします。
- メニューの「本体設定」 「クイック起動 設定」で設定します。

項目	内容
しない	クイック起動しません。
する (常に有効)	電源切時に常に有効にします。 「しない」のときより待機時の消費電力が増えます。
する (2 時間 のみ有効)	電源切後 2 時間のみ有効にします。 「する(常に有効)」のときより、待機時 の消費電力が抑えられます。



クイック起動設定を「する」に設定した場合は、待機時の消費電力がアップしますので、あらかじめ同意の上でご使用ください。

時刻を表示するには (時刻表示)

1 重要


 デジタル放送が受信できないなど、時刻が自動設定 されないときは、メニューの「本体設定」 - 「時計 設定」 - 「時刻設定」で時刻を合わせておいてくだ さい。(▶ 75 ページ)

時刻表示のしかたを選ぶ

● メニューの「本体設定」-「時計設定」-「時 刻表示」で設定します。

項目	内容
する	画面表示ボタンを押すたびに、現在時刻 を表示/非表示にします。
する (30分ごと)	毎時 00 分と 30 分に現在時刻を表示します。
しない	表示しません。

●「する」に設定したときは、画面表示ボタンを押すごとに、以下のように表示が変わる。

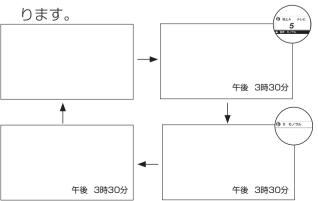

画面の位置がずれて いるときは(位置調整)

● メニューの「本体設定」 – 「位置調整」で 設定します。

項目	内容
水平位置	画像が右寄りまたは左寄りの状態にあるときに、左右カーソルボタンで調整します。
垂直位置	画像が上がりすぎまたは下がりすぎの状態にあるときに、左右カーソルボタンで 調整します。
リセット	工場出荷時の状態に戻します。




画・再生の機器で

映像の左右に黒帯が出たり上下幅が変わるときは(画面サイズ)

- ■面サイズを切り換えて、映像の左右や上下の幅を変えることができます。
- 映像の種類(▶93ページ)によって、選べる画面サイズは異なります。

ノーマル	スマートズーム	ワイド
通常のテレビ(4:3サイズ)の映像を そのまま映します。 →	通常の4:3映像をより自然に拡大して映します。 →	通常の4:3映像を画面いっぱいに映 します。 →
Dot by Dot/アンダースキャン	フル	シネマ
入力信号どおりの映像で映します。 16:9 16:9 →	16:9から4:3に圧縮された映像を 元の16:9に戻して画面いっぱいに 映します。	シネスコまたは16:9サイズの映画 ソフトを画面いっぱいに映します。 ◆

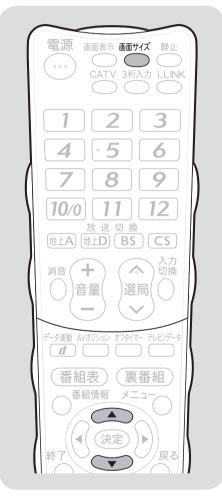



画面サイズ

画面サイズ

画面サイズ切換メニューを表示する

・表示中に次の操作を行います。

お好みの画面サイズを選ぶ

上下カーソルボタンでも選べます。

画面サイズ切換 ノーマル スマートズーム ワイド シネマ フル

映像の種類	選択できる画面サイズ
480i 地上アナログ放送 ビデオ映像など 480p	→ノーマル ─→スマートズーム ──フル ← ─ シネマ ←─ ワイド ←
1080i ハイビジョン	→ フル1 → フル2 → Dot by Dot ー (1035i)*1 シネマ ← ワイド ← スマートズーム ←
1080 p ** ² ハイビジョン	フル → Dot by Dot — シネマ←ワイド←スマートズーム ←
720p^{*3} ハイビジョン	→ フル → アンダースキャン ── シネマ←ワイド←スマートズーム ←

- ※ 1 1035i は、本機の画面表示(チャンネルサイン)では「1080i」と表示されます。
- ※ 2 AV ポジションを「PC」にしているときは、Dot by Dot 以外は選べません。
- ※ 3 デジタル放送を視聴しているときや i.LINK 入力の場合、 選択できる画面サイズは 1080i と同じになります。

重要

- ・ 本機の画面サイズ切換機能を使うとき、テレビ番組やビデオソフトなど、オリジナル映像の画面比率と異なる画面サイズを選択すると、本来の映像とは見えかたが変わります。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。
- ワイド映像でない通常(4:3)の映像を、画面サイズ切換機能を利用して画面いっぱいに表示してご覧になると、画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧になるときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。
- ・画面サイズ変更前の映像信号の縦横比によっては、「シネマ」に切り換わっても画面の上下に黒い帯が残る場合があります。
- ・市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換機能で最適なサイズに切り換え、位置調整(▶ 76 ページ)で垂直位置を調整してください。このとき、ソフトによっては画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
- ・テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切換機能(オートワイド機能を含む)を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。 |次のページに続く ▽

映像を自動で最適な大きさに切り換える/画面の 大きさが勝手に変わるのを防ぐ(オートワイド機能)

■ オートワイド機能は、オリジナル映像の種類によって、映像を最適な画面サイズで表示する機能です。デジタル放送視聴時は選択できません。


項目	内容
映像判別	受信している地上アナログ放送や入力 1~6から入力された映像の上下に黒 い幕があるとき、画面サイズを自動的 に「シネマ」(77 ページ)にします。
S2 対応 (入力選択が「ビ デオ映像」以外の とき)	入力 6 の S2 映像端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。
D端子識別 (入力選択が「ビデオ映像」以外のとき)	入力4・5のD映像端子と外部機器との接続に使うケーブルの種類により、画面サイズの判定方法を変えます。D端子ケーブルのときは「する」にすると自動的に最適な画面サイズになります。D-コンポーネント変換ケーブルのときはD端子識別が動作しないので「しない」に設定します。
HDMI 識別	入力 1・2・3 から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。




- ・ビデオ機器やゲーム機などを S2 映像端子や D 映像 端子で接続した場合でも、機器やソフトなどによって はオートワイド機能が働かない場合があります。
- 映像判別は、D端子から入力された映像が480p、1080i、720pの場合は働きません。また、HDMI端子から入力された映像が、1080i、720p、1080pの場合も働きません。
- S2 対応を設定しても、入力された映像によっては 最適な画面サイズにならない場合があります。

オートワイド機能を働かせたときの画面表示例


上下に黒い帯の入った映像の場合








横方向に圧縮された映像(スクイーズ映像)の場合 (映像判別を除く)







画面が大きくなったり小さくなったりすると きは

オートワイド機能が働いているときに、画面が大きくなったり小さくなったりすることがあります。これは最適な画面サイズを探すために起こる現象で、 故障ではありません。

気になる場合は、手順 $\mathbf{4} \sim \mathbf{5}$ ですべての項目の設定 を「しない」にしてください。



地上**A** 入力 切換

設定したい放送や入力に切り換 える

映像判別を設定するとき

・地上アナログ放送を選局するか、入力1~6に切り換えます。

S2 対応を設定するとき

S端子ケーブルをつないだ入力6 に切り換えます。

D 端子識別を設定するとき

D端子ケーブルをつないだ入力4.5 に切り換えます。

HDMI 識別を設定するとき

HDMI ケーブルをつないだ入力 1・2・3 に切り換えます。

7 *==


メニューを表示する

3

「本体設定」ー「オートワイド」 を選ぶ



決定する



4

設定したい項目を選ぶ



決定する

5

「する」を選ぶ



決定する

(例)映像判別の場合



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

画・再生の機器で

映画やゲームなどに適した 映像・音声にする(AVポジション)





おしらせ

- AV ポジションの「標準」「映画」「ゲーム」「PC」「ダイナミック」は、映像調整(▶80ページ)を行うと、行った調整が反映されたまま記憶されます。
 - 入力切換を行っても、「標準」「映画」「ゲーム」「PC」「ダイナミック」は、それぞれ記憶された設定で調整されます。
- 入力ごとに個別の調整を用意したいと きは、「AV メモリー」で設定してくだ さい。
- AV ポジションは入力ごとに別のものを選べます。(例えば、テレビは「標準」、入力 1 は「ダイナミック」など)ただし、i.LINK 入力のときはテレビのときと同じ AV ポジションになります。
- ※「PC」は入力1~3、入力7選択時に表示されます。

項目	内容
標準 (工場出荷時の設定)	映像や音声の設定がすべて標準値になります。
映画	コントラストを抑えることにより、暗い映像を 見やすくします。
ゲーム	テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目にやさしい映像にします。 すばやい反応を要求されるゲームの場合は、このモードでお使いください。
PC	PC 用の画面モードです。
AV メモリー	入力ごとにお好みの調整内容を記憶できます。
ダイナミック (固定)	くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。「ダイナミック」に比べ、より鮮明な感じの画質になります。この設定のときは、映像調整や音声調整ができません。
ダイナミック	くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組な どを迫力あるものにします。



〉 AV ポジションを表示する

• 画面左下に現在のAVポジションが表示されます。

AVポジション:標準

AVポジション表示


AVポジション

表示が出ている間に再び AV ポジション ボタンを押し、お好みの設定を選ぶ

ボタンを押すたびに、AV ポジションが次のよう に切り換わります。

画面の明るさや色を 変えるには(映像調整)

● 選択している AV ポジションの映像を調整できます。

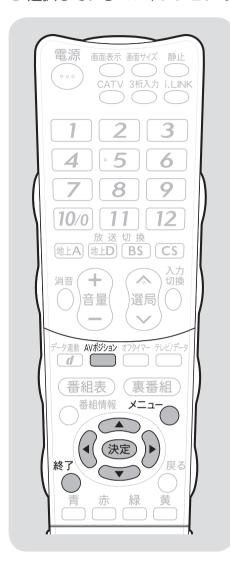

おしらせ

・ AV ポジションごとに、お好みの映像 調整を記憶できます。先に A V ポジ ション (▶ **79** ページ) を選んでから 映像調整してください。

AV ポジションによる違いについて

- 「ダイナミック(固定)」では、調整できません。
- •「AV メモリー」は、入力ごとの調整と なります。
- その他の AV ポジションで映像調整を 行うと、すべての入力でその結果が有 効になります。

映像調整の各項目の設定 範囲については、 ▶ 162・164ページを ご覧ください。

項目	内容
明るさ センサー	室内の照明状況など周囲の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整するかを設定します。 明るさセンサーの動作する明るさの範囲を手動で調整することもできます。 (明るさセンサー設定 ▶81 ページ)
明るさ	画面をお好みの明るさに調整します。調整すると明るさセンサーは「切」になります。
映像	映像の強弱を調整します。
黒レベル	画面を見やすい明るさに調整します。
色の濃さ	映像の色の濃さを調整します。
色あい	肌色を調整します。
画質	画面をお好みの画質に調整します。
プロ設定	映像をさらにきめ細かく調整します。(▶ 81 ページ)
リセット	映像調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。

押すボタン

AVポジション

映像調整をしたい AV ポジションを選ぶ

7 *==

メニューを表示する

3

「映像調整」を選ぶ



選択中の AV ポジションが表示されます。
 この画面から AV ポジションボタンを押して AV ポジションを切り換えることもできます。



調整したい項目を選ぶ

5 プロ設定」以外を設定する場合 左右カーソルボタンでお好みの設定に する

「プロ設定」を設定する場合

決定 決定ボタンを押し、画面に従って操作 する

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

プロ設定の項目

「プロ設定」の各項目の設定範囲については、「メニュー項目の一覧」 (▶ 162 · 164 ページ)をご覧ください。

162 · 164 ^	(一ジ) をご覧ください。
項目	内容
カラーマネージ メント*	色の構成要素となる6つの系統色を調整し、色相・ 彩度・明度を変化させます。
色温度	青みがかった白(色温度:高)にするか、赤みがかった白(色温度:低)にするかを調整します。また、色温度ごとに R ゲイン、G ゲイン、B ゲインの値を変えて、ホワイトバランスを微調整することができます。
QS 駆動 (120Hz)	 アドバンス(120Hz 駆動):通常60コマ/ 秒で表示される映像を120コマ/秒に補間し、 より滑らかに表示します。また、動きの速い映像をくっきりと、より見やすくします。 スタンダード:動きの速い映像をくっきりと、 より見やすくします。 しない:QS駆動を停止します。
アクティブ コントラスト	シーンに応じて映像のコントラストを自動的に調整します。
I /P設定	「動画より」の設定(通常のテレビ放送やビデオなどをきめ細かい映像で楽しむモード)と「静止画より」の設定(静止画やグラフィックなどの画像を、チラツキのない滑らかな映像で楽しむモード)を切り換えます。 元がプログレッシブの映像(480p、720p、1080p)および PC 信号入力では、選択できません。
フィルムモード	フィルム収録のDVDなど、元信号が 24 コマ/ 秒の映像を高画質で再生します。 AVポジションが「ゲーム」のとき、元が 480p、720p、1080i、1080pの映像および PC 信号入力では、選択できません。
3 次元ノイズ リダクション	ビデオなどの再生映像を、すっきりさせる機能です。1080p 入力では、選択できません。A V ポジションが「PC」のときは、選択できません。
3 次元設定	映像素材に応じた設定にすると、画質が改善されます。 地上アナログ放送、ビデオ映像以外を視聴しているときは、選択できません。
モノクロ	白黒映像にします。
明るさセンサー 設定	明るさセンサー「入」時の、稼動範囲の上限と下限をおこのみの値に設定できます。 周囲の明るさにもよりますが、設定範囲が少ない場合は、明るさセンサーが働きません。

※ カラーマネージメントの調整項目について 例: 色相の調整の場合


系統色	調整 -30
R(赤)	マゼンタに近づく←→黄に近づく
Y(黄)	赤に近づく↔緑に近づく
G(緑)	黄に近づく↔シアンに近づく
C(シアン)	緑に近づく←→青に近づく
B(青)	シアンに近づく←→マゼンタに近づく
M(マゼンタ)	青に近づく←→赤に近づく

おしらせ

- •「QS 駆動(120Hz)」の設定を「アドバンス」または「スタンダード」にすると映像が乱れる場合があります。 その場合は「しない」にしてください。
- QS 駆動の設定を「アドバンス」にしても映像によっては、効果がわからないことがあります。


明るさセンサーを「入:表示あり」 にすると

・ 自動調整中、明るさセンサー機能の効果が画面に表示されます。



メニューや音量表示中、消音中は表示 されません。

- 明るさセンサー受光部の前にものを置くと、明るさを感知できなくなります。
- 明るさセンサーを「入」または「入: 表示あり」に設定すると、明るさセン サーランプが点灯します。

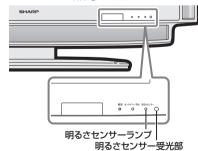

画面のチラつきやざらつきを抑え てすっきりさせるには

・ 左記の「プロ設定」の「3次元ノイズ リダクション」を「強」または「弱」 に設定してみてください。

プロ設定を工場出荷時の設定に戻したいときは

 ▶ 80 ページの手順 4 で「リセット」 を選び、決定ボタンを押します。左右 カーソルボタンで「する」を選び、決 定ボタンを押します。

お好みの音質にするには (音声調整)

- 選択している AV ポジションの音声を調整できます。
- お客様が実際にお使いの音量で調整してください。



おしらせ

- ・次の場合は音声調整が行えません。
- AV ポジションを「ダイナミック(固 定)」にしているとき
- •「ヘッドホン設定」が「モード 1」で ヘッドホンを接続しているとき
- 入力6端子設定を「モニター出力(可変)」に設定しているとき
- ・ファミリンク機能選択メニューで 「AQUOS オーディオで聞く」に設 定しているとき
- ヘッドホンで音声を聴いているときは、サラウンドの効果が得られません。
- 入力6/モニター出力(録画出力)端 子からの音声出力、デジタル音声出力 (光)端子からの出力では、サラウン ドの効果が得られません。
- 放送や DVD などのコンテンツによっては、サラウンドの効果が得られないことがあります。その際はサラウンドを「切」にしてお楽しみください。
- A Vポジションごとに、お好みの音声 調整を記憶できます。先に A Vポジション(▶ 79ページ)を選んでから 音声調整を行ってください。

工場出荷時の設定に戻したいときは

手順4で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。左右カーソルボタンで「する」を選び、

決定ボタンを押します。

音声調整の設定範囲については、▶162ページをご覧ください。

項目	内容
高音	高音を調整できます。
低音	低音を調整できます。
バランス	左右のスピーカー音声のバランスを調整できます。
サラウンド	内蔵のスピーカーで臨場感あふれるマルチチャンネル サラウンド空間を実現します。
リセット	音声調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。



AVポジション

音声調整をしたい AV ポジションを選ぶ

7 *==

メニューを表示する

3

「音声調整」を選ぶ



選択中の AV ポジションが表示されます。
 この画面から AV ポジションボタンを押して AV ポジションを切り換えることもできます。

4 (決定)

調整したい項目を選ぶ

5 「高音」「低音」「バランス」を設定する場合 お好みの設定にする

「サラウンド」を設定する場合 (決定) 決定ボタンを押す





「入」または「切」を選ぶ

決定

決定する

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

部屋や置きかたに 適した音質を選ぶには

■ この機能は、当社が開発した視聴環境に適 した音質の設定機能です。

おしらせ

• 視聴環境設定は、一般的な洋室、寝室、和室を目安 に音を設定していますが、部屋によっては効果が分 かりにくい場合があります。その場合は、音声調整(▶ 82ページ) で調整してください。



メニューを表示する

「本体設定」-「スピーカー設定」 を選ぶ

決定)

決定する

決定

「視聴環境設定」で決定する

「個別設定」を選ぶ

決定 決定する

視聴環境設定 個別設定することで、本機を設置した部屋や 設置場所に合わせたサウンドに設定します。 [現在の設定] ーザー選択 部屋の種類

> • 「標準」は、設定オフの状態になり ます。

標準 個別設定

: 個別設定 : 洋室 : コーナー置き

視聴している部屋の種類を選ぶ

(決定)

決定する

洋室	フローリングの床のように反響の大き い部屋の場合に選びます。
寝室	ベッドなどの音声を吸収するものがあ る部屋の場合に選びます。
和室	畳部屋で音声を吸収する大きな家具が ない部屋の場合に選びます。



本機の設置場所を選ぶ



決定する

壁寄せ 部屋の壁面に平行に設置しる場合に選びます。	
コーナー置き	部屋の角に設置している場合に 選びます。
壁掛け	専用の壁掛け金具で、部屋の壁に 設置する場合に選びます。 (▶171ページ)

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

映像の向きを変える には (映像反転)

- 映像を反転して映せます。映像を鏡に映し てご覧になるときなどに便利です。
- メニューの「本体設定 | 「映像反転 | で 設定します。
- 決定ボタンを押さなくても、選択しただけ で画面が反転します。

項目	内容	
しない	通常の表示にします。 (工場出荷時の設定)	ABC
左右反転	左右を反転します。	ABC

おしらせ

- メニューも反転表示されます。
- ・ 音声は左右反転しません。

映像を消して音声だけを 聞くときは(映像オフ)

● メニューの「機能切換 | - 「映像オフ | で 設定します。

項目	内容	
する	映像を消して、音声だけを楽しめます。	
しない	映像と音声を楽しむ通常の状態にします。	

おしらせ


- 映像オフを「する」にしているとき、オフタイマー 残り時間などのメッセージが表示されると、映像が 復帰します。
- 操作により映像が復帰したり、一度電源「切」の状 態にすると、自動的に設定が「しない」になります。

映像を復帰させたいときは

選局ボタン(緑)を押すなど、「音量調整」、「消音」、 「音声切換」以外の操作をしてください。

ヘッドホンで聞くときの 音の出かたを変えるには

- ヘッドホン使用中に、スピーカーとヘッド ホン端子から出る音声を切り換えます。
- メニューの「機能切換」−「ヘッドホン設定」 で設定します。



項目	スピーカーの音声	ヘッドホンの音声
モード1	× (出力されません)	0
モード2	0	0

おしらせ


- スピーカーから音を出さない場合は「モード 1」を 選びます。
- スピーカーだけでは聞きづらい方と、スピーカー音量を大きくし過ぎたくない方とが一緒に楽しむには、 「モード2」を選びます。

「ヘッドホン設定」を「モード 2」 にしたときの音量調整について

スピーカーの音量: リモコンの音量ボタンで 調整します。




ヘッドホンの音量:本体の音量ボタンで調整します。

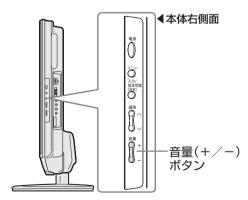

※このときリモコンの消音ボタンを押す と、スピーカーの音声は停止しますが、 ヘッドホンの音声は停止できません。

番組表やメニューなどの配色を変えるには(画面表示色設定)

- 番組表、裏番組表、番組情報、メニュー画面、 チャンネル表示画面、入力切換画面、画面 サイズメニュー画面、お好み選局画面など の表示色を、「ブルー系」「グレー系」「レッ ド系」「グリーン系」の4種類から選ぶこ とができます。
- メニューの「機能切換」-「画面表示色設定」 で設定します。




2台のAQUOSをそれぞれの リモコンで操作するには

● 2 台の AQUOS を近くに設置 している場合に、リモコンの操作で AQUOS が 2 台とも動作 してしまう場合があります。こ のとき、リモコン番号の設定を 行うと他の AQUOS の動作を 防ぐことができます。



リモコン番号について

- リモコン番号には「1」「2」「0」があり、リモコン側のリモコン番号と本体側のリモコン番号を合わせると、リモコンで本体が操作できるようになります。
- 2台のAQUOSを近くに設置している場合は、本機のリモコン番号を他のAQUOSと異なる番号に設定してお使いください。例えば、他のAQUOSが「1」なら本機は「2」にします。
- 「O」は本機以外の AQUOS が操作できない場合に使用します。

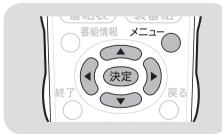

おしらせ

工場出荷時の設定は、本機・リモコン ともリモコン番号「1 | です。

本機のリモコンで本機以外の AQUOS も操作できます

工場出荷時の設定では本機のリモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)で本機以外のAQUOSを操作できない場合があります。この場合は、リモコン背面のリモコン番号切換スイッチの位置を「O」に切り換えます。(操作できないAQUOSもあります。)

本体とリモコンのリモコン番号を設定する

重要

- 先にリモコン側のリモコン番号を変更すると、リモコンで本体の 設定が行えません。
- ◆本体側の切り換え



1 メニュー メニューを表示する

2 「本体設定」 - 「リモコン番号設定」を選ぶ

決定決定する

3 「リモコン番号 1」または「リモコン番号 2」を選ぶ


決定)決定する



▲ (する) を選ぶ

決定

決定する




おしらせ

本体のボタンで、本体のリモコン番号を設定するには

- ① 本体の入力/放送切換(決定)ボタンを5秒間押すと切換メニューが表示されます。
- ② 本体の音量 (+/-) ボタンで「リモコン番号 1」または「リモコン番号 2 | を選択します。
- ③ 本体の入力/放送切換(決定)ボタンを押して決定します。

◆リモコン側の切り換え

● リモコン背面のリモコン番号切換スイッチの位置を[1]または[2]に切り換えます。





本体のリモコン番号をリモコンに 合わせる

● リモコンと本体のリモコン番号が異なるとき、 本体をリモコンのリモコン番号に合わせること ができます。



画面表示

リモコン番号が異なるときに 5秒以上押し続ける

・ 本体のリモコン番号変更画面が表示 されます。

メッセージを確認し、「する」 を選ぶ

決定決定する

▼本体のリモコン番号変更画面

リモコンと本機のリモコン番号が違います。 本機のリモコン番号を変更しますか? : リモコン番号1 リモコン: リモコン番号2 しない

- リモコン番号切換メニューが表示さ れ、番号切換ができます。
- 設定されているリモコン番号が本体 とリモコンとで異なっている場合、 リモコンボタンを続けて押すと、画 面左下に「リモコン番号が異なりま す」と表示されます。

おしらせ

・ 本体のリモコン番号変更画面が表示されてから、約 10 秒以内に操作を行ってください。約10 秒を経過 すると、画面が消えます。

個人情報を初期化したときは

個人情報を初期化すると、本体側のリモコン番号は 「1」に戻ります。

見ている画面を静止 させる

● いま見ている放送や映像を静止できます。 料理番組のメモをとったりするときに便利で す。





視聴中に映像を静止させる

・視聴中の映像が静止画になります。





静止画を解除するには戻るボタン、 終了ボタンまたは静止ボタンを押し ます。



- 次の場合は、静止画が解除されます。
 - ・選局や入力切換の操作をしたとき
 - メニューボタンを押したとき
 - ・i.LINK ボタンを押したとき
 - ・映像を静止してから30分経過したとき
- 静止画表示中は画面サイズや AV ポジションの切り 換えや、番組表、裏番組、番組情報の表示はできま せん。



他の機器をつないで 録画・再生する

ビデオデッキやハードディスク・DVD(HDD/DVD)レコーダーで録画・再生する

ビデオデッキやDVDプレーヤーなどを 再生する・・・・・88 ビデオデッキやDVDプレーヤーをつなぐ・・・88 ビデオデッキやDVDプレーヤーの画面に 切り換える(入力切換)・・・・・91 使用していない入力をスキップするには (入力スキップ設定)・・・・・92 入力切換の表示をお好みのなまえに 変えるには・・・・・92 見られる映像の種類について・・・・93 デジタル放送の録画と予約について・・・94 デジタル放送の録画について・・・94 ビデオデッキを接続する・・・・95 見たい番組を予約する(視聴予約)・・・98 予約の確認・取り消し・変更をするには・・・99	デジタル放送をデジタルチューナーが 搭載されていない録画機器で 録画する・・・・・・100 録画の準備をする・・・・・・100 録画するときの設定のしかたは (入力6端子設定)・・・・・・100 視聴中の番組を録画する・・・・・101 録画中にチャンネルを切り換えできない ようにする(デジタル固定)・・・・・101 デジタル放送をビデオデッキで録画 予約するながれ(VHSテープ予約)・・・102 デジタル放送をビデオデッキで 録画予約する(VHSテープ予約)・・・103 録画と予約のこんなときは/録画予約が うまくできないときは・・・・・105
AQUOSレコーダーで録画・再生する(ファミリンクを使うための準備をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アミリンク機能を使う)本機の電子番組表で録画予約するには・・111AQUOSレコーダーの電子番組表で 録画予約するには・・・・・・・112AQUOSレコーダーを再生する・・・・・112最後に録画した番組を、AQUOSの リモコンで再生する(ワンタッチプレー)・・112録画リストから再生する・・・・・・113視聴するHDMI対応の録画機器を選ぶ・・・113AQUOSオーディオで聞く・・・・・114番組内容に適した音に切り換える・・・・・115
ハイビジョン録画対応の i.LINK 端子付き録画機器 AQUOSレコーダー以外の i.LINK機器を使う・・・・・・116 i.LINK機器を使う・・・・・・116 i.LINK機器をつなぐ・・・・・・116 i.LINK機器を再生したときテレビの入力が切り換わるようにする・・・・117 i.LINK機器を操作(録画/再生)する・・118 i.LINK機器を選択する・・・・120 D-VHSビデオデッキで録画・再生する・・・121	で録画・再生する(AQUOSレコーダー以外の機器) ハイビジョンビデオカメラ(HDV)で 撮影・再生する・・・・・・・・・・122 AV専用ハードディスク(AV-HDD)や ブルーレイディスクレコーダーで 録画・再生する・・・・・・・・・・123 AV専用ハードディスク(AV-HDD)や ブルーレイディスクレコーダーに 録画した番組を消去・保護するには・・124 電子番組表でi.LINK機器に 録画予約する(ファミリンク[2](i.LINK)予約)・・・125 録画するi.LINK機器を変えるときは・・126

ビデオデッキや DVD プレーヤー などを再生する


 HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、 HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

ビデオデッキや DVD プレーヤーをつなぐ

● お手持ちの録画・再生機器の出力端子を確認し、高精細・高画質に対応した出力端子とつなぐと、よりきれいな映像が楽しめます。

おしらせ


- ・ 映像の種類と画質について ▶ 93 · 172 ページ
- 高精細・高画質に対応した端子でも、標準画質で入力された映像 は標準画質になります。
- ゲーム機との接続については、136ページをご覧ください。

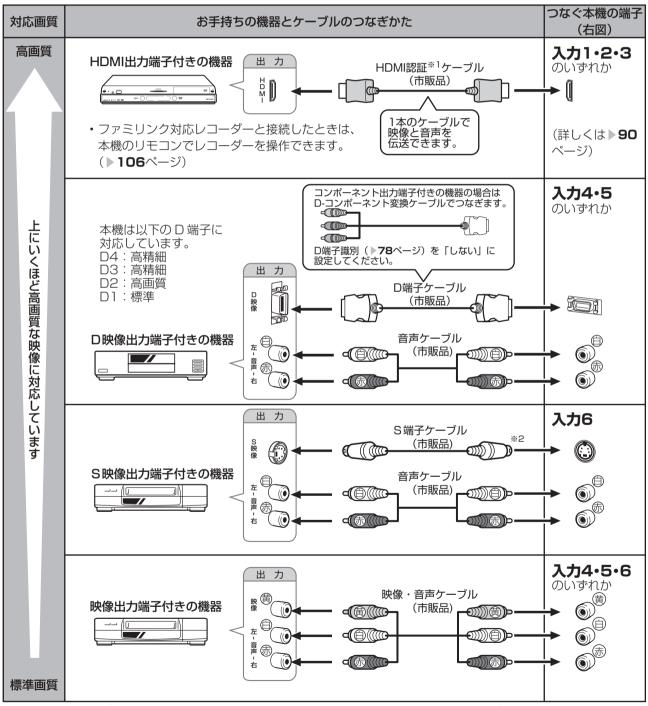

- ※ 1 HDMI ケーブルは、必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。
- ※ 2 入力 6 の S2 映像端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定できます。(S2 対応 ▶ **78** ページ)

接続するときに気をつけること

- 接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。しっかり差し込めていないと、 画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。

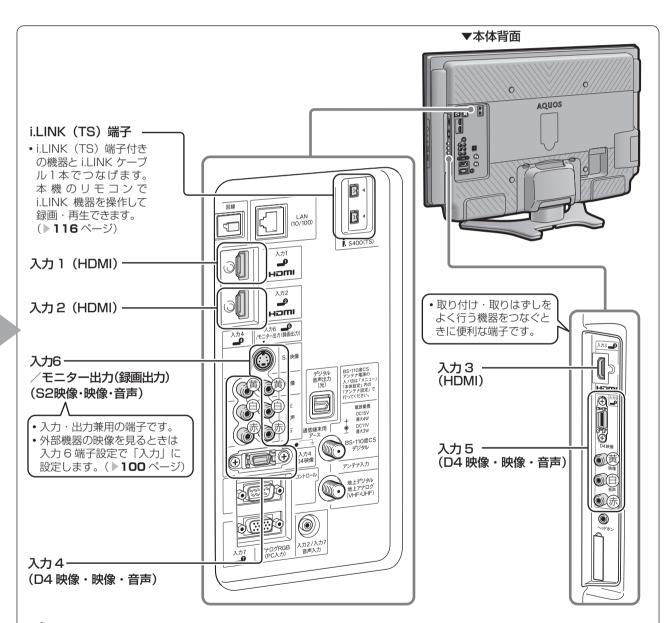

おしらせ

外部機器側の接続端子について


・詳しくは、ビデオ機器や DVD プレーヤーの取扱説明書を併せてお読みください。

ビデオデッキをお持ちの場合

・ DVD プレーヤーなどの機器を接続するときは、本機に直接接続してください。ビデオデッキを通して本機で映像を見ると、コピーガード機能の働きにより、映像が正常に映らないことがあります。

HDMI 出力端子付き機器の接続のしかた

- HDMI 端子は、映像と音声の信号を 1 本の HDMI 認証ケーブル(市販品)でつなぐことができる新しい 規格の専用端子です。
- HDMI 出力端子付き機器の映像や音声を楽しむときは、入力切換で「入力 1」、「入力 2」または「入力 3」 を選びます。

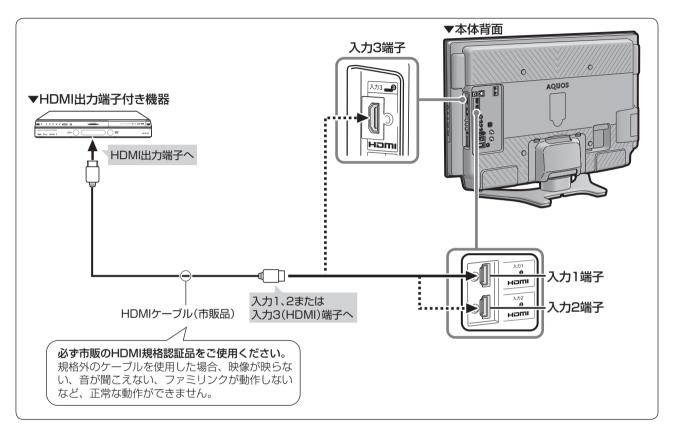



- HDMI 入力では、HDMI ケーブルに よっては、映像にノイズが発生する場 合があります。HDMI 認証ケーブルを 使用してください。
- 「機能切換」 「PC 音声選択」を「入力 2 (HDMI)」に設定しているときは、入力 2 に HDMI 機器を接続しても入力 2 の音は出ません。(入力 2 / 入力 7 音声入力端子に接続している機器の音が出ます。)

入力 2 に HDMI 機器を接続するときは、「機能切換」 - 「PC 音声選択」を「入力 7 (PC)」にしてください。(▶ **133** ページ)

 HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、 HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

対応している映像信号

- 1080p(24Hz/60Hz),720p,1080i,480p,480i, VGA
- PC の接続と対応する信号について、詳しくは ▶ 130 ページをご覧ください。

対応している音声信号

■ 種類: リニア PCM サンプリング周波数: 48kHz / 44.1kHz / 32kHz

HDMI出力端子付き機器がファミリンク対応 AQUOSレコーダーやAQUOSオーディオなどの 場合は、本機のリモコンで操作できます。 詳しくは▶106ページをご覧ください。

録他画の


ビデオデッキやDVDプレーヤーの画面に切り換える(入力切換)




本体のボタンで切り換えるときは

・ 本体の入力/放送切換(決定)ボタンでも入力を切り換えられます。

ボタンを押すたびに次の順で切り換わります。



・本体の入力/放送切換(決定)ボタンで切り換えるときは、入力切換メニューは表示されません。

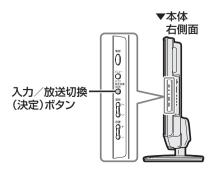

灰色で表示した手順は外部機器の操作です。

押すボタン


外部機器を本機に接続し、電源を入れる

2 再生したいビデオテープやディスクを セットする

・表示中に次の操作を行います。

繰り返し押し、機器を接続した入力名を選ぶ

- ・選択した入力に切り換わります。
- 上下カーソルボタンでも選べます。
- 例えば、本機の入力 1 に接続した機器の映像を 見たいときは、「入力 1」を選びます。

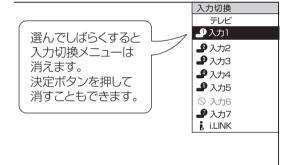

選べる入力について

- 入力4~6は、外部機器が接続されているときのみ 選択できます。
- 入力6は、入力6端子設定(▶100ページ)を「入力」にし、入力6に外部機器が接続されているときのみ選択できます。

外部機器を再生状態にする

- ・ 外部機器の再生映像が本機の画面に表示されます。
- 外部機器によっては、映像を出力するために設定が必要になる場合もあります。設定のしかたについては、接続した外部機器の説明書をご覧ください。

入力4~6の映像が 表示されないときは(入力選択)

● 入力4~6の映像が表示されない場合、以下の操作を行ってください。



入力切換

表示されない入力(入力4~6) を選ぶ

2 *==

メニューを表示する

3

「機能切換」-「入力選択」を 選ぶ



決定する

4

「D端子」「S端子」「ビデオ映像」のいずれかを選ぶ



決定する

- ・工場出荷時の設定は「自動」です。
- 「自動」の場合、D端子またはS端子がビデオ映像より優先されます。 (D端子は入力4・5、S端子は入力6です。)

使用していない入力をスキップするには(入力スキップ設定)

● 入力 1 ~ 3、入力 7 を使用しないため、入力切換の際にこれらを飛ばして切り換えたい場合は、以下の操作を行ってください。



1 ×==-

メニューを表示する

2

「本体設定」-「入力スキップ 設定」を選ぶ



決定する

3

スキップしたい項目を選ぶ



決定する



「する」を選ぶ



決定する

おしらせ

・同様の操作で、本体の入力/放送切換(決定)ボタンで入力/放送を切り換える場合に地上 A、地上 D、BS、CS を飛ばして切り換える(スキップする)設定もできます。

入力切換の表示をお好みのなまえ に変えるには

● 入力 1 ~ 7 に接続している機器に合わせ、入力切換メニューなどに表示される機器の名称を変更できます。

例えば、入力5にゲーム機をつないだとき、入 力切換メニューの「入力5」を「ゲーム」の表 示にできます。



- お好みの名称を入力できる「ユーザー設定」の「編集 | 機能もあります。
- 例) 入力5を「ゲーム」の表示にする



1

変更したい入力を選ぶ

・ ここでは「入力 5 | を選びます。

7 *==

メニューを表示する

3

「本体設定」 - 「入力表示選択」 を選ぶ



決定する


4

表示させたい名称を選ぶ

ここでは「ゲーム」を選びます。

決定

決定する

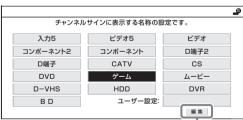

ユーザー設定について-

- お好みで機器の名称を入力したいときは、 「編集」を選んで決定します。 (文字入力のしかた ▶ 140ページ)
- ここで入力できるのは全角で5文字まで、半 角で10文字までです。
 - ・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

・ 入力ごとに設定できる名称は異なります。

表示できる名称について

入力1/入力2/入力3

(自動)入力1 **	入力1 *	ビデオ1*
ビデオ	HDMI	HDMI1*
DVD	ゲーム	HDD
DVR	BD	

- ※「入力2」選択時は、(自動)入力2 入力2 ビデオ2 HDMI2 と表示されます。(入力3も同様)
- HDMI機器を接続し、「(自動)入力1」の表示に設定されている場合、表示の内容が変わることがあります。(「自動(入力2)」「自動(入力3)」も同様)

入力4/入力5

入力4 *	ビデオ4*	ビデオ
コンポーネント1**	コンポーネント	D端子1 *
D端子	CATV	CS
DVD	ゲーム	ムービー
D-VHS	HDD	DVR
BD		

※「入力5」選択時は、「入力5」ビデオ5コンポーネント2」 D端子2」と表示されます。

入力6

入力6	ビデオ6	ビデオ
CATV	CS	DVD
ゲーム	ムービー	D-VHS
HDD	DVR	BD

入力フ

7 47 5 7				
入力7	ビデオ7	ビデオ		
RGB	DVD	ゲーム		
PC				

HDMI 端子につないで見られる映像の種類

見られる映像の種類について

1080p、720p、1080i、480p、480i、VGA

対応している音声信号はリニア PCM、サンプリング周波数 48kHz、44.1kHz、32kHzです。

D端子につないで見られる映像の種類

D端子の種類	映像の種類
D4	720p、1080i、480p、480i
D3	1080i、480p、480i
D2	480p、480i
D1	480i



・映像の種類について詳しくは、▶ **172** ページをご覧ください。

映像の種類(1080i など)は 放送方式の種類を走査線数で表したものです 数字が大きいほど高精細な映像になります また D 端子の種類は数字が大きいほど 高画質な映像に対応しています 本機は D4 映像の入力に対応しています



デジタル放送の 録画と予約に ついて

デジタル放送の録画について

録画機器の種類と録画のしかたにより、つなぎかたや操作の しかたが異なります。

録画機器の種類 ファミリンクに対応したレコーダー	つなぎかた ▶ 107ページ ▶ 108ページ	すぐに録画する場合 ▶ 110 ページ	録画予約する場合 > 96ページ > 111ページ > 112ページ
ハイブリッドダブレコ[※]に対応したレコーダー ※ ハイブリッドダブレコについては▶ 97 ページを ご覧ください。	レコーダーの 取扱説明書を ご覧ください。	レコーダーの 取扱説明書を ご覧ください。	レコーダーの 取扱説明書を ご覧ください。
i.LINK機器	▶116 ページ	▶121ページ ▶123ページ	▶96ページ ▶125ページ
ビデオデッキや、デジタルチューナーが 搭載されていない録画機器	▶95 ページ	▶100ページ ▶101ページ	▶100ページ ▶102ページ ▶103ページ

重要


- 本機の入力6/モニター出力(録画出力)端子と接続 した場合、標準画質で出力されます。ハイビジョン画 質の映像をハイビジョン画質のまま録画するには、以 下の方法があります。
 - i.LINK機器をお持ちの場合:i.LINK機器をi.LINK 接続し、本機で受信した放送を録画する(▶116 ~126ページ)
 - デジタルチューナー付きハイビジョン対応録画機器をお持ちの場合:録画機器で録画する(▶録画機器の取扱説明書)
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行う プラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を 済ませてください。契約していない有料放送は、番 組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができ ません。

おしらせ

- 番組により、録画・録音が制限されている場合などがあります。
- ・ 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを通してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とビデオデッキを直接接続してお楽しみください。
- デジタル放送をビデオデッキやデジタルチューナー が搭載されていない録画機器で録画する場合は、「デ ジタル固定」または「VHS テープ予約」で録画する ことをおすすめします。
- 録画予約実行の準備が始まると、デジタル固定が解除されます。

ビデオデッキを接続する

- お持ちのビデオデッキなどにデジタルチューナーが付いていない場合でも、本機の入力 6 / モニター出力 (録画出力)端子と接続し、本機で受信したデジタル放送を録画できます。
- 接続が終わるまで、本機と録画機器の電源を入れないでください。

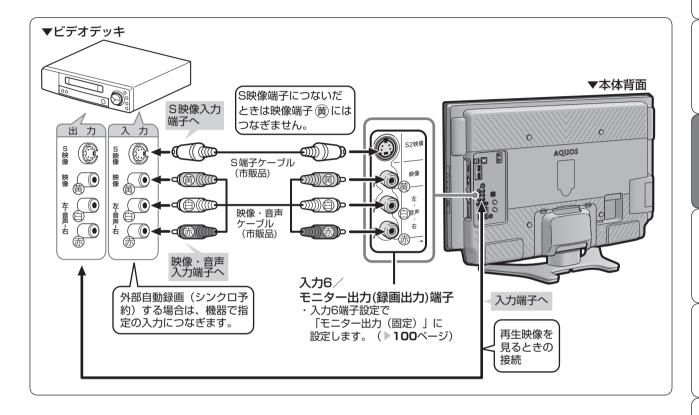

外部自動録画(シンクロ予約)とは

- 外部自動録画(シンクロ予約)とは、録画機器側で 録画出力信号を受信すると、これに連動して電源が 入り、録画を開始する機能です。(詳しくは録画機器 の取扱説明書をご覧ください。)
- お持ちの録画機器に外部自動録画機能(シンクロ予 約機能)がついている場合、録画機器で予約を設定 しなくても録画予約できます。 シンクロ予約機能が付いていない場合は、接続して

シンクロ予約機能が付いていない場合は、接続している録画機器側で同じ日、時、チャンネルなどの予約が必要です。(▶ **102** ページ)

入力6/モニター出力(録画出力)端子について

- ・ 背面の入力 6 / モニター出力(録画出力)端子は、 出力用と入力用に使い分けることができます。 録画 出力として使用するときは、必ず「モニター出力(固 定)」 に設定してください。
- ・ 設定のしかたは、 ▶ **100** ページをご覧ください。



予約のながれ (「視聴予約」と「録画予約」)

おしらせ

- ・ 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。
- 最大 16番組まで予約できます。さらに新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し(▶99ページ)が必要です。
- 別の予約と日時が重なっている場合は、 先に設定した予約を破棄して新たな予 約をするか、しないかを選択します。
- ・ 番組が開始する 2 分前までに予約を完了してください。 開始 2 分前になると、 予約ができません。
- ・ テレビの電源が切れている場合は、デジタル音声出力(光)端子からは、出力されません。MD へ予約録音する場合は、視聴予約を設定してください。

実行中の録画予約を解除するには

・選局に関するリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか?」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。

現在 BS 141chを 録画予約中のため、この操作はできません。 予約を解除しますか? する しない

録画予約したときの選局などの操作の 制限について

- ・「ファミリンク[1] (標準)」の場合 録画予約した番組が開始する2分前から番組が開始する直前まで、選局や番 組表などの操作はできません。
 - ※番組によっては終了時刻が未定の場合もあります。このときは、番組の終了時刻が決定するまで、選局や番組表などの操作はできません。
- 「ファミリンク [2] (i.LINK)」または 「VHS テープ予約」の場合 録画予約した番組が開始する 2 分前から番組が終了するまで、選局や番組表 などの操作はできません。


1 デジタル放送を視聴中に電子番組表を表示させる

7 予約したい番組を選ぶ

• 日時指定やジャンル検索で選ぶこともできます。

50.02 番組表 [BSデジタル・・テレビ] 20 4(x) 5(x) 5(全) 7(±) 8(日) 9(月) 10(x) 117 3 (x) 午前11:00 〒100-午前11:00-午前11:55 18										
	BS 日デレ	BS 朝日1	BS-iテレビ®	BS ジャパン	BS フジ-181	wowow	スター・チャンー	BS11	TwellV	
	(a) 141	es A (3) 151	95-2 ③ 161	265 f 171	181 (G)	vovov () 191	35m- (1) 200	<u>□</u> 11 ⊕ 211	O 222	
ī	ラテレビでお買い	30 勇者の食卓	駅 コレクション F	買 J-ショップ	即ポルフトーナメ	○ 映画「八代将軍 6」	□ 映画 「夏のワ	型 四号イレブンニュ	SS BSオーブンテニ ス中間	0
M 1	日替わりで当…	えっ! この野菜 がこんな料理…	野 VVショッピング	お買い得情報	「最終日」	授助になるまで の社績な数いを				AN 11
1	音楽のある街地 球の数	野達快! 買い物上	Sunday Love	型関マーケット	駅 スポーツBSニ	ダイナミックに 描いた作品。 待 間の第5億	□ 映画 「サミーと アンリ	思 おかさんとわたし		0
Λ	音楽のある街メ ロディタウン	主婦のテクニ・・・	「新たなる選択」 更なる問題に答 きこまれる2…	買い物情報	駅 BSショッピング	mono,				PN 0
i	型 NBDナイトリポ	駅 ヘルスダイエッ		駅 ナグルメ	野 BSワイドショー	四年第一「松田」		■ あの歌大特集	な ペースポール中	0
1	音楽のある街地 球の歌	副 週刊おかす…	要 VVショッピング 安くて安心キ・・・	海の幸	Tさんwさん結 娘おめでとう♡ 宇勢取材に成功	雪のように遠く 切なくきえてい った恋を美しく			-	PN 1
į	駅 NNB14アフタ ヌーンダッシュ	■ 世界の絶景スペ シャル	野 コレクション F	駅 J-ショップ	子自て前間がた 生に相談的解決	描いた作品	□ 映画 「俺の海」			O
Λ	幼児をほめて…	アジアの秘境▽ ついにカメラ・・・	要物コレクショ ン▽華麗なファ ション&アク・・・	お買い得情報	おいしいケーキ の作り方					PN 2
	型 ジャーナルニュ	新生活うるおい セレクション	型 ナイスライフ 型自分量する数	野午後の株式	日 八丁組入情ばなし	間関すがいて	□映画「ジュラシ ック・テーマバー	■ 超大自然 「南海に浮かぶ	■ 大好き!クラッシ ック	(9)

3 予約の種類を選ぶ

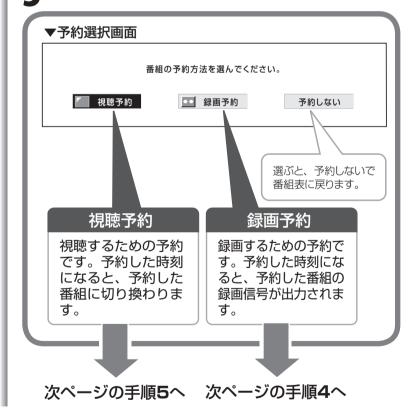

コピー制御信号について

• デジタル放送のほとんどの番組には録画可能回数を制限するコピー制御信号が加えられています。この信号とともに録画された番組は、他のデジタル機器へのダビングができません。詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧になるか、右記へお問い合わせください。

コピー制御お問合せセンター

電話: 0570-000-288 (午前 10 時~午後 8 時) (2008 年 3 月現在)

ダビング 10 について

・ デジタル放送番組の全てがダビング 10 になるわけではありません。

▲ 録画予約の方法(録画機器)を選ぶ

▼予約選択画面

ファミリンク[1](標準)

ファミリンク[2](i.LINK)

■■ 録画予約の方法を選んでください。

VHSテープ予約

ファミリンク[1](標準) (▶111ページ)

予約した時間に合わせて、ファミリンク対応の録画機器を録画開始/ 録画終了させます。



ファミリンク対応の録画機器 (ファミリンク対応のAQUOSレコーダーなど)

• 録画機器側のチューナーで放送を受信 して録画します。

ファミリンク[2](i.LINK) (▶125ページ)

ハイブリッドダブレコ対応のAQUOS レコーダーの場合



予約した時間に合わせて、ハイブリッド ダブレコ^{**}対応の AQUOS レコーダーで ダブレコを行います。

i.LINKに対応したD-VHSビデオデッキ・AV-HDD レコーダー・ブルーレイディスクレコーダーの場合



予約した時間に合わせて、その他のi.LINK機器を録画開始/録画終了させます。

VHSテープ予約 (▶103ページ)

予約した時間に合わせて、 番組の映像・音声を出力し ます。

外部入力に対応しているビ デオデッキで録画します。



外部入力対応の ビデオデッキ

- ※ ハイブリッドダブレコについて:対応のAQUOSレコーダーでは、レコーダーのチューナーで録画している時間でも AQUOSのチューナーを利用して2番組同時に録画できます。詳細はレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ・現在接続されている機器が表示されます。
- ファミリンク[1][2]は、機器が接続されていない場合は選択できません。予約する前に機器を接続し、録画に使用する機器を選択してください。(▶109·120ページ)

5 予約する

① 「予約する」を選ぶ

- 無料放送や契約済みの番組を予約します。
- ▼視聴予約・ファミリンク[1](標準)予約の場合

予約する

予約しない

▼ VHSテープ予約・ファミリンク[2](i.LINK)予約の場合

予約する

詳細を設定する

予約しない

② 「戻る」を選び、予約を終了する

予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー/予約ランプが点灯します。

予約を設定した後に電源を切る場合は リモコンの電源ボタン(赤)でお切りください。 VHS テープ予約を設定した場合は 接続している録画機器でも予約の準備が必要です。




「詳細を設定する」を選んだ場合は

- 複数の映像や音声のある番組を予約したときは、録画する映像や音声を選べます。(> 104ページ)
- ファミリンク [2] (i.LINK) で予約した 場合は、録画する i.LINK 機器を変更で きます。(▶ 120 · 126 ページ)

見たい番組を予約する (視聴予約)

- 電子番組表で視聴予約すると、設定した時刻に自動的に予約した番組に切り換わります。(電源 待機状態のときは、自動的に電源が入ります。)
- 見たい番組の見逃しを防いだり、番組開始までテレビを消しておきたい場合などに便利です。

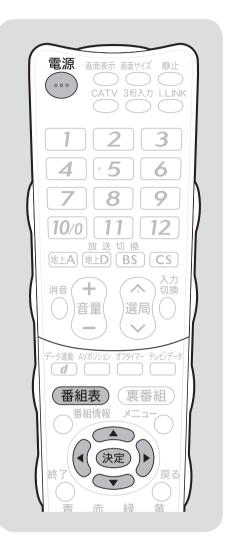

おしらせ

- 有料放送を予約する場合は、有料放送 のプラットフォームや放送局と、あら かじめ契約をしておく必要がありま す。契約をしていないと、予約どおり の視聴や録画はできません。
- 録画予約と合わせて、16番組まで予約できます。さらに新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し(▶99ページ)が必要です。
- 予約を確認することもできます。(▶ 99 ページ)
- 別の予約と日時が重なっている場合は、 先に設定した予約を破棄して新たな予 約をするか、しないかを選択します。
- ・ 視聴予約の開始によって本機の電源が 入ったときは、番組が終了すると自動 的に電源が切れます。ただし、何らか の操作をすると番組が終了しても電源 は切れません。



■ (番組表) 電子番組表を表示する

2 予約したい番組(まだ放送されていない 番組)を選ぶ

決定 決定する



ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。(▶ 69 ページ)

3 (礼聴予約」を選ぶ

決定)決定する



4 「予約する」を選ぶ


決定 決定する



【 (決定)「戻る」で決定する




視聴予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー/予約ランプが点灯します。



本機の電源を切るときは、リモコンで電源「切」 (待機状態)にしてください。

予約の確認・取り消し・変更 をするには


● 電子番組表から予約リストを表示させ、予約の確認、取り消しや変更をすることができます。

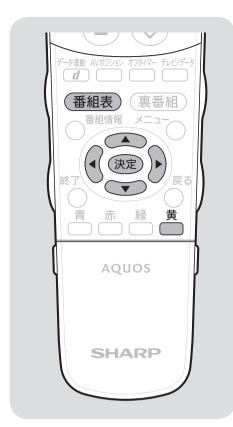



実行中の録画予約を解除するには

• 選局に関するリモコン操作をしてくだ さい。そのとき画面に表示される「予 約を解除しますか?」の選択項目の「す る」を左右カーソルボタンで選び、決 定ボタンを押すと予約を解除できま す。





(番組表) 電子番組表を表示する

予約リストを表示する

放送局名·番組名·放送日時



■ 録画予約

確認・取り消し・変更をしたい予約を選ぶ

決定

決定する

予約の設定内容が表示され、確認できます。

◆予約を取り消したいとき 「取り消す」を選ぶ



決定する



「する」を選ぶ



決定する

◆予約を変更したいとき



(変更する) を選ぶ

決定)

決定する

予約操作をやり直す

- VHS テープ予約のときは ▶ **103** ページ
- ファミリンク [2] (i.LINK) で予約したときは **▶ 125** ページ
- ファミリンク [1] (標準) で予約したときは **▶ 111** ページ



デジタル放送をデジタル チューナーが搭載されていない 録画機器で録画する



おしらせ

オンタイマー(▶ 75ページ)で「オン入力」を「入力6」に設定しているときは、「入力6端子設定」は選べません。

再生するときの設定のしかたは

外部機器の映像を見たいときは、手順3で「入力」を選びます。

モニター出力の設定には以下の制約があります。

- モニター出力(入力6)端子からは、 D4映像端子、HDMI、アナログRGB からの入力は出力されません。
- S2端子は、デジタル放送のみ出力されます。

出力	入力6/モニター出力(録画出力)			
TV視聴状況	S2端子	映像端子		
地上アナログ	×	0		
地上D/BS/CS	0	0		
ビデオ映像	×*	0*		
D端子映像	×*	×*		
HDMI信号	×*	×*		
アナログRGB信号	×*	×*		

- ※ 録画予約中は、予約番組(デジタル放送)を出力します。
- ※ デジタル固定中は、固定したデジタル 放送を出力します。

録画の準備をする

録画機器を接続する

● 録画機器を本機につなぎます。(▶ 95 ページ)

録画するときの設定のしかたは (入力 6 端子設定)

■ 工場出荷時設定(「モニター出力(固定)」)でお使いの場合は、 この手順は不要です。



1 ×==- ×=

メニューを表示する

2

「機能切換」-「入力6端子設定」を選ぶ

決定)

決定する



【 「モニター出力(固定)」を選ぶ



決定する

入力6端子の設定です。
モニター出力端子(音量固定)に設定します。
モニター出力端子(音量可変)に設定します。 スピーカーから音が出ません。
入力端子に設定します。

モニター出力(固定)

- ・ 音声出力端子から出力される音量レベルが一定 の大きさで固定されます。
- スピーカーの音量を調整しても音声出力端子の音量レベルは変わりません。

4


「しない」を選ぶ



決定する



本機と録画機器をループ接続(下図)している場合、「する」を選ぶと、ハウリング(ブー音)や画面の乱れが生じます。



• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

視聴中の番組を 録画する

灰色で表示した手順は録画機器の操作です。





入力 6 端子を「モニター出力(固定)」に切り換える(▶ **100**ページ)



2 録画機器の電源を「入」にし、 録画の準備をする

・録画機器を本機とつないだ外部入力に切り換えます。

(NHK ハイビジョンを選局したときの画面表示例)



4

録画機器側の録画操作をする

• 録画が始まります。

₩ 重要

録画される番組について

- 視聴している番組が録画されます。録画中に他の番 組を選局するとその番組が録画されてしまいます。
- 録画中に他の番組を選局できないようにするには、 右記の「デジタル固定」を設定します。

録画の途中で電源を切るときは

・ 右記の「デジタル固定」を設定し、リモコンで電源「切」 (待機状態)にしてください。



録画機器の操作については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。



デジタル固定(右記)を「する」に設定すると、録画中にリモコンで電源を切っても大丈夫です。

録画中にチャンネルを切り換えで きないようにする(デジタル固定)

● デジタル放送を予約なしで録画している場合、 通常は録画中に本機のチャンネルを変えると、 変えたチャンネルで録画が続きます。また本機 の電源を切った場合(待機状態)は映像が録画 できなくなります。

「デジタル固定」を「する」に設定すると、選局の際にメッセージが表示されるので誤ってチャンネルが変わってしまうことを防げます。また、リモコンで電源を切っても映像や音声が出力されるので、録画を続けることができます。



動画するチャンネルを選ぶ

2 メニュー。 メニューを表示する

3 「機能切換」-「デジタル固定」 を選ぶ

決定決定する

4

「する」を選ぶ

決定決定する

視聴中のチャンネルを固定しますか?

する しない

- 視聴中のデジタル放送のチャンネル に固定されます。
- ・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

- ・ デジタル固定を解除するときは、手順 **4** で「しない」 を選び、決定します。また、選局に関する操作をし て表示される「デジタル固定を解除しますか」の確 認画面で「する」を選んでも解除できます。
- 録画予約実行中や i.LINK 入力時は、デジタル固定に できません。
- 録画予約の準備が始まると、デジタル固定は自動的 に解除されます。(**104** ページ)
- ・本体の電源スイッチを切ると、デジタル固定が解除 されます。

デジタル放送をビデオデッキで録画 予約するながれ(VHS テープ予約)

● 「VHS テープ予約」は、デジタルチューナーのない録画機器(ビデオデッキや HDD レコーダー など) にデジタル放送を録画するための予約です。

録画予約の設定開始

録画機器と本機の電源を切る

録画機器を本機につなぐ ▶95ページ

ズグ おしらせ)

- 録画機器がどの方法に対応しているか は、録画機器の取扱説明書をご覧くだ さい。
- 「外部自動録画に対応しているビデオ デッキ」の場合は、番組の延長や放送 時間の変更に追従して、録画できます。

本機の電源を入れる ▶33ページ

入力6端子を出力用に切り換える ▶**100**ページ

電子番組表で、 録画予約したい番組を VHSテープ予約する ▶ 103ページ

• 予約設定後、リモコンで本機の電源を 「切」にします。

外部自動録画に対応していないビデオデッキ などをお使いの場合は、個別の録画機器へ

の予約が必要です。予約したい 番組のチャンネル、録画日、 開始時刻、終了時刻をメモして おきましょう。





予約1 ○月○日 ○ch 00:00~00:00 ¥ 予約2 ○月○日 ○ch 00:00~00:0

外部自動録画(シンクロ予約)に 対応しているビデオデッキやレ


コーダーの場合

録画機器側の設定をする

- ① 録画機器の外部自動録画(シンクロ予約) を設定します。
- ② 録画用ビデオテープやディスクを入れ、 録画の準備をします。
- ③ 録画機器のリモコンで電源を「切」にします。 (予約開始前に本機の電源を入れると、予 約前の放送が録画されてしまいます。)

外部自動録画に対応していない ビデオデッキやレコーダーなど の場合

録画機器側の設定をする



- ② 予約するチャンネルは、本機を接続した 外部入力に設定します。
- ③ 録画用ビデオテープやディスクを入れ、 録画の準備をします。
- ④ 録画機器のリモコンで電源を「切」にします。

設定完了

設定完了

- 予約開始時刻になると、録画機器の電源が入り、本機で受信したデジタル放送を録画機器側で 録画開始します。
- 予約終了時刻になると、録画機器の電源が切れます。

重要

 ファミリンク機能で録画・再生すると きは事前にファミリンクを使うための 準備を行ってください。 ▶ 106 ページ

デジタル放送をビデオデッキで

録画予約する(VHS テープ予約)

- 録画予約する前に、必ず試し録りをしてください。
- ・ 番組開始の 2 分前から予約準備が始まります。番組が始まる 2 分前までに予約をしてください。開始 2 分前になると、予約できません。
- ・録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)を設定しているときに本機の電源を入れると、入力6/モニター出力(録画出力)端子から信号が出力されるため、録画機器で録画が始まります。不要な録画を避けるためには、録画予約が終了したあとは、録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)を「しない」状態にしてください。
- ・ 録画機器は起動時に選局しているチャンネルの映像を録画するので、他のチャンネルでのタイマー録画が先に実行されると、予約開始時間になっても他のチャンネルを録画し続けます。
- ・ 録画予約を実行しているときは、他の 番組は視聴できません。選局の操作を すると、録画を中止するかどうかの確 認メッセージが表示されます。

おしらせ

- 有料放送を予約する場合、有料放送の プラットフォームや放送局と契約して いないと予約どおりに録画できません。
- ・ 最大 16 番組まで予約できます。さら に予約したいときは、既存の予約を取 り消してください。(▶ **99** ページ)
- 予約を確認することもできます。(▶ 99 ページ)

外部自動録画に対応していないビ デオデッキなどの場合

・ 手順 2 で予約する番組を選ぶ際に、番組のチャンネル、録画日、開始時刻、終了時刻をメモしておくと、手順 6 の後で録画機器側で同じ予約を設定するときに役に立ちます。





【 番組表)電子番組表を表示する

2

予約したい番組を選ぶ

決定

決定する



ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。(▶ 69 ページ)

3

「録画予約」を選ぶ



決定する



4

「VHS テープ予約」を選ぶ



決定する



5

「予約する」を選ぶ



決定する




- 無料放送や契約している有料放送が予約できます。
- 「詳細を設定する」を選び、決定したときは「予約の詳細設定」(▶ 104ページ)に進みます。



「戻る」で決定する

予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー /予約ランプが点灯します。



録画予約設定後に電源を切るときのご注意

- リモコンの電源ボタン(赤)で「切」(待機状態)にしてください。 本体の電源スイッチ(赤)で「切」にした場合は、予約が実行されません。
 - このあと、録画機器側でも同じ予約を設定します。

------予約の詳細設定

- 複数の映像や音声が含まれる番組を予約したときに、録画したい映像や音声を選ぶことができます。
- 映像(最大4つ)や音声(最大8つ)の数は、 番組によって異なります。




1 ▶ 103ページの手順 1 ~ 4を 行う

7 (学)「詳細を設定する」を選ぶ

決定決定する



マート 「映像」または「音声」を選ぶ



マルチビュー(いろいろな角度から 見た映像)を含む番組を予約したい ときは、「マルチビュー」も選べます。



▲ 録画したい映像や音声を選ぶ

決定 決定する

5 一 「設定の確認」を選ぶ

決定)決定する

6 画面に表示された内容を確認する

決定)「確認」で決定する

- 番組表に戻ります。番組表ボタンを 押すと、番組表が消えます。
- 電源を切るときは、リモコンの電源 ボタンで切ります。
- •「予約しない」を選んで決定ボタン を押すと、予約を中止して番組表に 戻ります。

• このあと、録画機器側でも同じ予約を設定します。



「詳細を設定する」時のメッセージについて

以下のようなメッセージが表示されることがあります。

▼視聴制限のある番組を予約したとき



数字ボタン(チャンネルボタン)で暗証番号を 入力してください。(▶ 129 ページ)

実行中の録画予約を解除するには

・選局に関するリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか?」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。



デジタル固定の自動解除について

デジタル固定中に視聴・録画予約開始2分前になると、デジタル固定が自動的に解除されます。また、視聴・録画予約が終了してもデジタル固定は解除されたままとなります。

録画と予約のこんなときは/録画予約がうまくできないときは

こんなときは

電子番組表から予約した番組の放送時間が変 更されたときは

変更された放送時間に合わせて、視聴または録画できます。

(「ファミリンク [1] (標準)」の場合を除きます。) [例] **録画予約したスポーツ中継が延長された場合** →スポーツ中継が終了するまで録画します。

録画予約したドラマの放送時間がスポーツ中継 の延長で遅れた場合

→遅延した放送時間で録画します。 ただし、放送局からの情報によっては、番組の 時間変更に対応できない場合もあります。

- ※「VHS テープ予約」で外部自動録画に対応していない録画機器の場合、録画機器に手動で予約設定するため放送時間の変更後は録画されません。 外部自動録画に対応していない録画機器に、放送時間が変更される可能性が高い番組を録画したいときは、録画機器の予約設定をするときに、変更時間を見込んで予約してください。
- 延長した予約と他の予約が重なったときは、他の予約は実行されません。

「予約1の放送が延長された場合、予約2は実行されません。

予約設定時から予約終了後までの本機の動作

予約設定後 自動で電源[入] リモコンで になり、予約実行 予約が終了し、 電源「切」にする 開始 電源が「切」になる 視聴予約設定時 放送視聴 電源待機状態※ 電源待機状態 録画予約設定時 録画機器へ録画出力 (テレビ画面は消えたまま) デジタル固定解除 デジタル固定 予約開始2分前

時間の流れ

※ 視聴予約実行中に何らかのボタン操作をすると、視聴予約は終了します。この場合、予約した番組が終了しても電源待機状態にはなりません。

デジタル固定中のときは

デジタル固定中に視聴・録画予約開始2分前になると、デジタル固定が自動的に解除されます。また、視聴・録画予約が終了してもデジタル固定は解除されたままとなります。

録画予約ができないときは

録画予約した番組が録画されていなかった場 合は

- 受信機レポート(▶ **152** ページ)をご確認ください。 ・「予約の実行に失敗しました。」というレポートが ある場合は、予約の実行に失敗しています。
- レポートに「前の予約番組が延長されたため、予約の開始ができませんでした。」または「番組放送時間が変更されました。」と書かれている場合は、番組の放送時間の変更により録画ができなかった事例です。
- ・レポートに「予約の開始時間に電源が切れていました。」と書かれている場合は、本体の電源を切ったり、電源コードを抜いたりして、予約開始時刻に電源が入らなかった事例です。録画予約した場合は、必ずリモコンで電源を切ってください。
- 受信機レポートに「予約時に指定された i.LINK 機器が使えませんでした。」という表示が出た場合は、i.LINK 機器を選び直してください。(▶ 120 ページ)

VHS テープ予約で録画できないときは

- ・録画予約を設定したら、リモコンでビデオデッキの 電源を切ってください。電源が入っていたり、ビデ オデッキの操作中は、録画されない場合があります。 (お使いの機器により操作のしかたが異なりますの で、機器の取扱説明書をご覧ください。)
- ・外部自動録画(シンクロ予約)に対応していないビデオデッキの場合は、本機の入力6/モニター出力(録画出力)端子と接続した外部入力から録画する状態になっていることを確認してください。ビデオデッキの内蔵チューナーから録画する設定になっていると、デジタル放送を録画できません。
- ビデオテープが入っていない場合やテープ残量が足りない場合は、正しく録画できません。


ファミリンクを 使うための準備 をする

ファミリンクとは

HDMI CEC(Consumer Electronics Control)を使用し、 HDMI で規格化されている AV アン プや DVD レコーダーを相互に制御 するためのコントロール機能です。

ファミリンクでできること

- ファミリンク機能に対応したレコーダーや AV アンプを HDMI 認証ケーブルで接続すると、レコーダーや AV アンプを本機のリモコンで操作できます。
- ファミリンク対応の AQUOS レコーダーに付属のリモコンで、リモコンを持ち変えずに、本機・AQUOS レコーダー・AQUOS オーディオの操作ができるので便利です。

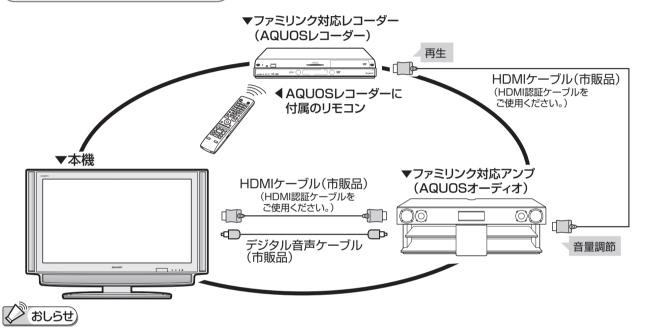

• ファミリンクの対応機種については、SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーション「他の機器と接続するときは→ AQUOS ファミリンクについて(対応機種)」をご覧ください。

AQUOS サポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

ファミリンクを使うときは、本機のリモコンを本機に向けて操作してください。AQUOS レコーダーや AQUOS オーディオは直接リモコン信号を受信しません。



ファミリンクを使うには

最初に、

- 接続(▶107・108ページ)
- •本機の設定(▶109ページ)
- •接続する機器の設定 を行ってください。

● AQUOS レコーダー側の設定も必要です。 機器に付属の取扱説明書をご覧の上、設 定を行ってください。

録他画の

・再生で

ファミリンク対応機器の つなぎかた

- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。
- ファミリンクで操作できる AQUOS レコーダーは 3 台までです。
- HDMI ケーブルは必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。
- 107 ~ 108 ページに示した接続方法以外で接続した場合には、正しく動作しないことがあります。

重要


・ケーブルを抜き差ししたり接続方法を変えた場合は、すべての機器の電源を入れた状態で本機の電源を入れなおし、本機の入力を入力 1・2・3 に切り換えて映像と音声が正しいことを確認してください。

おしらせ

・ 1 つの AQUOS レコーダーを i.LINK と HDMI で同時に接続するときは、「i.LINK 自動切換」を「しない」にしてください。(▶ **117**ページ) AQUOS レコーダーを i.LINK 接続する場合は、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

本機と AQUOS レコーダーをつなぐ

●HDMIケーブル(市販品)が必要です。

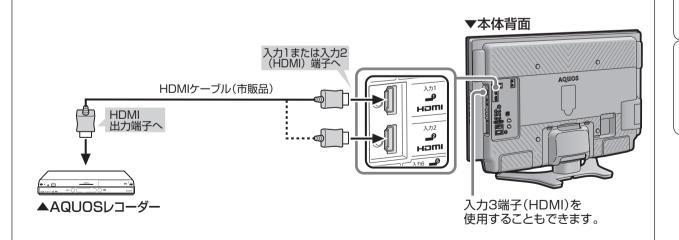


AQUOSオーディオを同時につなぐときは次ページをご覧ください。

き |


●HDMIケーブル(市販品)およびデジタル音声ケーブル(市販品)が必要です。

AQUOS オーディオを同時につなぐとき

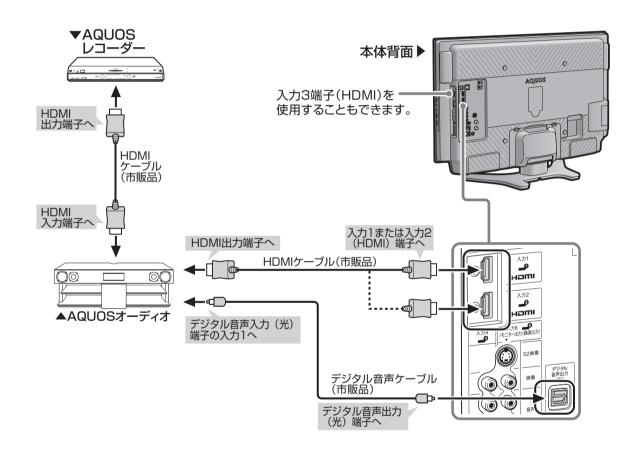

ファミリンク機能を 使うための設定をする

- 本機に付属のリモコンでも操作できます。
- 以下の設定をしないと、ファミリンクの連動機能などが働きません。

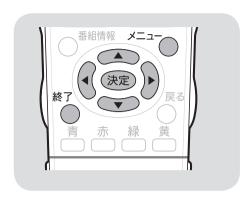

ファミリンク対応機器から 本機を自動で起動する

●「連動起動設定」を「する」に設定すると、ファミリンク対応機器を操作したときに、電源待機 状態にある本機を自動的に電源「入」にできます。



1 ×==-

メニューを表示する

2

「機能切換」ー「ファミリンク設定」を選ぶ

決定 決定する

☑ 省エネ設定	🍿 本体設定	₩ 機能切換	※ デジタル設
		ファミリンク設定	
		PC音声選択	[入力7(円)]
		入力6端子設定	[入力]
		ヘッドホン設定	[モード1]
		デジタル固定	[しない]
		字幕表示設定	[しない]
		番組名表示設定	[しない]


3 (決定)

「連動起動設定」を選ぶ

決定

決定する

「する」または「しない」を選ぶ



決定決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

レコーダーを接続時に、 録画を行う機器を選ぶ

● AQUOS レコーダーを本機に接続している場合は、「録画機器選択」で、リモコンの録画ボタンを押したときに録画を行うファミリンク対応レコーダーを設定します。



7 ×===

メニューを表示する

2

│ 「機能切換」ー「ファミリンク設 | 定」を選ぶ

決定

決定する



3

「録画機器選択」を選ぶ

決定決定する

4

リモコンの録画ボタンを押した ときに録画する機器を選ぶ


決定

決定する


操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。



AQUOS オーディオを接続しているときの設定画面について

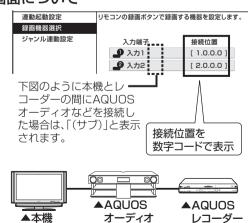

ファミリンクで 使う

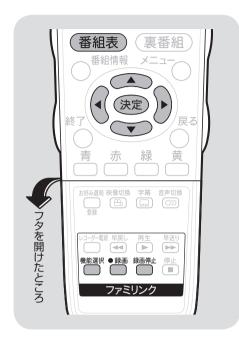

見ている番組をすぐに 録画する(ワンタッチ録画)

重要

ワンタッチ録画を行う前に

- AQUOS レコーダー側の録画準備をしてください。次のことなどを確認します。
 - B-CASカードが挿入されていますか
 - アンテナが接続されていますか
 - ・ 録画メディア(HDD、DVDなど)に空き容量がありますか
- あらかじめ、「ファミリンク設定」の「録画機器選択」で録画機器 を設定します。(▶ 109 ページ)
- 初期設定では入力 1 に接続したレコーダーに録画する設定になっています。



●録画

録画したい番組の視聴中に録画ボタン (赤)を押す

• 「録画機器選択」(▶ 109 ページ) で選択した AQUOS レコーダーのチャンネルが、本機で視 聴中のチャンネルに切り換わり、AQUOS レコー ダーに録画を開始します。

→ 録画を停止する



- 「録画機器選択」(▶ **109** ページ) で選択した AQUOS レコーダーで受信した放送を視聴しているときは、視聴している AQUOS レコーダーに録画を開始します。
- 「録画機器選択」(▶ **109** ページ) で選択した AQUOS レコーダー以外で受信した放送を視聴しているときや、他の外部入力を視聴しているときは、録画ボタン(赤)を押しても録画できません。

AQUOS レコーダーの スタートメニューを表示する

AQUOS レコーダーのセットアップメニューなどを表示することができます。表示される内容はAQUOS レコーダーによって異なります。

機能選択

ファミリンク機能選択メニュー を表示する

2 (熟定)

「スタートメニュー」を選ぶ



決定する

RUビファミリンク機能選択 AQUOSレコーダーで予約する 録画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く サウンドモード切換 スタートメニュー

- AQUOS レコーダーのスタートメニューが表示されます。
- スタートメニューを表示できる AQUOS レコーダー の対応機種については、SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーション「他の機器と接続す るときは→ AQUOS ファミリンクについて(対応機 種)」をご覧ください。

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aguos/index.html

・ AQUOS レコーダーの状態(録画中、電源待機中) によっては正しく表示されない場合があります。

AQUOSレコーダーの再生・録画する メディア(HDD/DVDなど)を切り換える

機能選択


ファミリンク機能選択 メニューを表示する



「メディア切換」を選ぶ

決定

決定する



3 レコーダーのメディアの種類 (「HDD」や「DVD」など)を選ぶ

- AQUOS レコーダー側の操作したい録 画メディアを選びます。
- 「メディア切換」で決定を押すごとに、 メディアが順次切り換わります。メディ アが正しく切り換わったかどうかは、レ コーダー側の表示をご確認ください。
- 確実に録画するためには、レコーダー の録画メディアは HDD を選択すること をおすすめします。
- AQUOS レコーダーの機種によっては、 DVD を選択していても、自動で HDD に切り換えて録画を開始します。

AQUOS レコーダーに 録画予約する

本機の電子番組表で録画予約する には

本機の電子番組表と同じ予約の内容で予約を設定



● 本機の電子番組表から接続している AQUOS レ コーダーに録画予約できます。



AQUOS レコーダー側の準備 をする

- 本機とAQUOS レコーダーを接続 します。
- HDD に録画する場合は、HDD の 残量を確認します。
- 有料放送を録画するときは、有料放 送の受信契約時に登録した B-CAS カードが AQUOS レコーダーに挿 入されていることを確認してくださ い。

(番組表) 電子番組表を表示する

予約したい番組を選ぶ



決定する

• ジャンルや日時を指定して番組を選 ぶこともできます。(▶ 69 ページ)



「録画予約」を選ぶ



決定する



5

「ファミリンク [1] (標準)」を 選ぶ

決定

決定する



□ 録画予約の方法を選んでください。

- せん。 • 表示されている接続機器と違う機器に
- 録画したい場合は、予約設定後に録画 機器選択(▶109ページ)を行ってく ださい。

6 (D

「予約する」を選ぶ



決定する



• AQUOS レコーダー側で設定した 予約と日時が重複している場合は、 「AQUOS レコーダーで日時の重な る番組が予約されていますので、レ コーダーの予約が優先されます。」と 表示されます。今選んでいる番組を 予約したい場合は、AQUOS レコー ダーの予約を取り消してください。

決定

「戻る」で決定する

- 電子番組表画面に戻ります。
- 予約が設定され、本体前面右下のオン タイマー/予約ランプが点灯します。



重要

ファミリンク [1](標準)で録画予約すると きのご注意

- 録画予約状態を解除すると、レコーダーの録画が停 止して、電源が切れます。
- AQUOS レコーダーで日時の重なる番組が予約され ている場合は、レコーダー側の予約が優先されます。 (例) 7:00 7:30 8:00 8:30



- よる録画は途中で終了します。 • レコーダー側の予約を取り消すと、本機でファミリ ンク[1](標準)予約した番組が録画されます。
- 番組の放送時間が延長されても、録画の終了時刻は 延長されません。番組が始まる時点で予定されてい た終了時刻になると、録画が終了します。
- ・ 録画予約した番組が開始する 2 分前から番組が開始 する直前まで、選局や番組表などの操作はできません。 ※番組によっては終了時刻が未定の場合もあります。 このときは、番組の終了時刻が決定するまで、選局 や番組表の操作はできません。




予約の確認・取り消し・変更については ▶ 99 ペー ジをご覧ください。

録画エラーのメッセージが出たとき は、▶159ページをご覧ください。



AQUOS レコーダーの 電子番組表で録画予約するには

AQUOS レコーダーの電子番組表を呼び出して予約



1




ファミリンク機能選択メニュー を表示する

2

「AQUOS レコーダーで予約 する」を選ぶ



決定する



- 入力が切り換わり、レコーダー側の 番組表が表示されます。
- 予約したい番組を選び、録画 予約の操作をする

• レコーダー側の番組表は本機のリモコ

AQUOS レコーダーを 再生する

最後に録画した番組を、AQUOSの リモコンで再生する(ワンタッチプレー)

● 本機のリモコンでHDMI 接続したAQUOS レコーダーを操作できます。




再生

録画した番組を再生する

- ・ 最後に再生または録画した番組が再生されます。
- ・録画した番組の中(録画リスト)から見たい番組を選んで再生したいときは、ファミリンク機能選択メニューから「録画リスト」を選びます。

再生中の操作について

ファミリンクで再生しているときは、リモコンフタ内のファミリンクボタンで次の操作が行えます。

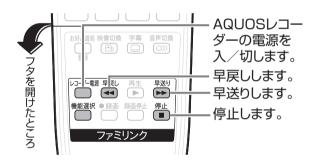

録画リストから再生する

● 本機のリモコンを使って、本機と HDMI 接続 した AQUOS レコーダーの録画リストから見 たい番組を再生します。




ファミリンク機能選択メニュー を表示する



「録画リスト」を選ぶ



決定する



- AQUOS レコーダーの電源が入り、 本機の入力が切り換わります。
- AQUOS レコーダーの録画リスト が表示されます。

再生したい番組(タイトル)を 泛選

再生

再生する

・録画リストは本機のリモコンの









で選択などの操作ができます。

- 選んだ番組が再生されます。
- 停止したいときは、管を押します。
- 停止したときは、切り換わった入力 のままです。

おしらせ

AQUOSレコーダーがDVDモードになっていて DVDビデオなどのディスクがセットされている場合 など、録画リストがない場合、録画リストは表示され

ファミリンク機能選択メニューから「メディアの切 換」を選んで、AQUOSレコーダーのモードを切り換 えてください。

視聴する HDMI 対応の 録画機器を選ぶ

● 複数のHDMI機器を接続している場合、視聴し たいHDMI 機器を選ぶことができます。



機能選択

ファミリンク機能選択メニュー を表示する

決定

「HDMI機器選択」を選ぶ

決定する

テレビ ファミリンク機能選択 AQUOSレコーダーで予約する 録画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く サウンドモード切換 スタートメニュ-

HDMI機器選択

「HDMI機器選択」で (決定) を押す たびに、接続されている機器を順 次切り換えていきます。(ファミ リンクに対応していない機器は、 AQUOS に直接接続されていない 場合は選択することはできません。)

AQUOS オーディオで聞く



AQUOS オーディオで聞く

● AQUOS オーディオからのみ音声を出力できます。



機能選択

ファミリンク機能選択メニューを表示する

2

決定)

「AQUOS オーディオで聞く」を選ぶ

決定する



- 本機の音声が停止し、AQUOS オーディオからの み音声が出力されます。
- 画面中央に「ファミリンク接続された AQUOS オーディオから音声を出力します。」と表示されます。
- ・本機のリモコンで AQUOS オーディオの音量調整、消音、音声切換の操作ができます。
- ・本機からの音声出力に戻したいときは、 を 押し、上下カーソルボタンで「AQUOS で聞く」 を選びます。

おしらせ

AQUOS オーディオを接続していないときは、「AQUOS オーディオで聞く」は選べません。

「AQUOS オーディオで聞く」に設定中のご注意

- ヘッドホン設定を「モード 1」に設定している場合、ヘッドホン の音声は停止します。
- 入力 6 端子設定 (▶ **100**·**135** ページ) を 「モニター出力 (可変)」 に設定しているときは、モニター出力の音声が停止します。
- ・ 本機のメニューの「音声調整」「スピーカー設定」の設定はできません。

番組内容に適した音に 切り換える

番組のジャンルに適した サウンドモードに自動切換する

● デジタル放送のジャンル情報に従って、 AQUOS オーディオを適切なサウンドモードに 切り換えられます。



1 ×==-

メニューを表示する

2

「機能切換」--「ファミリンク設定」を選ぶ



決定する

🔰 省エネ設定	🍿 本体設定	₩ 機能切換	🥞 デジタル	设定
		ファミリンク設定		
		PC音声選択	[入力2(HDMI)]	
		入力6端子設定	[入力]	
		ヘッドホン設定	[モード1]	
		デジタル固定	[しない]	

? 「ジャンル連動設定」を選ぶ



決定する

4

「する」を選ぶ

決定)決定する



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

- ・ 地上アナログ放送やDVD映像はジャンル情報がない ので、「サウンドモード切換」で手動で切り換えます。
- サウンドモードについて詳しくは AQUOS オーディ オの取扱説明書をご覧ください。

手動でサウンドモードを 切り換える

AQUOS オーディオのサウンドモードを手動で 切り換えます。



機能選択


ファミリンク機能選択メニュー を表示する

2 決定

「サウンドモード切換」を選ぶ

決定する

• 「サウンドモード切換」で決定ボタン を押すごとに、サウンドモードが順 次切り換わります。

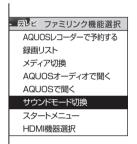

AQUOSレコーダー 以外のi.LINK 機器を使う

AQUOSレコーダーをi.LINK接続する場合は、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

- IEEE1394は、米国電子電気技術者協会(IEEE)によって標準化された国際標準規格です。
- i.LINK(アイリンク)とi.LINKロゴは、 ソニー株式会社の登録商標です。
- ・ 著作権保護に対応した i.LINK 対応機器 には、デジタルデータのコピー・プロ テクション技術が採用されています。 この技術は、DTLA (The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著 作権保護技術の管理運用団体から許可 を受けているものです。この DTLA の コピー・プロテクション技術を搭載し ている機器間では、コピーが制限され ている映像、音声、データにおいて、 i.LINK でのデジタルコピーができな い場合があります。また、DTLA のコ ピー・プロテクション技術を搭載して いる機器と搭載していない機器との間 では、映像、音声、データのやりとり ができない場合があります。

i.LINK(アイリンク)について

- i.LINK **は、i.LINK 端子を持つ機器間で、デジタル映像 やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送 や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のイ ンターフェースで、i.LINKケーブル 1 本で接続できます。
 - ※ i.LINK は、IEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準規格です。現在、100Mbps/200Mbps/400Mbps/800Mbpsの転送速度があり、それぞれS100/S200/S400/S800と表示されます。本機では最大400Mbpsの転送が可能です。
- 本機で接続できる i.LINK 機器は以下のとおりです。

D-VHSビデオデッキ(D-VHS)

AV-HDDレコーダー(AV-HDD)

ブルーレイディスクレコーダー(BD)

HDV方式ハイビジョンビデオカメラ(HDV)


- 機器によっては機器の認識やコントロール、録画や再生ができない場合があります。
- DVD レコーダーや DV 機器、PC(パソコン)、PC 周辺機器などは、仕様が異なりますので接続できません。



• 本機と i.LINK 機器を i.LINK 接続して録画できるのは、本機で受信したデジタル放送のみです。地上アナログ放送や外部入力は、i.LINK 録画ができません。また、ハイビジョンビデオカメラでは本機のデジタル放送を i.LINK 録画できません。


i.LINK機器をつなぐ

接続には「S400」タイプの i.LINK ケーブル (市販品)をお使いください。

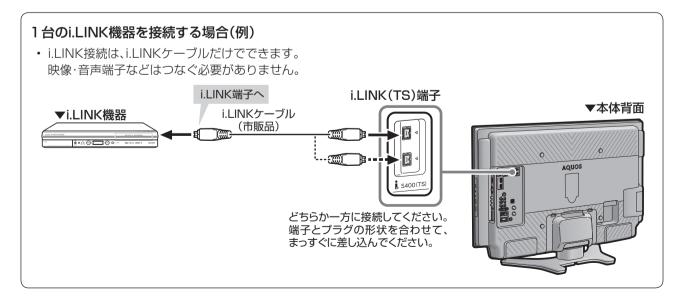

新華

下図のようなループ(輪)接続をしないでください。



- i.LINK 機能使用中は、使用していない i.LINK 機器であっても、ケーブルを抜 いたり、電源を切ったりしないでくだ さい。映像・音声が乱れることがあり ます。
- ・本機が対応していない機器(DVD レコーダーや DV 機器、PC、PC 周辺機器など)を同時に接続していると、誤動作することがあります。
- 接続した i.LINK 機器の認識やコントロール、録画・再生が正しくできなくなったときは、i.LINK ケーブルの抜き差しを行うことで、復帰する場合があります。
- 1つのレコーダーを i.LINK と HDMI で同時に接続するときは、「i.LINK 自 動切換」を「しない」にしてください。

おしらせ

・ 本機をi.LINK機器の中間に接続している場合は、電源を待機状態(電源ランプ 赤色点灯)にすると、本機を中継して接 続されているi.LINK機器間のデータの やりとりができなくなります。



本機が電源待機状態のときは、データのやりとりができません。

i.LINK機器を再生したときテレビ の入力が切り換わるようにする

● 接続された i.LINK 機器を再生状態にしたとき、自動的 に入力を切り換える設定です。

i.LINK機器を制御するための設定項目

項目	内容			
i.LINK自動切換	 「する」に設定すると、i.LINK録画機器を再生したときに、自動的に入力が「i.LINK」に切り換わるようになります。 AQUOSレコーダーをi.LINKとHDMIで同時に接続するときは「しない」に設定してください。 			
録画モード設定	・i.LINK機器の録画モードを自動的に制御するように設定できます。 ・現在発売されているi.LINK機器のほとんどは、i.LINK機器側で録画モードを制御するため、通常は「しない」に設定してください。 ・本機から録画モードを正常に制御できない場合は、「しない」に設定してください。			



┃ メニュー⌒ メニュー画面を表示する

2

「デジタル設定」-「i.LINK 設定」を選ぶ

決定

決定する



設定したい項目を選ぶ



決定する

(例)「i.LINK 自動切換」を選んだとき



4


「する」または「しない」を選ぶ



決定する

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

i.LINK機器を 操作(録画/再生) する

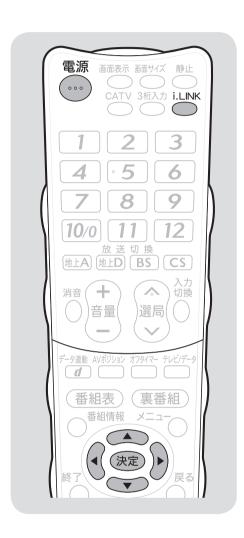

i.LINK操作パネルの使いかた

● 本機に対応した i.LINK 機器は、i.LINK 操作パネルを表示して、本機のリモコンで録画や再生などの操作ができます。

i.LINK 操作パネルを表示させる

● i.LINK 操作パネルから i.LINK 機器を選ぶための準備です。



i.LINK 機器を接続し、i.LINK 機器の電源 を入れる

2 電源

本機の電源を入れる

3 i.LINK

i.LINK 操作パネルを表示する

初めてi.LINKボタンを押したときは、「i.LINK機器の選択」(▶120ページ)が必要です。



i.LINK 操作パネル上の操作ボタンを選ぶ



決定する

• 操作を終了する場合は、i.LINKボタンを押します。

操作パネル(例)

● 操作パネルの使いかたについては、次ページをご覧ください。

D-VHSの操作パネル



BDの操作パネル

▶ 再生中 🚭	01 BD •• •••••					
00:00:00/00:00:00	○ 電源			Ш	録画リスト	録画操作
ディスク残 50%	再生	I ■■		>>	▶ ▶I	機器選択
録画中		▲		-30秒	+30秒	入力切換
◆◆ で操作を選択 (泳変)で実行 (i.LINK)で表示切						

AV-HDDの操作パネル

■ 停止中 😝	0 1 AV	HDD ••	••••	•		
00:00:00/00:00:00	○電源			Ш	録画リスト	録画操作
ディスク残 50%	停止	I €€	44	>>	▶▶	機器選択
G			\$	-30秒	+30秒	入力切換
◆◆ で操作を選択 (深定)で実行 (ILINK)で表示切						

HDV(ビデオモード)の操作パネル

● 停止中	00	0 1 H	OV ●●	••••	•••	
00 : 00 : 00					II	機器選択
		停止		44	>>	入力切換
-<) で	操作を選択	決定で実	行 (i.LIN	IK)で表示切	


HDV(カメラモード)の操作パネル

	, .,.,	****	
□ カメラ @	0 1 HDV ••	•••••	
00:00:00			機器選択
撮影中	撮影		入力切換
♦ ₹	操作を選択 決定で実	行 (i.LINK)で表示切	


i.LINK 操作パネルの使いかた

- i.LINK 操作パネルの操作方法
 - ① リモコンのカーソルボタンで、i.LINK 操作パネル上の操作ボタンを選ぶ
 - ② リモコンの決定ボタンを押す
- 詳しい操作方法については、120~124ページをご覧ください。

i.LINK 操作パネルの見かた(BD の場合)

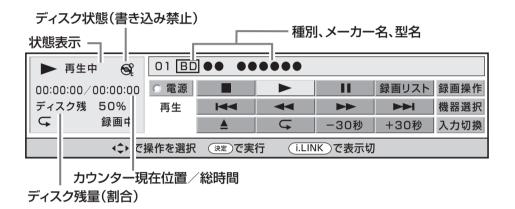

おもな操作ボタンの機能

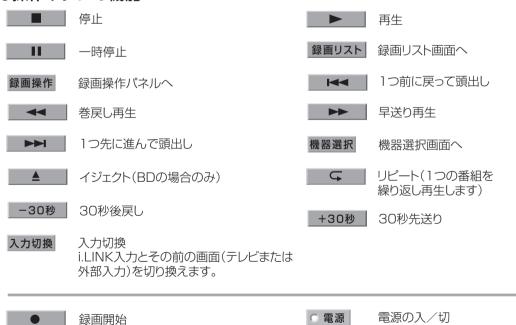

i.LINK 機器を選択する

- i.LINK 機器をつなぎ変えた場合は、i.LINK 操作パネルの機器選択画面で操作する i.LINK 機器 を選びます。
- 接続された i.LINK 機器は、自動的に機器選択画面のリストに表示されます。





i.LINK 操作パネルを表示する

- 「操作できる i.LINK 機器がありません」と表示 されたときは、i.LINK 機器が正しく接続されて いるか確認してください。(▶ **116** ページ)
- i.LINK 機器が選択されていないときは、機器選択画面になります。手順 **3** に進んでください。

2

「機器選択」を選ぶ



決定する



・機器選択画面が表示されます。

3

操作したい機器を選ぶ



決定する

現在選択されている機器のマーク



・選んだi.LINK機器の操作パネルが表示されます。

おしらせ

- ・ 本機で認識できない機器は、機器選択 画面のリストに表示されません。また、 リストに表示されている機器であって も、機器によっては操作ができる機能 が制限されているものもあります。詳 しくはお使いの機器の取扱説明書をご 覧ください。
- ・接続機器によっては、リストにメーカー名や機器名が正しく表示されないことがあります。この場合は、i.LINKケーブルを取りはずし、リストから名前を削除した後で i.LINK ケーブルを接続しなおしてください。
- 接続した i.LINK 機器によっては、AV-HDD であっても「D-VHS」と表示 されることがあります。この場合は、 i.LINK 機器操作が D-VHS の機能に制 限されます。(i.LINK 機器の制限によ り、録画リストなどはご利用になれま せん。)
- ・機器選択画面のリストに○マークがついている i.LINK 機器は、本機が対応していないため、操作できません。
- 同じ機種であっても1台ごとに別の機器として認識します。

機器選択画面に同一の機種名が複数表示される場合は、一方を選択して、操作パネルから機器を操作できるか確認してください。

もし操作できない場合は、他方を選択 して再度操作パネルから機器を操作で きるか確認してください。

接続しない機器が表示される場合は、登録削除してください。

・ハイビジョンビデオカメラ(HDV)が「DV 互換モード」に設定されていると、機器選択画面で選択できません。詳しくはハイビジョンビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

他のi.LINK機器から使うときは

- i.LINK機器を他のi.LINK機器で使うときは、「機器使用解除」を行ってください。
- ① i.LINKボタンを押し、i.LINK操作パネルを表示する
- ② カーソルボタンで「機器選択」を選び、決定ボタンを押す
- ③ 下カーソルボタンで、機器選択画面の一番下にある 「機器使用解除」を選び、決定ボタンを押す



機器選択画面のリストからi.LINK機器の名前を消す

- i.LINK機器をはずしても、機器選択画面のリストから 名前は自動的に消えません。名前を選んで消してくだ さい。
- ・ 接続されているi.LINK機器は、削除できません。
- ① i.LINKボタンを押し、i.LINK操作パネルを表示する
- ② カーソルボタンで「機器選択」を選び、決定ボタンを押す
- ③ 上下カーソルボタンで削除したいi.LINK機器を選び、決定ボタンを押す
- ④ 左右カーソルボタンで「削除する」を選び、決定ボタン を押す



D-VHS ビデオデッキで 録画・再生する

- i.LINK 機器の選択(▶ 120 ページ)を済ませてから操作をしてください。
- i.LINK 機器の取扱説明書をあらか じめご覧ください。

デジタル放送を録画する

• この操作では、本機が受信しているデジタル放送の チャンネルが録画されます。



■ 録画したいデジタル放送の番組 を選局する

7 i.LINK 操作パネルを表示する

3

● (録画ボタン)を選ぶ

決定 決定する



録画を止めるときは、■■■(停 止ボタン)を選び、決定ボタンを押 します。

録画した番組を再生する



i.LINK

i.LINK 操作パネルを表示する

2

開始地点(見たいところ)まで 巻き戻す



- 【● 【● (巻戻しボタン)を選び、 決定ボタンを押します。
- ・停止するときは、 (停止ボタン) を選び、決定ボタンを押します。



▶ (再生ボタン)を選ぶ



決定する

- ・停止するときは、 (停止ボタン) を選び、決定ボタンを押します。

おしらせ

- ・機器(D-VHS ビデオデッキ)によっては、i.LINK 操作パネルで操作できない場合があります。
- D-VHS ビデオデッキのタイマーを使って録画予約しているときは、i.LINK 操作パネルで操作しないでください。 録画予約に失敗することがあります。
- D-VHS ビデオデッキで記録するときは、D-VHS テープを使用してください。VHS テープや S-VHS テープでは デジタル放送が記録できません。

機器(D-VHSビデオデッキ)によっては、次のような場合があります

- 番組の内容によっては、録画・録音ができない場合があります。
- テープを再生しても映像・音声を視聴できない場合があります。
- 特殊再生時(送り再生や戻し再生など)に、映像・音声が出なかったり、映像の品位が悪くなる場合があります。
- VHS テープや S-VHS テープ、またはアナログで記録されている D-VHS テープの再生映像・音声を本機の i.LINK 入力で視聴できない場合があります。この場合は、D-VHS ビデオデッキのアナログ出力を本機のアナログ外部入力 (入力 4 ~ 6) に接続し、本機を外部入力に切り換えて視聴してください。

ハイビジョンビデオカメラ (HDV) で撮影・再生する

- i.LINK 機器の選択(▶ 120 ページ)を済ませてから操作をしてください。
- i.LINK 機器の取扱説明書をあらか じめご覧ください。
- ビデオモードとカメラモードの切り換え(下記手順 1)は、ハイビジョンビデオカメラ側の操作により行います。
 - i.LINK 操作パネルの入力切換ボタンは、i.LINK 入力とその前の画面との切り換えを行います。

撮影する

● ハイビジョンビデオカメラ (HDV フォーマット)の撮影操作をi.LINK操作パネルで行えます。



1 ハイビジョンビデオカメラを「カメラモード」にする

・「カメラモード」に切り換えると、 本機の画面が自動的に i.LINK 入力 に切り換わります。

7 i.LINK 操作パネルを表示する

2 (撮影ボタン)を選ぶ

決定)決定する



- ・撮影が開始されます。
- 撮影を止めるときは、■■■(停 止ボタン)を選び、決定ボタンを押 します。

おしらせ

- ・機器(ハイビジョンビデオカメラ)によっては、静 止画を記録する機能として「フォトモード」を備え たものがあります。「フォトモード」になっていると、 i.LINK 操作パネルで操作できません。詳しくはハイ ビジョンビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。
- i.LINK 操作パネルの撮影ボタンは、ハイビジョンビデオカメラのカメラで映している映像・音声の撮影 (録画)を開始します。
- 「カメラモード」で撮影していない状態のまましばらく 放置すると、自動的に待機状態になる機器があります。 この場合、i.LINK 操作パネルで操作できません。ハイ ビジョンビデオカメラ本体を直接操作してください。
- 本機で受信している放送または外部入力は、ハイビジョンビデオカメラで録画できません。
- 本機でテレビや外部入力を視聴しているときは、撮影ボタンは無効になります。

再生する



1 ハイビジョンビデオカメラを「ビデオモード」にする

7 i.LINK 操作パネルを表示する

3 開始地点(見たいところ)まで 巻き戻す

(決定) • ■ **◄** (巻戻しボタン) を選び、 決定ボタンを押します。

停止するときは、(停止ボタンを選び、決定ボタンを押します。

■●■(再生ボタン)を選ぶ

決定 決定する

- ・再生が開始されます。
- 再生中に特殊再生するときは、□►►□ (早送りボタン)、(巻戻しボタン)、□□ (一時停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。
- ・停止するときは、 ■ (停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。

おしらせ

- ・ 本機で視聴することができる信号は、「HDV フォーマット」で撮影された信号のみです。「DV フォーマット」で撮影された信号は、本機で視聴できません。
- •「HDV フォーマット」と「DV フォーマット」が混在したテープを再生した場合、DV フォーマットの部分で「この信号を本機で再生することはできません。HDV 機器の設定を確認してください。」のメッセージが表示されます。
- i.LINK 操作パネルで頭出し操作はできません。

おしらせ

- 操作できるボタンは接続している機器により異なります。ボタンが表示されていても、操作できない場合があります。
- i.LINK 操作パネルでハイビジョンビデオカメラの電源操作はできません。
- ハイビジョンビデオカメラの電源が「切」のときは、本機からハイビジョンビデオカメラの操作はできません。

番組

AV専用ハードディスク(AV-HDD)やブルー レイディスクレコーダーで録画・再生する

- i.LINK 機器の選択 (▶ 120 ページ) を済ませてから操作をしてください。
- i.LINK 機器の取扱説明書をあらか じめご覧ください。

デジタル放送を録画する

この操作では、本機が受信しているデジタル放送のチャンネルが録画されます。



録画したいデジタル放送の番組 を選局する

i.LINK i.L


i.LINK 操作パネルを表示する

3

最画操作(録画操作ボタン)を選ぶ

決定

決定する





● (録画ボタン)を選ぶ

決定

決定する

- 録画が開始されます。

おしらせ

- AV-HDD レコーダーによっては、動作モードの設定が D-VHS モードになっていると、D-VHS ビデオデッキとして認識されます。
- ブルーレイディスクレコーダーの設定によっては、 音声が AC3 フォーマットで記録されることがあります。AC3 フォーマットで記録された音声は、本機では出力されません。

機器(AV-HDD/ブルーレイディスクレコーダー)によっては、次のような場合があります

- i.LINK 操作パネルで操作できない場合があります。
- i.LINK 操作パネルの一部のボタンがはたらかない場合があります。
- 再生しても映像・音声を視聴できない場合があります。
- 番組の内容によっては、録画・録音ができない場合があります。
- ・ 特殊再生時(送り再生や戻し再生)に、映像・音声が出なかったり、映像の品位が悪くなる場合があります。
- 録画中に、再生や録画リスト画面の表示などの操作ができない場合があります。
- ・機器選択画面で他の i.LINK 機器を選ぶと自動的に再生を停止する場合があります。

録画リストから再生する

録画リストから再生する録画番組(タイトル) を選べます。




i.LINK 操作パネルを表示する

2

録画リストボタン)
を選ぶ

決定)

決定する



録画リストが表示されます。



🏥 再生する録画番組を選ぶ

決定

決定する

4

■▶ 舞 (再生ボタン)を選ぶ

決定

決定する

5

「先頭から再生」または「続き から再生」を選ぶ

決定

決定する

- ・停止するときは、・原止ボタンを選び、決定ボタンを押します。

AV専用ハードディスク(AV-HDD)やブルーレイディスクレコーダーに録画した番組を消去・保護するには

- i.LINK 機器の選択(▶ 120 ページ)を済ませてから操作をしてください。
- i.LINK 機器の取扱説明書をあらか じめご覧ください。
- AV-HDD レコーダーまたはブルーレイディスクレコーダーの録画リストから、録画番組(タイトル)の保護や消去の操作ができます。

録画した番組を消去する

押すボタン

¶ i.LINK 操作パネルを表示する

2 (録画リストボタン)を選ぶ

決定決定する



消去する録画番組を選ぶ

決定決定する

▲ (消去ボタン)を選ぶ

決定 決定する



5 (消去する」を選ぶ

決定 決定する

録画した番組を保護する

押すボタン

1 i.LINK 操作パネルを表示する

2 (録画リストボタン)を選ぶ

決定決定する



3 消去禁止(保護)する録画番組を選ぶ

決定 決定する

4 (保護/解除ボタン) を選ぶ

決定 決定する



保護を解除したいときは

保護したタイトルを選んで決定ボタンを押し、□ 保護 で決定ボタンを押すと、保護を解除します。



録画リストについて

- ・機器によっては、再生小画面にカーソルで選択している番組の映像・音声が表示されない場合があります。
- ・ 機器によっては、録画中に録画リストを表示すると、録画を停止する場合があります。
- タイトルに表示される番組情報(番組名や日時)は、録画を始めたときの番組情報を元にしています。
- ・複数の番組を続けて録画した場合には、最初に録画を始めたときの番組情報が表示されます。
- ・録画リストに表示される再生小画面では、データ放送の操作や字幕の表示はできません。
- 選局直後に録画を始めた場合、タイトルの番組情報が記録されないことがあります。
- ・他の機器で録画した番組は、タイトルの番組情報が正しく表示されないことがあります。
- ・ 録画中のタイトルには、録画中マーク「●」(赤丸) が表示されます。
- 本機には、録画したタイトルを編集する機能はありません。
- ブルーレイディスクレコーダーによっては、録画したタイトルを編集する機能があり、編集されたタイトルには、プレイリストマーク「★」が表示されます。(編集されたタイトルは、「プレイリスト」と呼ばれます。)
 プレイリストの場合、録画リストからの消去と保護/解除ができません。

電子番組表でi.LINK機器に録画予約する (ファミリンク[2](i.LINK)予約)

● D-VHS ビデオデッキなどの i.LINK 機器に、予約した時間に合わせて録画を開始・終了させ、 予約したデジタル放送番組を録画します。i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。



重要

あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

録画予約を設定した後に本機の電源を切るときのご注意

• リモコンの電源ボタン(赤)で「切」にしてください。本体の電源スイッチ(赤)で「切」にした場合は、予約が実行されません。

おしらせ

- i.LINK 機器に録画予約するときは、i.LINK 機器と本機を 1 対 1 で接続してください。複数の i.LINK 機器を接続すると、正しく録画されない場合があります。
- i.LINK 機器によっては、i.LINK 機器側で接続するテレビの設定が 必要な場合があります。
 - i.LINK 機器のつなぎ変えや交換をした場合は、i.LINK 機器を選び 直してください。(▶ **120**ページ)
- ・ 番組開始の 2 分前から予約準備が始まります。
- ・録画予約の準備が始まるとデジタル固定が解除されます。
- ・ 本機のデジタル音声出力(光)端子に MD をつないで予約録音する場合は、ファミリンク [2] (i.LINK) 予約ではなく、視聴予約を設定してください。
- 有料の放送は、契約しないと予約どおりの録画ができません。
- 16番組まで予約できます。さらに新たな予約をしたい場合は、予 約の取り消しが必要です。
- 予約の確認・取り消し・変更については▶99ページをご覧ください。
- ・本機から i.LINK 端子経由で、外部の i.LINK 機器に録画した場合は、 その i.LINK 機器がダビング 10 に対応していても、「1 回だけ録 画可」の番組になり、録画した i.LINK 機器からはダビングできま せん。(ムーヴのみ可能。)
 - ダビング 10 をご利用いただく場合は、ダビング 10 対応のハードディスクレコーダーに内蔵のチューナーでハードディスク (HDD) に録画してください。
- 私的目的で録画したものでも、著作権者等に無断で、販売したり、 インターネットで公衆に送信すると著作権侵害となります。

実行中の録画予約を解除するには

▶ 104 ページの「おしらせ」をご覧ください。

録画予約した番組が録画されていなかった場合は

• 受信機レポート (▶ **152** ページ) に「予約時に指定された i.LINK 機器が使えませんでした。」という表示が出た場合は、i.LINK 機器を選び直してください。(▶ **120** ページ)



| i.LINK機器と本機を1対1で接続する(▶ **116**ページ)

・複数の i.LINK 機器を接続すると、正しく録画されない場合があります。

↑ 番組表 電子番組表を表示する

🛾 🏈 予約したい番組を選ぶ



決定する

ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。(▶ 69 ページ)

4

「録画予約」を選ぶ




決定する



5 (東東)

「ファミリンク [2](i.LINK)」 を選ぶ



■ 録展予約の方法を選んでください。
ファミリンク[1](標準) ファミリンク[2](は、INK) VHSテーブ沖段

- ・機器が利用できない場合は選択できません。
- ・表示されている接続機器と違う機器 に録画したい場合は、手順 6 で「詳 細を設定する」を選び、使用する i.LINK機器を変更してください。(♪ 右記)
- 複数の i.LINK 機器を接続している 場合は、詳細設定で録画する機器を 設定してください。設定していない 場合は、録画先が変更されることが あります。

6

「予約する」を選ぶ



決定する



・無料放送や契約している有料放送が 予約できます。

決定

「戻る」で決定する

- 予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー/予約ランプが点灯します。
- 電源を切るときは、本機のリモコンで電源「切」(待機状態)にしてください。

録画する i.LINK 機器を 変えるときは

● 録画先の i.LINK 機器を変更できます。

₩ 重要

複数の i.LINK 機器を接続して使用する場合、接続機器の仕様や相互接続性により、録画に失敗することがあります。この場合、使用していない機器の接続をはずしたり、接続のしかたを変更すると改善する場合があります。

おしらせ

 「詳細を設定する」を選んで決定すると、メッセージ が表示される場合があります。(詳細設定時のメッ セージ▶ 104ページ)

画面に従って操作してから詳細設定を行ってください。




125 ~ 126ページの手順1 ~ 5を行う

2 (デンド詳細を設定する」を選ぶ





2 「録画連動機器の変更」を選ぶ



4 使用する i.LINK 機器を選ぶ

決定決定する

5 ② 「設定の確認」を選ぶ

決定決定する

6 画面に表示された設定内容を確認する

決定「確認」で決定する

- 番組表に戻ります。番組表ボタンを 押すと、番組表が消えます。
- 電源を切るときは、リモコンの電源 ボタン(赤)で切ります。




ハイビジョンカメラには録画予約できません。(録画 連動機器の変更で、選べません。)



本機の機能を活かした使いかた

ページ 視聴できる番組や操作を 制限するには・・・・・・・・・・・・128 暗証番号を設定し、視聴を制限する・・・・128 リモコンまたは本体の操作を ロックする(チャイルドロック)・・・・129	ページ 双方向通信を楽しむために・・・・・142 電話回線の接続と設定・・・142 電話回線の接続・・・・142 電話回線の設定・・・144 LAN設定・・・147
パソコンのモニターとして使う・・・130 パソコンと接続する・・・・・・・130 パソコンの解像度について・・・・・130 パソコンの画面を表示する・・・・・131 画面が正しく映らないときは・・・・133 パソコンの音声入力端子を設定する (PC音声選択)・・・・・・133	
オーディオ機器で音声を楽しむ には ・・・・・・・・・・・134 デジタル音声(光)端子付きの オーディオ機器で聞く ・・・・・・・134 アナログ音声のオーディオ機器で聞く ・ 135 モニター出力端子から音を出したい ときは(入力6端子設定) ・・・・・135	
ゲームをするときは・・・・・・・136接続のしかた・・・・・136ゲームを楽しむときは・・・・・・・137ゲームのプレイ時間を30分ごとに表示する(ゲーム時間表示設定)・・137パソコンで本機を操作するには・・・138	
文字を入力するには	

視聴できる番組 や操作を制限 するには

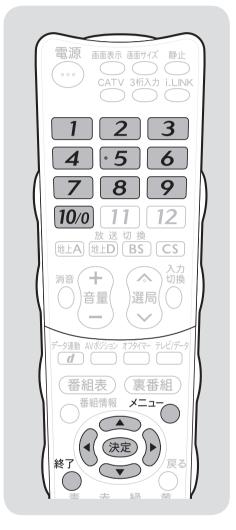

おしらせ

暗証番号を忘れたときは

受信契約されている、有料放送の放送 局(WOWOW やスターチャンネルな ど)までご連絡ください。放送局で暗 証番号を消去します。

暗証番号の消去には手数料がかかります。(2008年3月現在)

暗証番号を変更するときは

- ① メニューから「デジタル設定」ー「暗 証番号設定」を選ぶ
 - ・ 暗証番号入力画面が表示されます。
- ② 数字ボタン (チャンネルボタン) で、 暗証番号を入力する
 - ・暗証番号を入力すると、暗証番号を 設定するときの画面になります。暗 証番号を設定するときと同じ要領で 設定しなおしてください。

暗証番号を設定し、 視聴を制限する

● 視聴する人の年齢制限など、各種の制限を設定できます。これらの制限を設定するときや変更するときに、 暗証番号を使います。


暗証番号設定

押すボタン

1 メニューを表示する

7 (デジタル設定」ー「暗証番号設定」を選ぶ

決定 決定する

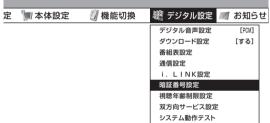

【 ● 「する」を選ぶ

決定決定する



👖 🚺 4 桁の暗証番号を入力する

「O」を入力したい場合は10/0を押します。

・ 暗証番号は必ずメモしてください。

[10/0]

🗲 🚺 確認のため、再度同じ暗証番号を入力する

• 間違った番号を入力した場合は、手順 **4** からやり直してください。

\ 10/0

★ (決定) 「確認」で決定する

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

視聴年齢制限設定

- 年齢制限のある番組の視聴を 4 ~ 20 歳の範囲 で制限します。
- この設定をするには、前のページの暗証番号設定が必要です。





メニューを表示する

2 (D

「デジタル設定」を選ぶ

3

「視聴年齢制限設定」を選ぶ

決定)

決定する

4 1

暗証番号を入力する

暗証番号を入力してください。

\(\begin{aligned}
\begin{aligned}
\begin{aligned}
10/0
\end{aligned}

5

年齢の入力欄を選ぶ

・制限しない場合は「無制限」を選び、 決定ボタンを押します。



6 1 制限する年齢の上限を入力する

10/0



決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

リモコンまたは本体の操作を ロックする(チャイルドロック)

リモコンまたは本体の操作をロックするよう設定できます。

チャイルドロックの設定項目

項目	内容
しない	リモコンでも本体ボタンでも操作でき ます。
リモコン 操作ロック	リモコンでの操作ができない状態にし ます。
本体操作ロック	本体ボタンでの操作ができない状態に します。(本体の電源ボタン(赤)はロッ クされません。)

押すボタン



メニューを表示する

2

「機能切換」 – 「チャイルドロック」を選ぶ



決定する

3

「しない」「リモコン操作ロック」 「本体操作ロック」のいずれかを 選ぶ



決定する

おしらせ

 誤ってリモコン操作をロックしてしまった場合は、 本体側面のボタン(▶ 34ページ)で上記の操作をし、 ロックを解除してください。

お子様などが誤って操作しても変わらないようにできます。



パソコンの モニターとして 使う

パソコンと接続する


◆機をパソコン(PC)のモニターとしても使用できます。





・ 省エネの設定をすることができます。(▶ 151 ページ)

・接続の前に、本機とパソコン の電源を切ってください。


パソコンの出力端子を確認して適合するケーブルをご用意ください。

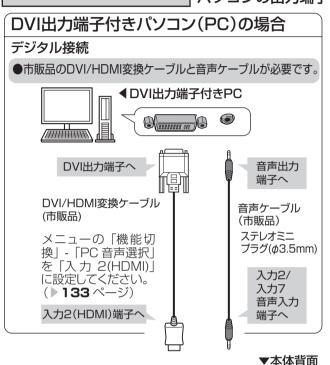

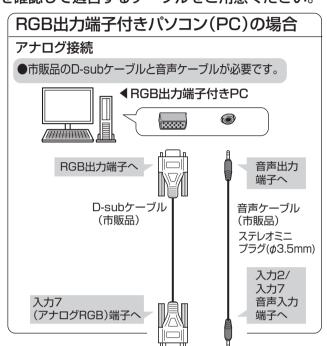

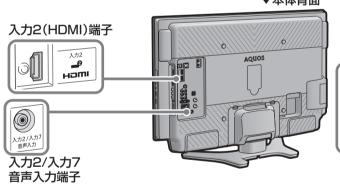



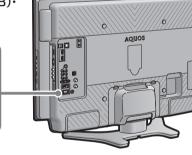

▼本体背面

パソコンの解像度について

- パソコン (PC) の DVI 出力/ RGB 出力の解像 度を確認してください。
- 右の表は、本機が対応している解像度です。

おしらせ

- アナログ接続時の表示設定は、自動同期調整で最良に近い状態に設定されます。(自動で画面を調整する
 132ページ)
- PC 入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。画面サイズの種類については、「パソコンの画面を表示する」(▶ **131** ページ)をご覧ください。
- 特定の入力信号時、特定の条件下で画面の文字などににじみが出ることがあります。


解像度	解像度(ピクセル)		垂直周波数(Hz)	VESA規格
	720×400	31.5	70	
VGA		31.5	60	0
VGA	640×480	37.9	72	0
		37.5	75	0
		35.1	56	0
SVGA	800×600	37.9	60	0
SVGA	800x600	48.1	72	0
		46.9	75	0
		48.4	60	0
XGA	1024×768	56.5	70	0
		60.0	75	0
WXGA	1360×768	47.7	60	0
SXGA	1280×1024	64.0	60	0
SXGA+	1400×1050	65.3	60	0
480p	720×480	31.5	60	
1080i	1920×1080	33.8	60	
720p	1280×720	45.0	60	
1080p	1920×1080	67.5	60	

※の入力信号は、デジタル接続時のみ表示可能です。 画面サイズについては、▶ 77 ページをご覧ください。

画面サイズの選びかた

パソコンの画面を表示する

● 以下の画面サイズを選べます。(入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。)

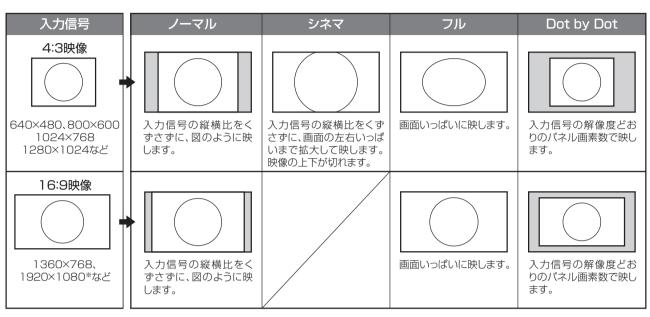

※ 1080pの信号を入力している場合で、AV ポジションを「PC」にしているときは、Dot by Dot は選べません。



押すボタン

パソコン(PC)の電源を入れる

- **4 *****
- ▼ 決定 画面サイズ切換メニューを消す



- 画面の調整が必要なときは次のページをご覧ください。
- ・画面が正しく映らないときは、 ▶ 133 ページをご覧ください。
- パソコンの画面解像度を「1024 × 768」または、「1360 × 768」でお使いになるときは、 入力解像度の設定(▶ 133 ページ)が必要です。

入力7に接続したパソコンの 画面を調整する

自動で画面を調整する

- 市販の D-sub ケーブルなどでパソコン(PC) とアナログ接続している場合に、最良に近い画 面に自動的に調整されます。クロック周波数、 クロック位相などが調整されます。
- ・動きのある映像や色のメリハリの少ない映像などの 映像信号や PC によっては、自動調整だけでは、最 適な画面にならないことがあります。その場合は、 手動で調整してください。(▶右記)





1 ×==-

メニューを表示する

2

「本体設定」一「自動同期調整」を選ぶ





3 「する」を選ぶ



決定する



- •「自動同期調整中」と表示されます。
- ・自動調整が終了すると、「映像を調整しました。」と表示されます。 正常に終了しないと、何も表示されずメニューに戻ります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

- ・ 画面が正しく映らないときは、 ▶ 133 ページをご覧ください。
- ・お使いのパソコンによっては、外部出力ボードを有効にしないと映像が表示されない場合があります。シャープ製のノート型パソコンの場合では、Fn キーと F5 キーを同時に押すと、外部出力ボードが有効になります。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

手動で画面を調整する

以下の項目が調整できます。

項目	内容
水平位置	画像が右寄り、または左寄りの状態 にあるときに調整します。調整範囲 は入力、信号、画面サイズによって 変わります。
垂直位置	画像が上がり過ぎ、または下がり過ぎの状態にあるときに調整します。 調整範囲は入力、信号、画面サイズによって変わります。
クロック周波 数	縦じま状のチラツキがあるときに調整します。 $0 \sim 180$ の範囲で調整できます。
クロック位相	文字などを表示したときに、映像の チラツキが出たり、コントラストが つかないときに調整します。0~ 30の範囲で調整できます。
リセット	工場出荷時の設定に戻します。

(例) 画面の垂直位置を調整する



1 ×==-

メニューを表示する

「本体設定」一「画面調整」を選ぶ



決定する



「垂直位置」を選ぶ

4

適切な位置に調整する



• 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

画面が正しく映らないときは

入力解像度の設定

- アナログ接続の場合は、一部の入力解像度 (768 ライン)が自動判別できないため、手動 での入力解像度の選択設定が必要な場合があり ます。
- パソコン(PC)の解像度が「1024 × 768」 または「1360 × 768」の場合に必要な設定 です。



▍ メニューੑ メニューを表示する

2 「本体設定」一「入力解像度」 を選ぶ

決定)決定する

3 入力解像度を選ぶ

決定決定する

入力映像信号の解像度の手動設定です。

1024×768

1360×768

- 垂直ライン数(非表示期間を含む) が特殊な一部の信号の場合は、解像 度を正しく判別できないことがあり ます。
- ・映像を表示させた状態で正しい解像 度を設定してください。設定後に映 像を表示させると、位置が大きくず れてしまうことがあります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

入力2に接続したパソコンの画面 を調整する

メニューの「本体設定」 – 「位置調整」で設定 します。

詳しくは、「画面の位置がずれているときは」(▶ **76** ページ) をご覧ください。



・画面の明るさや色の調整などについては「映像調整」(▶ 80 ページ)をご覧ください。

パソコンの音声入力端子を 設定する(PC 音声選択)

● 入力2/入力7音声入力端子(アナログ音声用ミニプラグ)を入力7(PC)の音声入力端子として使うか入力2(HDMI)の音声入力端子として使うかを選択します。



【 メニュー─ メニューを表示する

2 「機能切換」 - 「PC 音声選択」 を選ぶ

決定決定する

3 「入力2 (HDMI)」または「入 カ7 (PC)」を選ぶ

決定 決定する

アルビ メニュー [機能切換・・・PC音声選択] 入力2(HDMI)か入力7(PC)でアナログ音声を使用する場合に選択します。

入力2(HDMI)
DVI-D端子を
入力2(HDMI)に接続し、
ミニブラグからアナログ音声を
入力する場合

入力7(PC)
アナログRGB端子を 入力7(PC)に接続し、 ミニブラグからアナログ音声を 入力する場合

項目	内容
入力2 (HDMI)	DVI-D 端子を入力 2(HDMI)に接続し、ミニプラグからアナログ音声を入力する場合
入力7 (PC)	アナログRGB端子を入力 7 (PC) に接続し、ミニプラグからアナログ音声を入力する場合

• 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

・「PC 音声選択」で「入力 2(HDMI)」を選択した場合は、通常の HDMI 対応機器をアナログ音声を接続せずに HDMI ケーブルのみで接続しても音は出ません。(アナログ音声用の接続が必要です。)


通常の HDMI 対応機器を HDMI ケーブルのみで接続する場合は「PC 音声選択」を「入力 7(PC)」に戻してください。

オーディオ機器で 音声を 楽しむには

デジタル音声 (光)端子付きの オーディオ機器で聞く

・接続の前に、本機と音響機器 の電源を切ってください。

● 本機のデジタル音声出力(光)端子は、MPEG2 AAC 音声フォーマットを出力できます。 AAC 対応の音響機器を接続すると、サラウンド放送の番組を迫力ある音声で楽しめます。

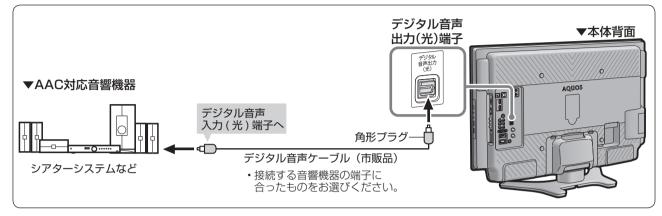

(人) おしらせ)

- ・接続する機器が AAC/PCM の自動切換に対応していない場合は、機器側の設定を切り換えてください。
 - 詳しくは、接続する機器の取扱説明書 をご覧ください。
- ・地上アナログ放送や CATV 放送、ビデオ入力の音声は、「AAC」に設定しても「PCM」で出力されます。
- 「AAC」に設定すると、字幕放送や一部 のデータ放送の音声が出力されません。
- ・ 本機の電源を切ると、デジタル音声出力(光)端子からは出力されません。
- ・ 本機では通常、デジタル音声出力の内容はスピーカー音声出力の内容と同じです。(視聴しているときの音声が出力されます。)
- ・ファミリンク対応のAVアンプ (AQUOS オーディオ)を市販のHDMI 認証ケーブルとデジタル音声ケーブル でつなぐと、ファミリンク機能で操作 できます。(▶ **106** ページ)
- 再生する機器、ソフトによってはデジタル音声出力されない場合があります。

デジタル音声出力 (光) 端子から出力される音声の種類について

HDMI 端子からの	2chの
入力音声信号**	リニア PCM
視聴中のデジタル 放送音声	AAC

※ HDMI 端子で接続したレコーダーからの音声信号は、本機のデジタル音声出力(光)端子から、2chのリニアPCMで出力されます。レコーダーからの音声をサラウンドで楽しみたい場合は、直接レコーダーから AV アンプの取扱説明書をご確認ください。本機で受信したデジタル放送(サラウンド対応番組)の場合は、デジタル音声出力(光)端子からサラウンドの AAC で出力できます。

出力される音声信号の設定(デジタル音声設定)



1 ×===

メニューを表示する

2

「デジタル設定」 - 「デジタル音声設定」 を選ぶ



決定する




3

「PCM」または「AAC」を選ぶ



決定する

- 「AAC」: AAC 対応の AV アンプなどをつなぐ ときは、「AAC」に設定します。主と副の両方の 音声が同時に出力されます。
- •「PCM」: AAC に対応していない機器につなぐときは、「PCM」に設定します。視聴している番組の音声と同じ音声(主、副、主/副)が出力されます。





• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

アナログ音声の オーディオ機器で聞く

・接続の前に、本機と音響機器 の電源を切ってください。

● 本機の入力6/モニター出力(録画出力)端子につなぐとアナログ音声を楽しめます。

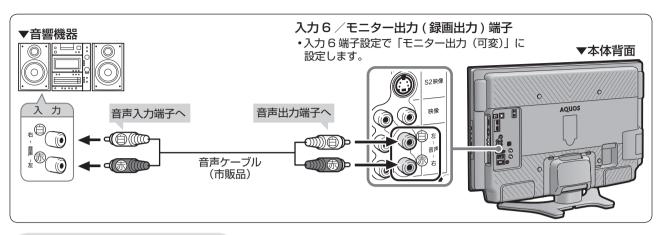

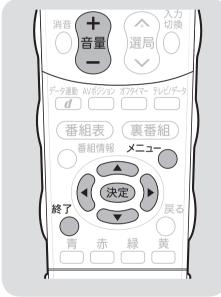

おしらせ

接続する機器の取扱説明書を併せてお 読みください。

モニター出力端子から音を出したいときは (入力 6 端子設定)

押すボタン

1 メニューを表示する

2 (機能切換) - 「入力 6 端子設定」を選ぶ

決定決定する



₹ 「モニター出力(可変)」を選ぶ

決定 決定する



- ・本機のスピーカーからの音声が停止します。
- ・ 出力される音量は音量ボタン(青)で調整できます。
- •「外部入力の映像/音声も出力しますか?」と表示されます。

4 (する)または「しない」を選ぶ



決定する



- 本機と音響機器をループ接続(▶100ページ) しないでください。ハウリング(ブー音)や画面の乱れを生じます。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。


ゲームを するときは

接続のしかた

- 接続について詳しくは、ゲーム機の取扱説明書をご覧ください。
 - ゲーム機の種類により、本機と接続する端子や接続するケーブルが異なります。
- 本機の入力端子のうち、ゲーム機で対応している端子と接続してください。

接続するときに気をつけること

- 接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
- ・接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。しっかり差し込めていないと、画像や音声に ノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。

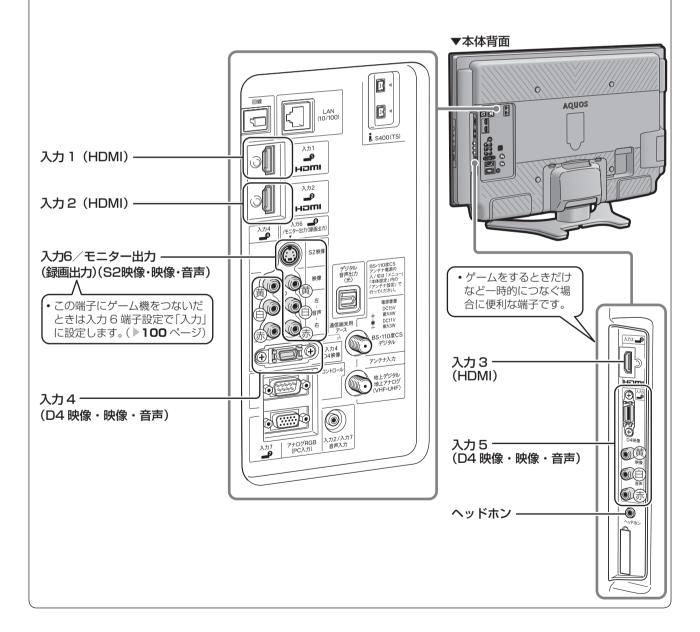

画の

ゲームを楽しむときは

ゲームの画面に切り換える

● ゲーム機をつないだら、ゲーム機の画面を表示 しましょう。



ゲーム機と本機の電源を入れる

入力 切換

入力切換メニューを表示する

・表示中に次の操作を行います。

入力 切換

繰り返し押して、ゲーム機を接 続した入力を選ぶ

- ・選択した入力に切り換わり、ゲーム 機の画面が表示されます。
- 例えば、本機の入力1にゲーム機 を接続した場合は、「入力 1 | を選 びます。

上下カーソルボタンでも選べま す。入力切換について詳しくは、 91ページをご覧ください。

入力切換 テレビ ■ 入力1

- _ 2 入力2
- 入力3 🗳 入力4
- 🦺 入力5
- 入力6
- ₽ 入力7



本機でテレビゲームを お楽しみになる前に

- テレビゲームをお楽しみになるときは、画面の 明るさを抑えて目にやさしい映像にする、ゲー ムに最適な AV ポジション「ゲーム」にして、 お使いいただくことをお奨めします。
- 光線銃などを使って画面を標的にするような ゲームは使用できません。
- ゲームによっては、映像の動きの速いシーンに おいて、反応が遅くなる場合があります。 反応が遅くなるときは、AV ポジションを「ゲー ム」に設定し、「映像調整」 - 「プロ設定」 - 「QS 駆動(120Hz) | で「しない」にしてください。

ゲームのプレイ時間を 30 分ごと に表示する(ゲーム時間表示設定)

- ゲームに夢中で時間を忘れてしまうことのない ように、経過時間をお知らせする機能です。
- メニューの「機能切換 | 「ゲーム時間表示設定 | で設定します。

項目	内容
する	外部入力でゲームモードに設定されているときに、ゲームを始めてから30分経過するたびにメッセージが画面左下に表示されます。
しない	何も表示しません。

重要


- 経過時間を表示させたいときは、ゲームを始める前 に、ゲーム機をつないだ入力の AV ポジション(▶ **79** ページ)を「ゲーム」にしてください。
- 外部入力視聴時のみ有効です。

パソコンで本機 を操作するには

パソコン(PC)を使い慣れたかたの ご利用をお願いします。

接続のしかた

● ターミナルソフトなどを使って、チャンネル切換、音量調整、入力切換などの本機の操作ができます。

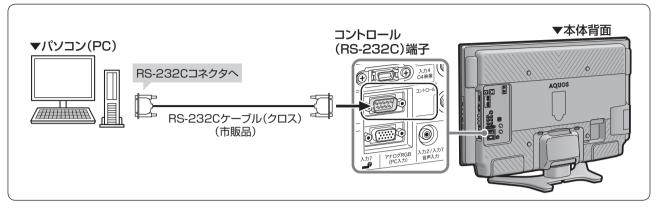


- パソコン側の RS-232C 通信仕様を、本機 の通信仕様に合わせてください。
- 本機の仕様は、右のとおりです。

通信のしかた

- パソコンからRS-232Cコネクタを通じて、制御コマンドを送信します。本機は、送られたコマンドに応じて動作し、レスポンスメッセージをパソコン側に送ります。
- 複数のコマンドを同時に送信しないでください。正常時の戻り値(OK)を受け取ってから、次のコマンドを送信するようにしてください。

コマンド(パソコンから本機へ)




レスポンス(本機からパソコンへ)

・正常時
 ・異常発生時(通信エラーまたはコマンドに誤りがあったとき)
 D K 日 E R R 日 日 ロード(ODH)

戻り値について

・コマンドの実行が終了したら、次の戻り値を返します。




• コマンドが実行できなかったり、コマンド表になかったりした場合は、次の戻り値を返します。


ERR(CR)

ボーレート	9600bps
データ長	8ビット
パリティ	なし
ストップビット	1 ビット
フロー制御	なし

コマンドと引数について

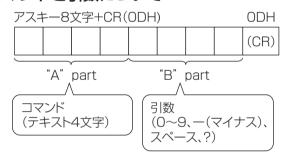

"B" part は左詰めで入力し、残りはスペースで埋めます。(必ず4文字にしてください。)設定可能範囲外の場合、「ERR」が返ります。

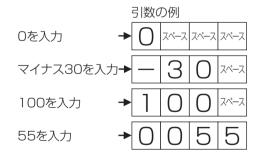

- 次ページのコマンド一覧で引数が「一」になっている ものは、「0」~「9」、「一」(マイナス)、スペース、「?」で あれば何を書いてもかまいません。
- いくつかのコマンドは、引数に「?」を与えることにより、現在の設定値を返します。



RS-232C コマンド一覧

●下の表に掲載されている以外のコマンドについては動作保証範囲外です。

	機能	"A" part	"B" part	Part動作説明	備考
電源		POWR	0		スタンバイへ移行
入力切換	トグル	ITGD	_*1	(トグル)	トグルで入力切換(入力切換ボタンと同じ)
	テレビ	ITVD	_		テレビに入力切換(チャンネルはそのまま[ラストメモリー])
	入力1~7	IAVD	1~7*1	(入力端子番号)	入力1~入力7に入力切換
	i.LINK	LINK		(2 (2 2 - 110 2 Ed 2)	i.LINKに入力切換
	放送切換(デジタル)	IDEG	_	(トグル)	デジタル放送のネットワーク切換
チャンネル	地上アナログ	CAIR	1~20	テレビのチャンネル番号	UV表示でなかったら入力切換含む(リモコン番号選択)
切換	CATV	CATV	13~63	CATVのチャンネル番号	CATV表示でなかったら入力切換含む
9338	BSデジタル3桁入力	CBSD	0~999	BSデジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	CS1デジタル3桁入力	CCSD	0~999	CS1デジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	CS2デジタル3桁入力	CCSD	0~999	CS2デジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	地上デジタル	CTBD	0~999	地上デジタルチャンネル番号	
			0~999	地上アンダルテヤノネル番号	枝番入力が必要な場合にはラスト枝番、同一チャンネル 選択時は順に枝番を選択
	選局順	CHUP	_	テレビのチャンネル番号+1	リモコン選局順と同じ動作(入力切換含む)
	選局逆	CHDW	_	テレビのチャンネル番号-1	リモコン選局逆と同じ動作(入力切換含む)
入力選択	入力4	INP4	0	自動	入力切換含む。入力1~3・7以外で有効
	入力5	INP5	1	D端子	入力4.5のみ有効
	入力6	INP6*1	3	S端子	入力6のみ有効
			4	ビデオ映像端子	入力4~6のみ有効
AVポジショ	`/	AVMD	0	(トグル)	現在選択できるものの中でトグル動作
/\V/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		7.01018	1	標準	が正といてとる GOOM FCT グル動作
			2	映画	
			3	ゲーム	
			4	AVメモリー	
			5	ダイナミック(固定)	
			6	ダイナミック	
			7	PC	
音量	T . = =	VOLM	0~60	音量値	
位置調整・	水平位置	HPOS	*2	移動値	
画面調整	垂直位置	VPOS	*2	移動値	
	クロック周波数	CLCK	0~180	移動値	PC入力時のみ有効
	クロック位相	PHSE	0~30	移動値	PC入力時のみ有効
画面サイズ		WIDE	0	(トグル)	
			1	ノーマル	(AV系/PC系)
			2	スマートズーム	(AV系)
			3	ワイド	(AV系)
			4	シネマ	(AV系/PC系)
			5	フル	(AV系/PC系)
			6	フル1	(AV系1080i)
			7	フル2	(AV系1080i)
			8	アンダースキャン	(AV系720p)
			9	Dot by Dot	(AV系1080i、1080p/PC系)
		MUTE	0	(トグル)	消音オン、オフのトグル
消音			1	消音	73213 2 73 2 72 72
消音				//311	
消音				消音解除	
		ACSU	2	消音解除	トグル動作
消音 サラウンド		ACSU	2	(トグル)	トグル動作
		ACSU	0	(トグル) 入	トグル動作
サラウンド			2 0 1 2	(トグル) 入 切	トグル動作
サラウンド音声切換		ACHA	2 0 1 2 -	(トグル) 入 切 (トグル)	トグル動作
サラウンド	-		2 0 1 2 -	(トグル) 入 切 (トグル) 解除	トグル動作
サラウンド音声切換	-	ACHA	2 0 1 2 - 0	(トグル) 入 切 (トグル) 解除 オフタイマー30分	トグル動作
サラウンド音声切換	-	ACHA	2 0 1 2 - 0 1 2	(トグル) 入 切 (トグル) 解除 オフタイマー30分 オフタイマー1時間	トグル動作
サラウンド音声切換	-	ACHA	2 0 1 2 - 0 1 2 3	(トグル) 入 切 (トグル) 解除 オフタイマー30分 オフタイマー1時間 オフタイマー1時間30分	トグル動作
サラウンド音声切換	-	ACHA	2 0 1 2 - 0 1 2	(トグル) 入 切 (トグル) 解除 オフタイマー30分 オフタイマー1時間	トグル動作

^{※1} 入力6は、入力6端子設定が「入力」に設定されているときのみ有効。



• "B" part欄の $\lceil - \rfloor$ は、 $\lceil 0 \rfloor \sim \lceil 9 \rfloor$ 、 $\lceil - \rfloor$ (マイナス)、スペース、 $\lceil ? \rfloor$ であれば何を入力してもかまいません。


^{※2} 調整できる範囲は、入力信号や画面サイズによって変わります。

文字を 入力するには (ソフトウェアキーボード)

- 入力表示の編集や LAN 設定をするときは、ソフトウェ アキーボードで文字を入力します。
- ソフトウェアキーボードは、文字入力できる欄を選ん で決定ボタンを押すと、表示されます。



文字の入力に使うリモコンのボタン

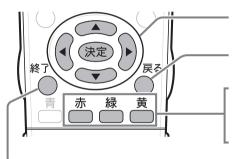

入力する文字(文字モード・文字グループ)を選びます。

入力中の文字を1文字消します。

赤 : カーソルを左へ移動します。 緑 : カーソルを右へ移動します。

: 文字入力を完了します。ソフトウェアキーボードが消えます。

現在の入力をすべて取り消します。ソフトウェアキーボードも消えます。

入力できる文字の一覧

文字モード 入力できる文字

ひらがな

記号	一、。・「」 一 (全角	引ハイフン)					
あ行	あいうえおぁぃぅぇぉ						
か行	かきくけこ゛	さ行	さしすせそ゛				
た行	たちつてとっ゛	な行	なにぬねの				
は行	はひふへほ **	ま行	まみむめも				
や行	やゆよゃゅょ	ら行	らりるれろ				
わ行	わをんゎ						
空白	(全角スペース)						

カタカナ ひらがなと同じ文字をカタカナで入力できます。

英数半角

数字	1234567890					
ABC	a b c A B C	DEF	defDEF			
GHI	ghiGHI	JKL	jkIJKL			
MNO	m n o M N O	PQRS	pqrsPQRS			
TUV	tuvTUV	WXYZ	wxyzWXYZ			
空白	(半角スペース)					

英数全角 「英数半角 | と同じ文字を全角で入力できます。

文字モード 入力できる文字

記号半角

@ . , :	@		,	:	;¥	;	_	-	¥
\$%!?	\$	%	ļ	?	&#+*</td><td>2</td><td>#</td><td>+</td><td>*</td></tr><tr><td>=/ ~</td><td>=</td><td>/</td><td></td><td>~</td><td># 1 ^ \</td><td>"</td><td>,</td><td>^</td><td>`</td></tr><tr><td>()<></td><td>(</td><td>)</td><td><</td><td>></td><td>[]{ }</td><td>[</td><td>]</td><td>{</td><td>}</td></tr><tr><td>空白</td><td>(=</td><td>半角</td><td>ス</td><td>~-</td><td>-ス)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				

記号全角 「記号半角」と同じ文字を全角で入力でき ます。

編集

| 入力取消 | 左へ | 右へ | 入力完了 |

文字消去

カラーボタンや戻るボタンなどを押した ときと同じ働きをします。

文字を入力する

● ここでは、例として LAN 設定画面で文字入力 する手順を説明します。



LAN 設定(**▶ 147** ページ) の入力欄を選ぶ



決定する

ソフトウェアキーボードが表示されます。

2

文字モードを選ぶ



文字グループを選ぶ




決定する



入力する文字を選ぶ



決定する





・キーボード内入力欄に決定した文字 が表示されます。



続けて手順2~3を行い、文字を 入力します。

4



文字入力を完了する

・ 黄ボタンを押すと入力中の文字が、 入力欄に入力され、ソフトウェア キーボードが消えます。 これで文字の入力は完了です。

おしらせ

入力中に文字を消去する場合は、カラーボタン赤(左へ)または緑(右へ)でカーソルを移動し、戻るボタン(文字消去)を押します。

だく点「゛」や半だく点「゜」を付ける

[例]「び」を入力する


() () () 「ひらがな」を選ぶ



「は行」を選ぶ

決定

決定する



2 (し) 「ひ」を選ぶ

決定)決定する



3 () 「」を選ぶ

決定決定する





•「°」を選んで決定ボタンを押すと、 「ぴ」になります。

スペースを入力するとき



文字グループから「空白」を選ぶ



決定する

文字モードにより、半角スペースと 全角スペースがあります。

双方向通信を 楽しむために

電話回線の接続と設定


双方向通信をお楽しみになるには、電話回線が必要です。

おしらせ

・一部の双方向番組は LAN 接続でも利用できます。 この場合、ブロードバンド環境が必要です。

電話回線の接続と設定のながれ

あなたがお使いの電話回線は 通常の電話回線? ISDN回線(デジタル回線)?

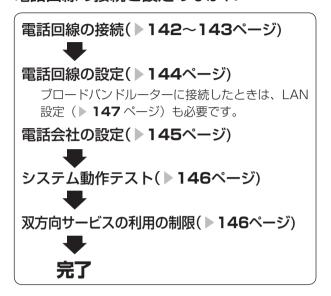


電話回線の接続

電話回線の状態を確認する

右の図で電話回線の状態を確認した 後、接続してください。

詳細は NTT へ お問い合わせ ください。

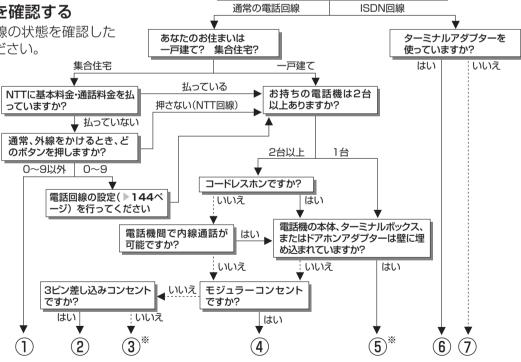


- ① マンション交換機(PBX)を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- ③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- ④ 付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。(▶143ページ)
- ⑤ 専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥ 本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
- ⑦ ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。 詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- ※ ③、⑤についての詳細は、お近くの NTT 営業窓口、もしくは 116(局番なし)でご相談ください。

画の

電話回線に接続する

本機と電話機の電源を切り、下図の●~⑤の順番で取りはずしと接続を行います。

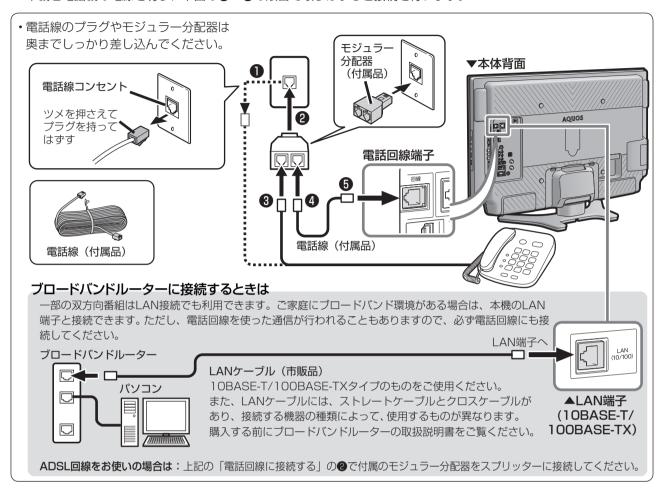

次の電話回線では注意が必要です。

光回線や ADSL を使用する、インターネットを介 した IP 電話などの電話回線の場合

• ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双方向 サービスが受けられない場合があります。詳しくは、 ご加入の通信会社へご確認ください。

電話回線がモジュラージャック 変換アダプタ・ でない場合の接続

- 3ピンプラグの場合は、市販 の3ピンプラグからモジュラー ジャックへの変換アダプターを お求めください。
- 直結配線方式の場合は、簡単な 工事が必要です。

詳細はお近くの NTT 営業窓口、もしくは 116 (局番 なし)にお問い合わせください。

構内電話 (ビジネスホン/ホームテレホン)の場合 ・そのままでご利用になれないこともあります。その場 合は単独の回線でのご利用をおすすめします。 詳細は電話設置会社にご相談ください。

キャッチホンの場合

• 通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されま す。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をお すすめします。

詳細はお近くの NTT 営業窓口、もしくは 116 (局番 なし)にお問い合わせください。

FAX を使っている場合

FAXの「電話機へ」と書かれたモジュラージャック 端子に接続している電話機の電話線をはずし、代わり にモジュラー分配器を差し込み、分配器の一方に電話 機の電話線を、もう一方に本機に付属の電話線を接続 してください。分配器で FAX と本機に分配すると、 FAX が誤動作する場合があります。

本機が電話回線を使って通信している間は、電話 機を使用しないでください。

通信中に電話をかけると、通信が切断されることがあ ります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ....) が聞こえます。その間は電話をしないでください。

直接デジタル回線に接続することはできません。

会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が 一般回線(アナログ)であることをご確認の上ご利用 ください。ISDN などのデジタル回線に接続する場合 は、ターミナルアダプター(TA)等の端末器を介し て接続してください。

おしらせ)

- 電話回線接続時には電話料金がかかります。(クイズ 番組の答えを送信するときなど)
- 本機が放送局と通信しているとき、接続している電 話機やファクシミリが鳴る場合がありますが異常で はありません。

雷話回線の設定

接続した電話回線の設定をします。

(人) おしらせ)

- 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。
- 電話回線のテスト実行には、回線の種類により最長 7 分程度かかる場合があります。
- 「電話回線設定-手動」で設定した内容を確認したい 場合は、「電話回線設定-自動」で「テスト実行」を 行ってください。



メニューを表示する

「デジタル設定」-「通信設定」 を選ぶ



決定する

「電話回線設定-自動」を選ぶ

(決定) 決定する

「テスト実行」で決定する



お使いの電話回線を確認します。 電話回線の接続を確認してテスト実行をしてください。

テスト実行

- 「テスト実行中」→「テスト終了」 と表示が変われば、電話回線の設定 は完了です。
- 連続して電話回線の設定確認ができ なかった場合は、自動的に外線発信 番号の設定画面に切り換わります。

◆外線発信番号の設定



「なし」または「あり」を選ぶ



決定する

- 外線交換機を使用しない場合は、「な し」を選びます。(通常はこちらを 選びます。)
- 電話交換機などをご使用の場合は、 「あり」を選びます。数字ボタン(チャ ンネルボタン)(1~10/0)で、外 線発信番号(0~9)を右のボック スに入力し、決定ボタンを押します。



お使いの電話回線を設定してください。 [外線発信番号] なし <u>ಹರಿ</u> ... 0

決定

「テスト実行」で決定する

- 「テスト実行中 | → 「テスト終了 | と表示が変われば、電話回線の設定 は完了です。
- ・ 自動で電話回線の設定ができない場 合は、以降の手順を行います。

◆手動による電話回線設定



「電話回線設定-手動」を選ぶ

(決定)

決定する



「現在の設定」を確認し、「次へ」 で決定する



電話回線種別を選ぶ



決定する

• 契約している電話回線種別(ダイヤル方 式)が分からない場合は、お近くのNTT 営業窓口にお問い合わせください。



外線発信番号「なし」または 「あり」を選ぶ



決定する

「あり」を選んだ場合は、数字ボ タン(チャンネルボタン)(1~ **10**/0)で、外線発信番号(0~9) ____ を右のボックスに入力し、決定ボタ ンを押します。

ダイヤルトーン検出「する」 または「しない」を選ぶ



決定する

- NTT 回線に直結している場合は「す る」を選び、交換機を中継する場合 は、交換機の機種により、「する」 または「しない」を選んでください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

電話会社の設定

(通常は設定する必要はありません。)

● 各放送局など、電話回線を使って通信する際に利用する電話会社に関する設定です。

発信者番号通知設定

通信時、放送局などの相手先に電話番号を通知するかしないかの設定です。



1 ×==-

メニューを表示する

2

「デジタル設定」-「通信設定」 を選ぶ



決定する

3 (決定)

「電話会社設定」を選ぶ



決定する

決定

「現在の設定」を確認し、「次へ」 で決定する





「設定しない」「186」「184」 のいずれかを選ぶ



決定する

- •「設定しない」を選ぶと、「186」 「184」のどちらにも設定しません。
- 「186」を選ぶと、電話番号を通知 します。
- [184] を選ぶと、電話番号を通知 しません。



事業者番号設定


電話回線での通信に利用する電話会社の事業者 番号を登録します。



利用している電話会社の事業者番号を選ぶ

決定

決定する



解除番号設定


■ マイラインプラスの登録をしている場合、登録 している電話会社を使わずに発信するように設 定できます。

「する」または「しない」を 選ぶ



決定する

- •「する」を選ぶと、マイラインプラスを解除するための番号「122」 を付けて発信します。
- •「しない」を選ぶと、マイラインプ ラスを解除しないで、発信します。



操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

システム動作テスト

● 本機は、電話回線の接続や B-CAS カードの挿入が正しく行われているかなどをテストできます。




1 ×==

メニューを表示する




「デジタル設定」 - 「システム 動作テスト」を選ぶ


決定 決定する

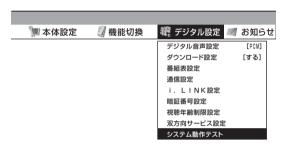

3 決定 「テスト実行」で決定する



- 表示が「テスト実行中」に変わります。テストが終了すると「テスト終 了」になります。
- **4** 決定 結果を確認し、「テスト終了」 で決定する



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

システム動作テストに失敗したときは

- 電話回線の接続と設定を確認してください。(▶ 142~144 ページ)
- B-CAS カードが正しく挿入されているか確認してください。

(▶ 24ページ)

双方向サービスの利用を制限する

■ 双方向サービスを行うと回線の利用料金がかかる場合がありますので、デジタル放送やLANでの接続を禁止したいときに便利な設定です。

おしらせ

• この設定には暗証番号の入力が必要です。暗証番号の設定(▶ **128** ページ)をしていない場合は、先に暗証番号を設定してください。



1 ×==-


メニューを表示する

2

「デジタル設定」-「双方向サービス設定」を選ぶ

決定

決定する

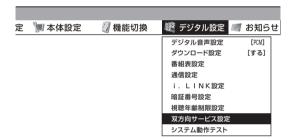

3 1 暗証番号を入力する

10/0

4

以下の設定項目を選ぶ

決定

決定する



・ 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

• 「禁止しない」に設定した場合はデータ送信時に以下 のアイコンを表示します。



LAN 接続(▶143ページ)によってデータ放送との双方向通信を行う場合、プロバイダが指定したLANの設定が必要となります。

おしらせ

- LAN 設定は専門知識が必要ですので、お買いあげの 販売店や ADSL 事業者などにご相談ください。
- メニュー画面から「デジタル設定」 「通 信設定」 – 「LAN 設定」を選び、設定します。

IP アドレスを設定する

LAN 設定

・IPアドレスの自動取得設定 ブロードバンドルーターやルーター機能 付きADSLモデムをお使いの場合は、通常 DHCPでのIP自動取得が使えます。ご不明 のときは、設置された方に確認するか、それ ぞれの機器の説明書をご覧ください。

「する」……IPアドレスを自動で取得します。 (DHCPサーバーを利用します。)

「しない」…指定のIPアドレスを手動で入力します。

•「しない」を選んだときは、ブロードバンドルーターの仕様を確認し、IPアドレスを画面の指示にしたがって入力してください。

DNS の IP アドレスを設定する

「する」……DNSのIPアドレスを自動で取得 します。(DHCPサーバーを利用 します。)

「しない」…指定のIPアドレスを手動で入力します。

•「しない」を選んだときは、ブロードバンドルーターのIPアドレス(ブロードバンドルーターがDNSの機能を持つ場合)またはプロバイダから指示されたDNSのIPアドレスを入力してください。

プロキシサーバーの設定

プロバイダからの指定があるときのみ、設 定が必要です。

「する」……「する」を選んだときは、プロキシサーバーのアドレス、ポート番号を入力してください。

「しない」…プロキシサーバーを利用しません。

より詳細な設定

LAN接続スピードの設定を行います。通常は「しない」を選びます。

LAN 接続スピードを設定する

• 通常は設定の必要はありません。通信がうまくいかないなどのときに、設定を変更して確認します。

LAN に接続するためのテストを実行する

・テスト実行は、IPアドレスを自動で取得する設定のときのみです。IPアドレスを自動で取得しない場合は、「テスト実行」を選べません。

設定項目について


項目	内容
DHCP	IPネットワークにおいて、IPアドレスの 割当てと各種の設定を自動で行うための プロトコルです。
IPアドレス	TCP/IPネットワークに接続されたネットワーク機器に個別に割り振られた識別番号です。
ネットマスク	TCP/IPネットワークを複数の小さな ネットワークに分割して識別管理する識 別番号です。
ゲートウェイ	ネットワーク上で、異なる方式のデータ を相互に変換して通信を可能にする機器 の識別番号です。

LAN 設定の内容を変更・消去する

- LAN 設定を行ったあとで、メニュー画面 から「デジタル設定」 - 「通信設定」 - 「LAN 設定」を選び、設定の内容を変更・消去で きます。
- 変更するときは、「変更する」を選んだあ と設定をやり直します。



- この画面に表示されている数値は一例です。お 客様のネットワーク環境によって表示される数 値は異なります。
- 消去するときは、「初期化する」 「する」 を選びます。

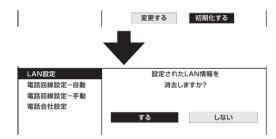

寸去図など、 故障かな・仕様・


こんなときは



ページ 省エネの設定をする・・・・・・・・150 パソコンをつないでいるときに省エネを 設定する(パワーマネージメント)・・・151	English Switch
お知らせを見る ・・・・・・・152	(メニ
故障かな?と思ったら/	
エラーメッセージが出たら ・・・・153 映像も音声も出ない ・・・・・153 テレビの上部が熱い ・・・・・ 153 リモコンや本体ボタンの操作ができない ・・154	
WOWOWやスターチャンネルなどの 有料放送が視聴できない ・・・・・・・ 155 デジタル放送が受信できない ・・・・・・ 155	
本機のソフトウェアを更新するときは (ダウンロード設定) ・・・・・・・160	
本機から個人情報をすべて消すには (本機を廃棄するときなど) ・・・・ 161	
本機の操作ができなくなったときは・・・161	
メニュー項目の一覧 ・・・・・・・・・・162	
おもな仕様について ・・・・・・166	
保証とアフターサービス ・・・・・・ 167	
本機で使用している特許など ・・・・・ 168	
寸法図/ 壁掛け金具取り付け時の寸法 · · 169	
壁に掛けて設置するには ・・・・・・・ 170 スタンドをはずす ・・・・・・ 170	
用語の解説 ・・・・・・・172	
索引174	

English Guide			ページ ・176
Switching the	Display	l anguage	. 170
to English			1.70
(メニューなど	の言語を英	:語にgる)・・	1/9
		(00	

省エネの設定をする

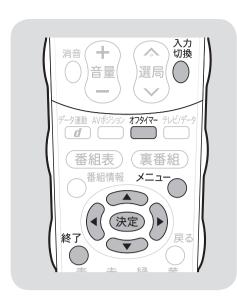

指定した時間後に電源を切る (オフタイマー)

テレビを見ながらお休みになるときなどに便利です。





繰り返し押してオフタイマーを 設定する

押すごとに次のように画面の表示が 変わります。


- オフタイマーの残り時間が5分に なると、残り時間が画面左下に表示 されます。
- メニューを表示して設定することもできます。





メニューを表示する


2 (当) 「省エネ設定」ー「オフタイマー」を選ぶ





電源が切れるまでの時間を選ぶ

オフタイマーを解除するには、「切」 を選びます。



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

オフタイマーの残り時間を確認するには



オフタイマー

オフタイマーの残り時間を確認する

- オフタイマーがすでに設定されている場合は、オフタイマーの残り時間が表示されます。
- しばらくすると表示が消えます。
- 残り時間が表示されている間は、オフタイマーボタンを押さないでください。残り時間が変わってしまいます。

放送終了後に電源を切る (無信号オフ)

放送終了後など、番組が映らない状態になると、 約15分後に電源が切れるように設定できます。



1 ×==

メニューを表示する

2 「省エネ設定」一「無信号オフ」を選ぶ



決定する



2 (金) 「する」を選ぶ



決定する



- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。
- ・電源が切れる5分前から画面左下に残り時間が表示されます。



無信号オフ機能について

- ・工場出荷時は「しない」に設定されています。
- 放送が終了しても、他局の放送やその他の電波が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているときは、正しく動作しない場合があります。
- 放送電波の状態などにより、番組を見ているときに 無信号オフ機能が働いて電源が切れる場合は、設定 を「しない」にしてください。
- 入力7のときは、「パワーマネージメント」の設定となります。(▶ 151 ページ)

操作しない状態のときに電源を 切る(無操作オフ)

● 操作しない状態が続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。



1 ×==-

メニューを表示する

2

「省エネ設定」ー「無操作オフ」 を選ぶ

決定

決定する

3 (決定)

「30分」または「3時間」を 選ぶ

決定

決定する



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

• 工場出荷時は「しない」に設定されています。

パソコンをつないでいるときに省エネを設定する(パワーマネージメント)

- パソコン (PC) の画面が消えたときに自動的に本機の電源も切れるように設定できます。(パワーマネージメント)
- ●「パワーマネージメント」は、入力7を選択しているときに選べます。
- (例) パワーマネージメントを[モード1]に設定する



「入力 7」(PC 入力)を選ぶ

2 ×==-

メニューを表示する

3 (m)

「省エネ設定」ー 「パワーマネー ジメント」を選ぶ

決定 決定する

4


「モード 1」を選ぶ

決定

決定する

項目	内容
しない	パワーマネージメントを行いません。
モード 1	PC(パソコン)の画面が消えると、約8分後に自動的に電源が切れる機能です。電源が切れる5分前から、画面左下に残り時間が表示されます。
モード2	PC (パソコン) の画面が消えると、8 秒後に自動的に電源が切れる機能です。 PC の映像信号が入力されると電源が入ります。

- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。
- ・パワーマネージメントを「モード2」 に設定している場合、パワーマネー ジメント状態になると、本体前面右 下の電源ランプが橙色に点灯します。

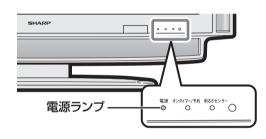

おしらせ

・パワーマネージメントを「モード2」に設定しているとき、コンセントを抜くなどして本機の電源をしゃ断すると、電源を入れなおしても正常に動作しない場合があります。このときは、リモコンの電源ボタン(赤)を押してください。

お知らせを見る

● 受信契約した放送局から視聴者に向けて発信されるメッセージを見たり、B-CAS カード番号 などが確認できます。

項目	内容
受信メッセージ一覧	受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。
ボード	送られている、CS各ネットワークの掲示板(ボード情報)のタイトル一覧を表示して、ご覧になりたいタイトルを選び、メッセージを表示することができます。 ボード情報は、そのとき放送で送られているものを表示しますので、消去はできません。 ※地上アナログ放送視聴中、録画予約実行中、デジタル固定を「する」にしているときは選べません。
受信機レポート	予約の失敗や変更に関するレポートやB-CASカードに関する情報など、受信機に関係したレポートを表示します。
B-CASカード番号 表示	受信機レポートで報告された不具合に関して、放送事業者のカスタマーセンターに連絡されるときに、お客様の契約確認のためB-CASカードの番号を表示するものです。カード識別…メーカー識別用のアルファベット1文字と3桁の数字からなります。カードIDカード固有の番号です。





メニューを表示する

「お知らせ」を選ぶ

見たい項目を選ぶ

(決定)

決定する



項目によっては、この後ネットワーク(放送の 種類)を選ぶ手順になります。



- 未読の受信メッセージがある場合は、 画面右上のチャンネルサインに「お知 らせ」と表示されます。未読の受信メッ セージをすべて表示すると、「お知ら せ」の表示が消えます。
- 受信機レポートの表示中、左右カーソ ルボタンで「消す」を選んで決定ボタ ンを押すと、その受信機レポートが消 去されます。
- 受信機レポートに「予約時に指定され た i.LINK 機器が使えませんでした。」 という表示が出た場合は、i.LINK 機器 の選択を見直してください。(▶ 120 ページ)



見たい情報を選ぶ

決定

決定する

(例)「ダウンロード成功のお知らせ」を見る

	受信日時		
未読	2/26[月]	ダウンロード成功のお知らせ	
未読	2/26[月]	•••••	
未読	2/26[月]		



決定)

情報の内容を確認する

- ページを切り換えるときは「一覧へ」「前へ」「次 へ」などを選び、決定ボタンを押します。
- ・画面に従って操作してください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

・ 次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。 なお、アフターサービスについては「保証とアフターサービス」(▶ **167** ページ)をご覧ください。

故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
	映像も音声も出ない	・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。・電源が「切」の状態になっていませんか。・テレビ(地上アナログ放送、CATV)やデジタル放送を見たいのに、ビデオ入力などに切り換えられていませんか。・接続ケーブルが抜けていないか確認してください。	31 33 91 –
		・乾電池の極性(⊕、⊖)が逆になっていませんか。 ・リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ・リモコンはリモコン受光部に向けてお使いください。 ・リモコン番号が本体と一致しているか確認してください。画面左下に「リモコン番号が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。 以下の場合は、リモコンで動作しにくくなります。 ・リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物があると、操作できないことがあります。 ・乾電池が消耗すると、操作できる距離が徐々に短くな	33 33 33 85•86 - 33
全	リモコンが動作しない	りますので、早めに新しい乾電池に交換してください。 ・リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。 照明の向きを変えるなどしてみてください。 ・蛍光灯などが近くにある場合には、動作しにくいことがあります。 ・受信設備の消耗減衰のために(映り等に影響する場合もあります)操作切換が遅くなることがあります。(天候等の環境で受信強度の数値が変動するとノイズの影響を受けます。) ・電池の端子が酸化(薄黒く)、消耗、室温低下で不活発になり、動作しにくいことがあります。	- - -
般	映像は出るが音声が出ない	 ・音量調整が最小になっていませんか。 ・「消音」状態になっていませんか。 ・ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。 ・入力6端子設定が「モニター出力(可変)」に設定されていませんか。「モニター出力(固定)」にしてください。 ・D映像・S映像端子は映像用です。これらを使用するときは、音声端子も接続してください。 ・「PC音声選択」が「入力2(HDMI)」になっていませんか。 	61 61 19 100 88•89
	音声は出るが映像が出ない	・映像オフが「する」になっていませんか。・映像ケーブルが抜けていませんか。	83 88•89
	色が薄い 色あいが悪い	・「色の濃さ」、「色あい」は正しく調整されていますか。	80
	画面が暗い 黒色が潰れる	・「AVポジション」をご確認ください。「標準」でも暗いと感じる場合は、「AVメモリー」を試してください。	79
	画面が大きくなったり、小さくなったりする	・オートワイド機能が「する」になっていませんか。設定 を「しない」に変更してください。	78
	テレビの上部が熱い	・内部の回路から発生する熱で温まった空気が自然な対流により、上部を通って抜ける構造になっているため、上部が温かくなります。本体の温度が異常に上昇したときは画面右下に「温度」または「モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に電源が切れます。	_

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
	特定のチャンネルだけ映らない	・チャンネルの受信微調整がずれていませんか。	54
全般 (つづき)	画面右下に「温度」または「モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に 電源が切れる	 ・本機の温度が上昇したためです。温度が上昇した原因を取り除いてください。 ・本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかご確認ください。本機背面の通風孔がふさがらないように設置してください。 ・本機の内部や通風孔にたまっているホコリで、外部から取り除けるものはこまめに取り除いてください。内部のホコリの除去については、お買いあげの販売店にご相談ください。 	- - -
	リモコンや本体ボタンの操作ができ ない	 ・外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。本体の電源スイッチで電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を「入」にしてみてください。 ・チャイルドロックが設定されていませんか。 ・本体とリモコンのリモコン番号を同じ番号に設定していますか。画面左下に「リモコン番号が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。 	- 129 85•86
	ときどき「ピシッ」と音がする	・温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する 音です。性能その他に影響はありません。	_
	リモコンで電源を切った後に、ときどき「カチ」と音がする(数回鳴る場合があります。)	・本機の電源が待機状態のときでも、次の場合は動作している音が鳴ることがあります。・デジタル放送の録画予約を実行している場合・ダウンロードをしている場合・有料放送の契約情報を取得している場合・地上デジタル放送の電子番組表の情報を取得している場合	96 160 – 70
	映像が出ず雑音のみ出る	・アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか。・アンテナ線は正しく接続されていますか。	26~29
	画像にはん点が出る	・自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。	14
アンテナ	映像が二重に なる(ゴースト)	近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。アンテナの向きや高さを変えてみてください。	_
テナ	色じま模様が出る	・近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。・付属のアンテナケーブルを使用していますか。古いケーブルは使わないでください。	_ 8•26~29
	雪が降っている ような画面になる	アンテナ線は正しく接続されていますか。屋外アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。アンテナの向きが変わったり、アンテナが壊れたりしていませんか。平行フィーダー線の場合、本機から線をできるだけ離してみてください。	26~29 - - 26

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
	・ 映像も音声も 出ない	・個人でBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置しているのに、アンテナ電源が「切」になっていませんか。 ・個人でBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置し、そのアンテナに複数の機器を接続している場合で、本機以外の機器の中にも必要に応じてアンテナへ電源を供給する設定がある場合、電源供給のタイミングによってはどちらからも電源供給されない状態になり、映像も音声も出なくなる場合があります。このときは、本機のアンテナ電源を「入」にしてください。・その局が放送していない時間帯ではありませんか。・ビデオ入力などに切り換えられていませんか。・B-CASカードは正しく挿入されていますか。	40 40 - 91 24
	画面に四角のノイズ(モザイク) が出る	・アンテナの向きがずれていませんか。・受信強度を確認してください。・アンテナの前方に障害物はありませんか。・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。	- 38•41 - 26~29
	WOWOWやスターチャンネルなど の有料放送が視聴できない	・B-CASカードは正しく挿入されていますか。 ・有料放送を視聴するための契約はしていますか。	24 24
	110度CSデジタル放送が受信できない	アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。ブースターや分配器などをご使用になっている場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器に交換する必要があります。	27~29 27
デジタル放送関係	BSデジタル・110度CSデジタル放 送に雑音が出たり、まったく受信で きなくなる	 ・強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着していませんか。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。 ・春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が止まる場合があります。これは故障ではありません。 	-
送関係	地上デジタル放送が受信できない	・お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。・地上デジタル放送の受信に必要なUHFアンテナが正しく設置されていますか。・アンテナ線は正しく接続されていますか。・お住まいの地域を地域選択で正しく設定していますか。・チャンネル設定は正しくされていますか。	- 22 26~29 42•43 44~46
	画面にノイズが出る	・VHF/UHFのアンテナケーブルがBS・110度CSデジタルアンテナケーブルと接近していませんか。	_
	特定のチャンネルだけ映らない	契約していない有料放送ではありませんか。受信強度を確認してください。	24 38•41
	電子番組表が表示されない 電子番組表に表示されない番組が ある	・地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、電子番組表に情報が表示されません。番組表取得設定を「する」に設定すると、リモコンで電源「切」(待機状態)にしたときに各放送チャンネルの番組表情報を取得します。 ・電源を「入」にした後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちください。 ・スキップを「する」に設定していませんか。	70 - 45•46
	番組の予約をしても受信できない	・契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている 番組などを予約していませんか。	_
	デジタル放送が受信できない	・外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。 本体の電源スイッチで電源を「切」にし、電源プラグを コンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込 んで電源を「入」にしてみてください。	-

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
その他	i.LINK接続されない	・接続先の機器の電源は入っていますか。 ・i.LINKケーブルがはずれていませんか。 ・接続する機器はD-VHSビデオデッキ・AV-HDDレコーダー・ブルーレイディスクレコーダー・HDV方式ハイビジョンビデオカメラですか。本機はこれらの機器のみ接続が可能です。 ・i.LINK機器を正しく選択していますか。 i.LINK録画機器の接続を変更、あるいはi.LINK録画機器の交換を行った場合は、i.LINK機器の設定を再度行ってください。	- 116 116

おUSせ) 停電時に設定が保持されている項目と設定が解除される項目

- テレビにおける設定内容(メニュー内設定項目、音量など)は保持されます。
- 番組予約(視聴予約/録画予約)が、予約動作開始時刻を経過しているときは消去されます。
- ・ 時刻設定は消去されます。デジタル放送が受信できないなど、時刻の自動設定がされないときは、メニューの「本体設定」- 「時計設定」- 「時刻設定」で設定してください。(時刻が合っていないときは(時刻設定) ▶ **75** ページ)
- 停電前が下記の状態のものは解除されます。
 - ・静止画 ・オフタイマー ・消音 (消音ボタンによる) ・デジタル固定 ・映像オフ

■B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
B-CASカードを正しく挿入してください。 B-CASカードを挿入していてもこのメッセージが表示される場合は、カードを差し直してください。	***	B-CASカードを正しく挿入してください。挿入してある場合は、挿入しなおしてください。	24
このB-CASカードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 絡ください。	***	B-CASカスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	24
このカードは使用できません。 正しいB-CASカードを装着してください。	****	本機に付属のB-CASカードを挿入してください。	24
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 絡ください。	***	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
このB-CASカードには必要な情報が有りません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 絡ください。	***	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	-
放送チャンネルではないため、視聴できません。	E200	このチャンネル(番組)は視聴できません。	_
受信状態が悪くなっています。 この番組は降雨対応画面に切り換えることがで きます。	E201	降雨対応画面に切り換えて視聴していただくか、 天気の回復をお待ちください。	23
アンテナ信号レベルが強すぎて放送が受信できません。信号レベルを調整してください。	***	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店などにご相談ください。	_
放送が受信できません。アンテナの接続状況や 調整をご確認ください。	E202	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	26~29 37•40
現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。	E203	番組表などで放送時間を確かめてください。	_
○○○チャンネルが見つかりません。 番組表などでチャンネルを確認してください。	E204	番組表などでチャンネルを確かめてください。	_

■B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ(つづき)

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました。 受信できない場合は、本体の電源を切ってから、アンテナとの接続を確認してください。	****	電源を入れ直してください。 BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電源を入れ直してください。	26~29 40•41
○○○チャンネルのサービスは、この受信機で は受信できません。	E210	選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選 局してください。	_
契約期限が切れています。ご覧のチャンネルの カスタマーセンターへご連絡ください。	***	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただけません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	***	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	-
受け付け時間を過ぎていますので購入できません。	***	番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番組もあります。	_
電話回線を接続の上、ご覧のチャンネルのカス タマーセンターへご連絡ください。	****	電話回線の接続を確認の上、電源を切ってから B-CASカードを一度抜き、挿入し直してください。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	24•142
データの通信に失敗しました。	E301	電話回線の接続を確認して、メニューの「通信設定」を正しく行ってください。	142~145
データが受信できません。	E400	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいった ん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャン ネルを再度選局してください。	_
対象地域外のため、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別の チャンネルを選局してください。	_
この受信機では、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別の チャンネルを選局してください。	_
データの表示に失敗しました。	E402	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	_

■アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた	ページ
受信強度が60以下です。【B】	受信強度が60以上になるようにアンテナの向きや接続を調整してください。	38•41
アンテナ信号が強すぎます。【C】	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。 ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。 販売店などにご相談ください。	-
アンテナ信号が不足しています。【C】	ブースターの調整や挿入が必要です。 販売店などにご相談ください。	_
アンテナ信号が良くありません。【D】	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	26~29 37•40
受信できません。【E】	アンテナが正しく設置されているか確認してください。 アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	26~29 37•40

■i.LINKに関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
現在選択している機器では正常に録画/再生できない可能性があります。	本機が対応していない機器、あるいはDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載していない機器を選択したときに表示されます。他の機器を選択しなおしてください。
i.LINK機器の接続が不正か、接続異常が発生しています。取扱説明書をお読みのうえ、接続しなおしてください。	i.LINKケーブルによる接続が異常なときに表示されます。「i.LINK機器をつなぐ」(▶ 116 ページ)をお読みの上、接続しなおしてください。
現在選択している機器は"録画/再生"できない状態です。他の機器から使用中でないか確認してください。	選択している機器が、すでに他の機器から使用されているときに表示されます。本機から使用するためには、他の機器を操作し、選択している機器の使用を中断する必要があります。

■双方向通信に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。[C104]	C104	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。	142~144
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。[C105]	C105	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。	142~144
番組で指定された情報センター*1への接続に失敗しました。[COO6]	C006	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。	142~144
アクセスできませんでした。[C204]	C204	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	-
サーバー証明書 ^{*2} が不正のため、アクセスを中断します。[C208]	C208	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
サーバー証明書*2に問題があり、アクセスを中断します。[C209]	C209	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	1
双方向サービスを利用するには、双方向サービス設定で電話回線への接続を「禁止しない」を設定してください。	***	双方向サービス設定で「禁止しない」を選択して ください。	146
登録してあるプロバイダへの接続に失敗しました。電話回線設定を確認してください。	***	電話回線設定を確認してください。	144
まだルート証明書*3を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	***	アクセスしないことをお勧めします。	1
サーバー証明書 ^{*2} の信頼性が確認できません。セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	***	アクセスしないことをお勧めします。	_
まだ新しいルート証明書 ^{*3} を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスし ないことをお勧めします。アクセスしますか?	***	アクセスしないことをお勧めします。	_

※1 情報センター……双方向通信において、お客様からのデータを受け取るセンター。※2 サーバー証明書… 暗号化通信に使われる暗号鍵。Webサーバーに保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。※3 ルート証明書…… 暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。

■ファミリンク録画時のエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S05	録画ができないコンテンツ(放送や番組)、または録画ができない記録メディア(HDD・DVD などの録画媒体)です。コンテンツまたは録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S06 S07	このネットワークは録画することができません。 ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能を ご利用ください。
録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。	\$09 \$10 \$11 \$12	ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S13	このコンテンツ(放送や番組)は録画することができません。 コンテンツを確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S16	録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 現在、再生中のため録画できません。	S17	再生を停止した後、再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 別の録画を実行中のため、録画できません。	S18	現在録画中のため、新たに録画できません。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S19	録画メディアが書き込み禁止です。 録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 放送を受信できないため、録画できません。	S20	放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認 してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S21	録画メディアに録画できません。 録画メディアを確かめてください。
録画に失敗しました。 記録可能な容量がありません。	S22	録画メディアの容量を確認してください。
録画に失敗しました。 視聴制限がかかっています。	S23	視聴制限を解除して再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 レコーダーが録画できない状態になっていま す。	S31	録画機器を確認してください。

本機のソフトウェアを更新するときは(ダウンロード設定)

- ダウンロードとは、本機内のソフトウェア を書き換えて、機能アップや機能改善など を行うためのもので、自動的に行う方法と お客様が必要に応じ、手動で行う方法があ ります。
- お買いあげ時は利便性を考えて「する」(自) 動)に設定されています。



ダウンロードの可能な環境について

• ダウンロードは BS デジタル放送および地上デジタ ル放送で実施されます。ケーブルテレビのセットトッ プボックスを利用してデジタル放送を受信している 場合など、デジタル放送を直接受信できない環境で はダウンロードできません。

ダウンロードについて

- ソフトウェアの受信(ダウンロード)には、数分程度 の時間がかかります。その間は、電源プラグの抜き差 しを行わないでください。ダウンロードが失敗する場 合があります。
- ダウンロードによって、設定内容が工場出荷時の状 態に戻ったり、予約設定がなくなる場合があります。 その場合は、設定しなおしてください。
- ダウンロードは、本機の電源が待機状態(電源ラン プが赤色点灯) のときに実行されます。リモコンの 電源ボタン(赤)で、待機状態にしてください。 本体の電源スイッチで電源を切っている場合や電源 コードをコンセントから抜いている場合、ダウンロー ドは実行されません。

自動ダウンロードを「しない」に 設定する

自動的にダウンロードを行いたくない場合は、 「しない」に設定します。



メニューを表示する

「デジタル設定」-「ダウンロー ド設定」を選ぶ



「しない」を選ぶ



決定する ダウンロードで自動的にソフトウェア更新を行いますか? する しない

操作を終了する場合には、終了ボタ ンを押します。

手動でダウンロードを行う

自動ダウンロードを「しない」に設定した場合、 受信メッセージに「ダウンロードのお知らせ」 が届いているときに、手動でダウンロードを行 えます。



メニュー メニューを表示する



「お知らせ」-「受信メッセー ジー覧」を選ぶ



決定する



「ダウンロードのお知らせ」を 選ぶ




決定する



画面の表示内容を確認し、「実 行」を選ぶ



決定する



5 画面の表示内容を確認し、「する」を選ぶ



決定する

ダウンロードのお知らせ 今回のダウンロードを実行する事ができます。 「する」を選択し、リモコンの電源(受像)ボタンで「切」に する事でダウンロードを実行します。 (ダウンロードは受信機が待機状態で実施されます) ダウンロードしますか。 する しない

• ダウンロードが成功すると、「お知 らせ」の「受信メッセージ一覧」の 中に、ダウンロードが成功した旨の メッセージが書き込まれます。

(お知らせを見る ▶ 152 ページ)

能

● 本機には、放送局とデータの送受信を行うために入力した個人情報が記録されています。本機 を譲渡したり廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行い情報を消去してください。

本機から個人情報をすべて消すには(本機を廃棄するときなど)

重要

- お客様が設定した情報内容(チャンネル設定、予約、 各調整値、LAN 設定、暗証番号など)がすべて初期 化されます。
- この操作は元に戻せません。必要のない場合は、操作を行わないでください。

データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



メニューを表示する

2

「本体設定」-「個人情報初期化」 を選ぶ

決定

決定する

3

「する」を選ぶ

決定)

決定する

個人情報の消去を行いますか? この機能は、本体を廃棄したり 他人へ譲渡するときに実行してください。

する

しない

4

「する」を選ぶ

決定決定する

個人情報を消去します。初期化するとデータ 放送などで再度情報の入力が必要になります。 また、ポイント情報なども消去されます。

する

・表示が「初期化実行中」(点滅)に変わります。

しない

初期化には、しばらく時間がかかります。

個人情報を消去しています。 初期化終了後、数秒間表示が消えますが、 そのままお待ちください。


初期化実行中

- ・ 初期化が終了すると、画面が数秒間 消え、かんたん初期設定画面が表示 されます。電源を切るときは、本体 側面操作部の電源ボタン(赤)を押 してください。
- 初期化すると本体のリモコン番号は 1 になります。リモコン番号を変更 してお使いになっていた場合は、リ モコンのリモコン番号を「1」にし てください。

本機の操作ができなくなったときは

●強い外来ノイズ(過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合などに、本機が操作できないなどの異常が発生することがあります。


このときは、本体右側面の電源ボタンを押して、一旦電源を切った後、再度電源を入れてから、操作をやりなおしてください。電源を入れ直してもまだ操作できないときは、本体右側面の電源ボタンを5秒以上押し続けてください。本機の電源がいったん切れますので、電源ボタンを押して電源を入れたあと、再び操作をやりなおしてください。この操作をしてもチャンネル設定やメニューなどの設定項目は保持されます。

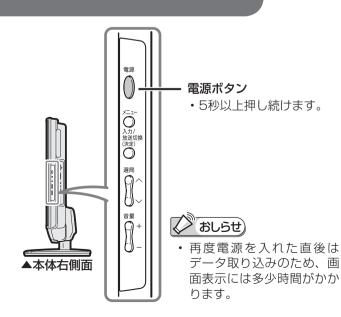


メニュー項目の一覧

● ここでは、本機で表示されるすべてのメニュー項目を記載していますが、実際にすべての項目が同時に表示されることはありません。本機の状態により必要な項目が表示されます。

テレビ、入力4~6選択時(入力1~3、入力7選択時については、▶164、165ページをご覧ください。)

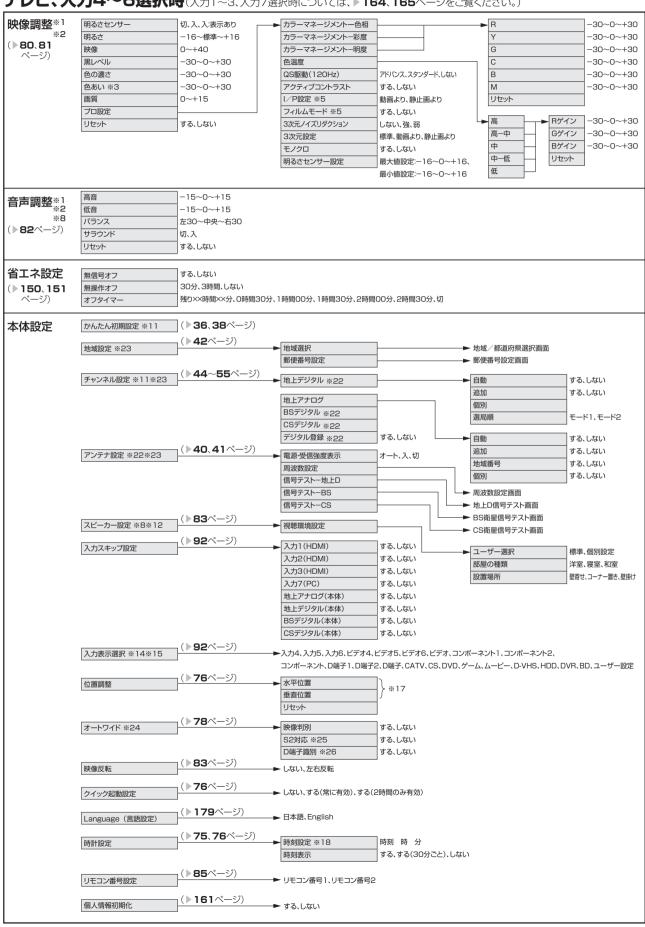


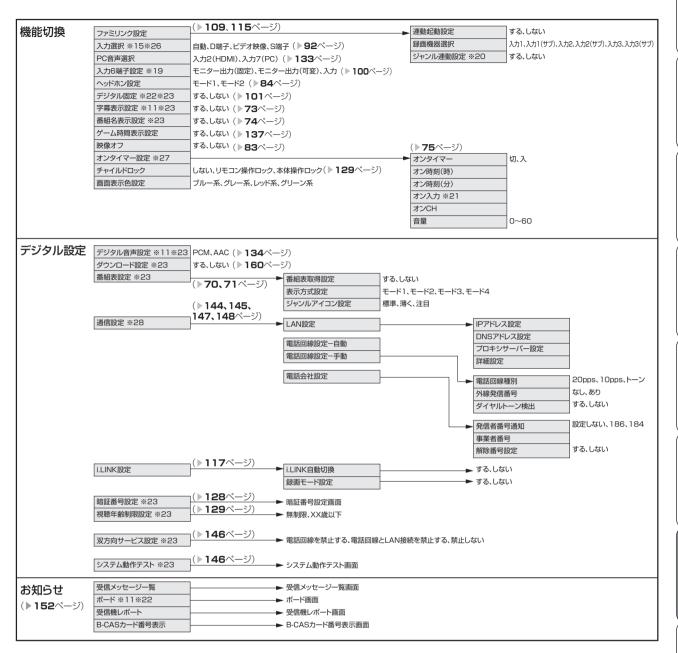



表中の※については▶ 165 ページのおしらせをご覧ください。

入力1~3、入力7選択時(記載以外の参照ページについては、▶162、163ページをご覧ください。)

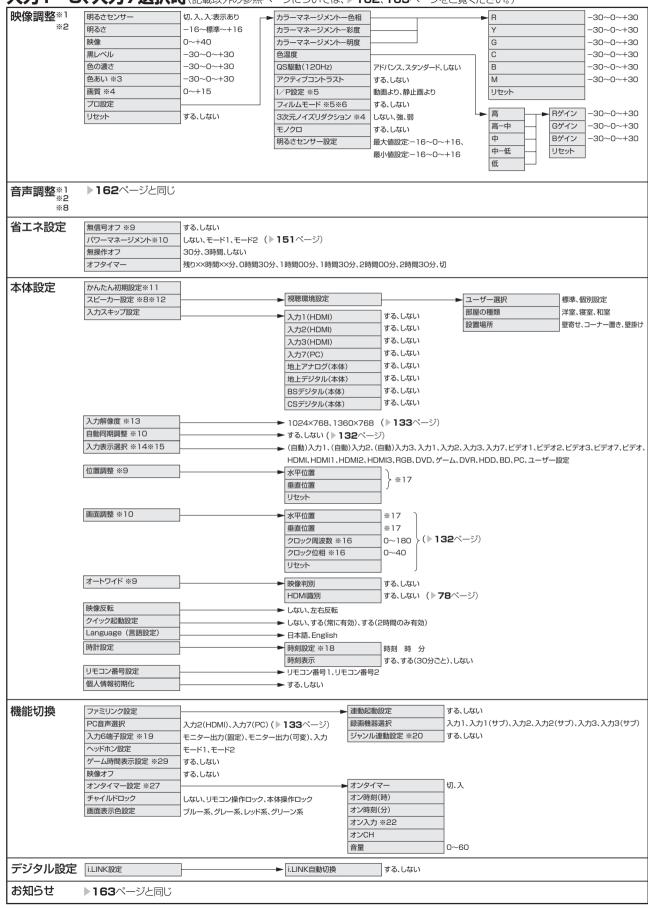

おしらせ

- ※ 1 AV ポジションごとに設定できます。また、AV ポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。
- ※2 AV ポジションが「ダイナミック(固定)」になっているときは設定できません。
- ※3 「プロ設定」の「モノクロ」が「する」に設定されているときは選択できません。
- ※ 4 AV ポジション「PC」のときは選択できません。
- ※ 5 プログレッシブ信号入力時には選択できません。また、PC 信号入力時も選択できません。
- ※6 AV ポジションが「ゲーム」のとき、または入力信号が 1080i のときは選択できません。
- ※ 7 各入力系統で設定できます。
- ※8 「入力 6 端子設定」が「モニター出力(可変)」に設定されているとき、または「AQUOS オーディオで聞く」 に設定されているときは選択できません。
- ※9 入力1~3選択時のみ表示されます。
- ※ 10 入力 7 選択時のみ表示されます。
- ※ 11 録画予約実行中およびデジタル固定中は選択できません。
- ※ 12 ヘッドホンをつないでいるときは選択できません。
- ※ 13 入力7選択時で入力信号の解像度が1024×768または1360×768のときに選択できます。
- ※14入力1~7選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。
- ※ 15 現在選択されている入力により、表示項目が異なります。
- ※ 16 入力 7 選択時のみ表示されます。また、入力 7 に PC 信号が入力されているときのみ選択できます。
- ※ 17 設定の範囲は、入力、信号、画面サイズによって異なります。
- ※ 18 時刻が自動設定されている場合は選択できません。
- ※ 19 オンタイマーの「オン入力」が「入力 6」に設定されているときは選択できません。
- ※ 20 ファミリンク対応の AQUOS オーディオが接続されていないときは選択できません。
- ※21「入力6端子設定」が「入力」以外のとき、「入力6」はスキップされます。
- ※ 22 アナログ放送視聴時は選択できません。
- ※ 23 テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※ 24 デジタル放送視聴時には選択できません。
- ※ 25 入力 6 選択時のみ表示されます。
- ※ 26 入力 4・5・6 選択時のみ表示されます。
- ※ 27 オンタイマー機能を使うためには、時刻が設定されている必要があります。
- ※ 28 テレビ視聴時に表示されます。
- ※ 29 入力 1 ~ 7 のときのみ表示できます。
- 条件によりメニュー項目に○マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。
- テレビ、入力4~6選択時のメニュー項目一覧については、▶ **162**、**163**ページをご覧ください。

おもな仕様について

品名		液晶カラーテレビ		
形名		LC-32GX5		
液晶パネル 画面サ	イズ	32V型(横698mm×縦393mm/対角801mm)		
駆動方	式	TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式		
画素数		1,920(水平)×1,080(垂直) 画素		
アンテナ入力		VHF/UHF 75Ω不平衡型(地上デジタル入力共用)、BS-IF 75Ω不平衡型		
スピーカー		6.5cm 丸型 2個、2.0cm 丸型 2個、3×10cmトラック型2個		
音声実用最大出力(JEITA)		総合20W (10W+10W)		
使用電源		AC100V·50/60Hz		
消費電力		154W (待機時電力:0.1W、クイック起動「する」時電力:23W)		
年間消費電力量		・区分名: BII・受信機型サイズ: 32V		
		年間消費電力量:130kWh/年[標準時*1]		
接続端子		HDMI3系統3端子、D4映像入力2系統2端子、S2映像入力1系統1端子、		
		ビデオ入力3系統3端子(入力6はモニター出力/録画出力兼用)、		
		モニター出力1系統1端子(入力6/録画出力兼用·S2映像付き)、		
		アナログRGB(PC入力)端子、音声入力端子(入力2/入力7用)、		
		デジタル音声出力(光) 1系統1端子、アンテナ入力地上デジタル地上アナログ		
		(VHF·UHF)端子、アンテナ入力BS·110度CSデジタル端子、		
		コントロール(RS-232C)端子、i.LINK(TS)2端子、		
		電話回線端子、LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)、		
		ヘッドホン接続端子、AC入力端子		
受信チャンネル		地上アナログVHF1~12ch·UHF13~62ch、CATV13~63ch、		
		BSデジタル001~999ch、110度CSデジタル000~999ch、		
		地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch (CATVパススルー対応)		
BS·110度CS	変調	時分割多重mPSK		
チャンネル受信仕様	トランスポート	MPEG2 システム		
	映像	MPEG2 (MP@HL)		
	音声	MPEG2 AAC		
	限定受信システム	ARIB CASシステム		
	受信周波数帯域	11.71GHz~12.75GHz		
	IRD受信周波数带域	1032MHz~2071MHz		
地上デジタル	変調	直交周波数分割多重(OFDM)		
チャンネル受信仕様	トランスポート	MPEG2 システム		
	映像	MPEG2 (MP@HL)		
	音声	MPEG2 AAC		
	限定受信システム	ARIB CASシステム		
	受信周波数帯域	93MHz~767MHz		
	CATVパススルー対応	UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、VHF帯		
キャビネット		ノンハロゲン材		
	プレイ部のみ	幅853×奥行84(最薄部81)×高さ546(mm)		
	ド装着時	幅853×奥行288×高さ606(mm)		
	プレイ部のみ	約15.5kg		
	ド装着時	約18.0kg		
使用温度		0°C~40°C		

- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- JIS C 61000-3-2適合品
 - JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1 相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した部品です。
- 年間消費電力量とは:<u>省エネ法</u>に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(<u>4.5時間</u>)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 年間消費電力量の区分名とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト 比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行なっている。その区分名称を言う。
- ※1:一般的にご家庭で使用する際のメーカー推奨の映像モード。(本機では、AVポジション「標準」の場合です。)

画の

よくお読みください

保証書(別添)

保証とアフターサービス

■ 保証書は、「お買いあげ日・販売店名 |等の記入をお 確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存して ください。

■ 保証期間

お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

※本機を分解すると、保証が無効になります。

使い方や修理のご相談など

■ 修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご 依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わ せください。

【お客様相談センター】

616 0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご確認ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品を、製 品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

■「故障かな?と思ったら」(▶153ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず 電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

で連絡していただきたい内容

- 名:液晶カラーテレビ 品
- 形 名:LC-32GX5
- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状況(できるだけくわしく)
- 所(付近の目印もあわせてお知らせください) ご 住
- 名 お 前
- ●電話番号
- ご訪問希望日

便利メモ

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日			販	売店名	
年 /	月	3	電話()	_

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され ています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の料金です。

愛情点検



●長年で使用のテレビの点検をぜひ! (熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このような 症状は ありません

か

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。

ご使用 中 止

故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグをはずして、 必ず販売店にご相談 ください。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



本機で使用している特許など

本機で使用しているソフトウェアのライセンス表示

ライセンス表示の義務

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、以下に掲示します。

BSD License

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors

この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

本機は、N	/IPEG2 AACに関す	る下記番号の特許を使用し	たいます。		
特許番号					
5,848,3	391 5,29	1,557 5,4	51,954	5,400,433	5,222,189
5,357,5	5,75	52,225 5,3	94,473	5,583,962	5,274,740
5,633,9	981 5,29	7,236 4,9	14,701	5,235,671	07/640,550
5,579,4	130 08/6	678,666 98 <i>/</i>	/03037	97/02875	97/02874
98/030	036 5,22	27,788 5,2	85,498	5,481,614	5,592,584
5,781,8	388 08/0	08,478	/211,547	5,703,999	08/557,046
08/894	1,844 5,29	9,238 5,2	99,239	5,299,240	5,197,087
5,490,	170 5,26	5,2	68,685	5,375,189	5,581,654
5,548,5	574 5,71	7,821			


This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
この製品に搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。


この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計したLCフォント(複製禁止)が搭載されております。LCフォント、LCFONT、エルシーフォント及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

はじめに


寸法図

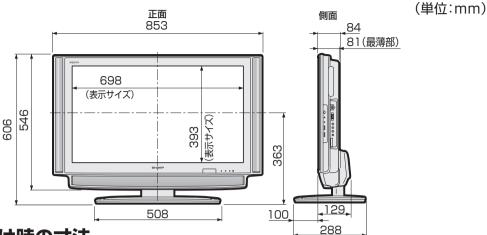


壁掛け金具取り付け時の寸法

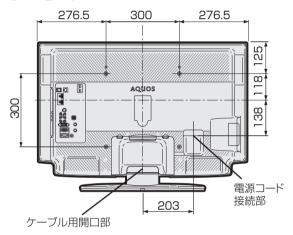

壁掛け金具AN-37AG4使用時

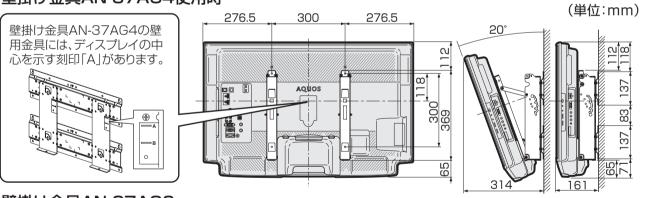

壁掛け金具AN-37AG2 (アタッチメントAN-37P30が必要です。)

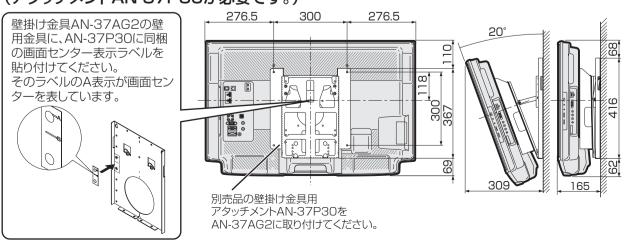

壁に掛けて設置するには

スタンドをはずす


● 別売の壁掛け金具 (AN-37AG4 / AN-37AG2 と AN-37P30) で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ▶ 171 ページ)

新重要


- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 接続されているケーブル類は接続先を すべて取りはずしてください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 必ず2人以上で作業を行ってください。
- ・ はずしたネジは、再度スタンドを取り 付ける場合に必要です。スタンドと共 に保管してください。

壁に掛ける前の準備


- ・ 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルカバーを取り付けてください。
- ・電源プラグはコンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。
- ① テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の 柔らかい布を敷き、その上に本体を画面を下 にして置く

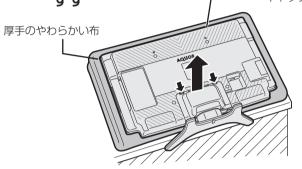

- **2** スタンドカバーを取りはずしたあと、スタンド のジョイントアングル部のネジ(4箇所)を取りはずす
 - ・ (プラス) ドライバーを使います。

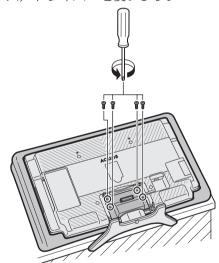

▶ スタンドを下に引いて取りはずす

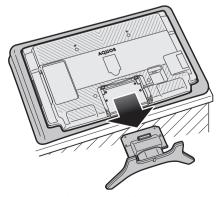

- ・壁に掛けて設置する場合は、壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け設置します。
- 硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさない ようご注意ください。

壁掛け設置のしかた (例)

本機を別売の壁掛け金具(AN-37AG4 / AN-37AG2 と AN-37P30)を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドのはずしかた▶ 170ページ)


おしらせ


- 壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付ける場合は、AN-37AG4 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)をで使用ください。
- 壁掛け金具AN-37AG4、AN-37AG2 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、市 販のねじ(径6mm)をご使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-37AG2 を取り付ける場合は、壁掛け金具アタッチメントAN-37P30 が必要です。テレビとアタッチメントの取り付けには AN-37AG2 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)を、アタッチメントと壁掛け金具ユニットの取り付けには AN-37P30 に付属の金具取付用ねじ④ (M6、長さ 10mm)をで使用ください。

- 詳しくは、壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。
 - 1 液晶テレビを設置する壁面のテレビとなる四隅の位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける
 - ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
 - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
 - **2** 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビのほぼ中心となる位置)に目印を付ける
 - ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
 - 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
 - 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。
 - **▲** ①ケーブルカバーをはずす
 - **★** ②スタンドのネジをはずす
 - ③ スタンドをはずす
 - 4 壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける
 - ⑤角度調整する場合は、テレビを壁に掛ける前に行う
 - 取付け角度は、0度、5度、10度、15度、20度です。
 - ⑥テレビを壁用金具に取り付ける
 - 壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目安にして取り付けます。
 - 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取りはずしてください。
 - 目印のテープ類を取り除く
 - 6 本機につないでいる電源コードをコンセントにつなぐ 録画機器などと接続するためのケーブルをつないでいるときは、そのケーブルを録画機器につなぐ

壁掛け金具 AN-37AG4 使用時

壁掛け金具 AN-37AG2 使用時 (アタッチメント AN-37P30 が必要です)

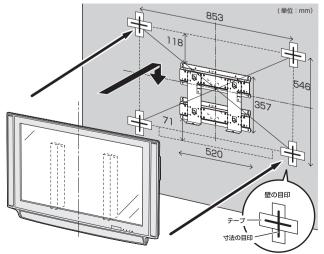

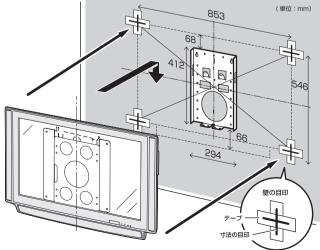

用語の解説

■ 1ビットデジタルアンプ

シャープ独自開発の1ビットデジタルアンプ技術は、アナログ信号を内部で1ビットのデジタル信号に変換し、そのまま伝達/増幅を行う技術です。

1秒間に1228.8万回(12.288MHz)というCDの約278倍に相当する超高速サンプリングによって、音の分解能を向上させています。

従来のマルチビット信号処理のように、情報の間引き や補完といった音質処理がないため、より原音に近い 音で、「音の立ち上がり」の速さや滑らかさを高品位に 再現します。

■ 110度CSデジタル放送

BSデジタル放送の放送衛星(BS)と同じ東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)を利用したデジタル放送です。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネルの中から見たいチャンネルを購入して視聴するしくみになっています。一部、無料放送もあります。

1080p, 720p, 1080i, 480p, 480i

映像の種類	画質(放送の種類)
1080p	走査線 1125 本 (有効走査線 1080 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
720p	走査線 750 本(有効走査線 720 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
1080i	走査線 1125 本 (有効走査線 1080 本)、 インターレース方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
480p	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンに近い画質です。
480i	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 インターレース方式。 地上アナログ放送(VHF/UHF)や BS アナログ放送と同等の画質です。

● 1080p(24Hz)信号

映像信号の方式の1つであり、フィルム映画などは、この方式により毎秒24コマ(24p信号)で撮影されています。

16:9

デジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。従来の4:3映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

AAC(Advanced Audio Coding)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です。AACは、デジタル音声圧縮方式の1つです。少し未来のデータを予測し圧縮効率を上げる技術を採用しており、高音質であるにもかかわらず、高圧縮、マルチチャンネル化が可能です。

ADSL回線

ブロードバンド回線のひとつで、アナログ固定電話回線の音声通話に使用しない帯域を使った回線です。

● B-CASカード (ビーキャスカード)

各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS/110度CS/地上デジタル放送視聴用ICカードのことです。ユーザー登録し、B-CASカードを受信機に挿入すると、双方向サービスの利用が可能となり、放送局からのメッセージを受信できるようになります。また、有料放送の視聴を希望される場合やNHKとの受信確認、そして、今後予定されている各種双方向サービスを希望される場合などにも登録済みカードが必要になります。(B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送が映りません。)

● BSデジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された衛星放送で、従来のBS(アナログ)放送に比べ、より高画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さらに、BSデジタル放送では、ニュース・スポーツ・番組案内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスを行います。

● CATV(ケーブルテレビ)

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。本機は「パススルー方式」のCATVに対応しています。

■ CATV回線

ブロードバンド回線のひとつで、ケーブルテレビ網を使った回線です。

● D端子

高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)を3本のケーブルで接続(コンポーネント接続)していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのがD端子ケーブルです。輝度・色差信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を送ることができます。走査線数と走査方式によってD1~D5の規格があり(本機はD4に対応)、数字が大きいほど、より高画質な映像に対応できます。

EPG(Electronic Program Guide)

デジタル放送で送られてくる番組情報のデータを 使って画面で見られるようにした電子番組表のこと です。

本機では、電子番組表から番組を選んで選局や録画予約をすることができます。

HDMI(High Definition Multimedia Interface)

ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を1本のケーブルで接続できるAVインターフェースです。高精細な映像入力に対応しています。

活本用機

■ i.LINK(アイリンク)

i.LINK端子を持つ機器間でデジタル映像やデジタル音声などマルチメディア系のデータの双方向通信を行ったり、接続した機器を操作したりできるシリアル転送方式のインターフェースです。接続はi.LINKケーブル1本で行うことができます。i.LINKはIEEE 1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際規格です。現在、100Mbps、200Mbps、400Mbps、800Mbpsの転送速度があり、それぞれS100、S200、S400、S800と表示されます。

本機は最大400Mbpsの転送が可能です。



4ピンの場合

MPEG(Moving Picture Experts Group)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です。MPEGは、デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みます。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だいたい40分の1に圧縮することができます。

NTSC(National Television System Committee)

日本でも採用している現行のカラーテレビ放送方式の標準規格のことです。現在、日本、アメリカのほか、韓国、カナダ、メキシコなどで採用しています。この規格は、毎秒30フレーム(フィールド周波数60Hz)、有効走査線数480本のインターレース方式です。

PCM(Pulse Code Modulation)

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の1つ。音楽CDは、この方式を利用しています。

● S1/S2映像

セパレート(S)映像信号に、画面比率4:3で上下に黒帯のあるワイド映像(レターボックス)や、もと16:9の映像を横方向に圧縮して4:3にした映像(スクイーズ)を自動判別する信号を加えた映像信号のことです。映画サイズの番組やビデオソフトを見るときは、自動的にレターボックスは「シネマ」に、スクイーズは「フル」になります。

セパレート(S)映像信号は、輝度信号と色信号を分離して伝送することで映像の劣化を抑えています。

● インターレース(飛び越し走査)

NTSC方式のテレビやビデオの画像表示では、480本の有効走査線のうち、まず奇数番めの有効走査線(240本)を1/60秒で描きます(この1画面を1フィールドといいます)。次に偶数番めの有効走査線(240本)を1/60秒で描きます。これで、合わせて有効走査線480本の1枚の完全な画像(フレーム)を作っていく方式です。「480i」「1080i」の「i」はインターレース(interlaced)を表します。

● 液晶パネル

液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像として見えるように開発された表示素子です。環境に配慮した低消費電力で動作する利点があります。

● お知らせ

BS/110度CS/地上デジタル放送局から視聴者へ メッセージを送るサービスです。

コンポーネント接続

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)の3つのコンポーネント(構成部分)に分離して伝送する接続方法です。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード(コンポーネントケーブル)を用います。通常の映像端子による接続に比べ、色のキレが良く、チラツキのない画質が得られます。

■ コンポジット接続

通常の映像端子(ビデオ端子)を使って映像信号を伝送する接続方法です。映像端子は1つのみで、ふつう 黄色で表示されており、形状は音声端子と同じです。 コンポジット接続による映像・音声端子の接続では、 黄・白・赤の3色に分かれたAVケーブルを使うのが一般的です。

● 地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の一部地域で開始され、2006年12月に全国の都道府県庁所在地で開始されている放送です。ゴーストのない高品質映像、デジタルハイビジョン放送、データ放送や双方向サービス、多チャンネルといった、これまでの地上アナログ放送にはなかった特長をもっています。

ハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの高画質放送のことです。従来の地上アナログテレビ放送が480本の有効走査線で表示しているのに対し、デジタルハイビジョン放送は720本や1080本の有効走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽しめます。BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

● ハブ

LANなどのネットワークのケーブルを分けたり、中継したりする機器です。

● 光回線

ブロードバンド回線のひとつで、光ファイバー網を使った回線です。

ADSL回線やCATV回線に比べてデータの転送スピードの速さが特長です。

● ブロードバンド回線

一度に大量のデータをやりとりすることができるインターネットに接続するための回線のことです。 ADSL回線、CATV回線、光回線などがあります。

● プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。480pの場合、480本の有効走査線を順番どおりに描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。「480p」「720p」の「p」はプログレッシブ(progressive)を表します。

●英数字·記号	アクティフコントラスト81	●さ行
110度CSデジタル放送23・39・172	アナログRGB端子130	サウンドモード切換115
110度CSデジタル放送の登録チャンネル一覧61	暗証番号設定128	サラウンド82
3桁入力63	アンダースキャン77	時刻設定75
3次元設定81	アンテナ設定40	時刻表示76
3次元ノイズリダクション81	アンテナの接続26~29	システム動作テスト146
AAC134·172	位置調整76	視聴環境設定83
AQUOSオーディオ106	色あい80	視聴年齢制限設定129
AQUOSオーディオで聞く114	色温度81	視聴予約96.98
AQUOSレコーダーで予約する…112	色の濃さ80	自動同期調整132
AV-HDDレコーダー 116・123・124	裏番組67	シネマ77・131
AVポジション79	映像オフ83	字幕表示設定73
AVメモリー79	映像·音声端子88	ジャンルアイコン設定70
B-CASカード24·172	映像切換73	ジャンル検索69
B-CASカード番号表示152	映像調整80	ジャンル連動設定115
BS・CSアンテナ電源40	映像反転83	終了34
BSデジタル放送23·172	映像判別78	受信強度41
BSデジタル放送の登録チャンネル一覧60	枝番45.46.63	受信機レポート152
CATV(ケーブルテレビ) 22・26・55・63	オートワイド78	受信チャンネル54
Dot by Dot(ドット・バイ・ドット)フフ・131	お好み選局/登録63	受信微調整54
D-VHSビデオデッキ 116・121	お知らせ152・173	受信メッセージー覧152
D-コンポーネント変換ケーブル88	お手入れのしかた14	仕様166
D端子30·88·172	オフタイマー150	省エネ設定150
D端子識別78	音声切換72.73	消音20.61
EPG(電子番組表)66·172	音声調整82	使用温度15・166
HDMI172	オンタイマー75	垂直位置76.132
HDMI機器選択113	オンタイマー/予約ランプ98・103	水平位置76.132
HDMI識別78	「温度」の文字点滅表示154	スキップ45・54・55
HDMI端子30·88·90·107~108		スクイーズ78・173
i.LINK(TS)端子89·116	● か行	スタンド170
i.LINK(アイリンク).116~126·173	画質80	スピーカー設定83
i.LINK自動切換117	壁掛け設置170・171	スマートズーム77
i.LINK接続116	画面サイズ77・78・131	寸法図169
i.LINK設定117	画面調整132	静止86
i.LINK操作パネル 118·119	画面表示色設定84	選局60~63
Language(言語設定)179	画面表示(チャンネルサイン)62	双方向サービス設定146
LAN設定147	画面表示の言語179	双方向通信142
On-screen display language 179	カラーマネージメント(色相・彩度・明度)81	ソフトウェアキーボード140
PCM134·173	かんたん初期設定36~38	
PC音声選択133	乾電池の入れかた33	●た行
QS駆動(クイックシュート)81	機器選択120	ダイナミック79
S1/S2映像173	クイック起動設定76	ダイナミック(固定)79
S2対応78	クロック位相132	ダウンロード設定160
S端子88	クロック周波数132	地域設定42.43
VHSテープ予約102	黒レベル80	地域番号一覧表50
	蛍光管16	地域番号早見表48
● あ行	ケーブルテレビ(CATV) 22・26・55・63	地上デジタル放送22・173
アイコン一覧67	ゲーム時間表示設定137	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…61
明るさ80	降雨対応放送23	チャイルドロック129
明るさセンサー80・81	高音82	チャンネルサイン62
明るさセンサー受光部81	個人情報初期化161	チャンネル設定 44~46・47~55
明るさセンサー設定81		チャンネル番号(3桁)60・61
明るさセンサーランプ81		チャンネル表示 54


週信設正144・145	ファミリフク対応レコーター TU6
低音82	フィルムモード81
データ放送60.65	付属品8
デジタル音声出力(光)端子 108・134	プラットフォーム(運営会社)24
デジタル音声設定134	フル77・131
デジタル固定101	フル(フル1・フル2)77
デジタル登録64・65	ブルーレイディスクレコーダー116・123
デジタル放送22~23	プロ設定80・81
テレビ/データ60・65	ヘッドホン設定84
電源コードをつなぐ31	ヘッドホン端子19・136
電源スイッチ(赤)33	別売品25
電源の入/切33	放送切換ボタン60
電源ランプ33	ボード23・152
電子番組表(EPG)66	保証とアフターサービス167
転倒防止用部品32	
電話会社設定145	● ま行
電話回線設定144	● ◇1」 マルチ音声番組73
電話回線端子143	マルチビューサービス22
時計設定75.76	無信号オフ150
NOTE OF THE PROPERTY OF THE PR	無操作オフ151
●な行	メディア(テレビ/データ)60
ブゆ り 二重音声72・73	メディア切換110
日時検索69	メニュー34・35
入力89	メニュー項目一覧 35・162~165
入力1·2·3(HDMI)	文字入力のしかた140
30·89·90·107~108·136	モジュラー分配器(付属品)143
入力4·5·6 89·95·100·136	戻る34
入力6端子設定100	「モニター温度」の文字点滅表示…154
入力で編了 設定	モニター出力(可変)100
入力解像度133	モニター出力(固定)100
入力射像是91	モニター出力(録画出力)95
入力の投92 入力スキップ設定92	モノクロ81
	モノラロ72
入力選択92 入力できる文字の一覧140	モノラル/2
	△ 1
入力表示選択92	
ネットワーク(放送の種類)60	有料放送の視聴契約24
ノーマル77・131	予約の確認・取り消し・変更99
	予約リスト99
●は行	A 5 4=
	● 5行
ハイビジョン放送173	リモコン20・33
バランス82	リモコン番号85・86
パワーマネージメント151	臨時放送(臨時編成サービス)22
番組情報	連動起動設定109
番組表取得設定70	連動データ放送74
番組名表示設定74	録画機器選択109
ビデオデッキ89・95	録画モード設定117
表示方式設定71	録画予約96.103.111.125
ファミリンク106	録画リスト113・123
ファミリンク[1](標準)予約111	録画連動機器の変更126
ファミリンク[2](i.LINK)予約…125 ファミリンク設定109・115	

■121丁					
ワイド			 	 	
	- 0.	/	 		


ワイド7	7
ワンタッチプレー(ファミリンク) 1 1	2
ワンタッチ録画(ファミリンク) 1 1	0


Part Names - Main Unit English Guide

The number shown in each is the page number where the part's function and/or use are explained in Japanese.

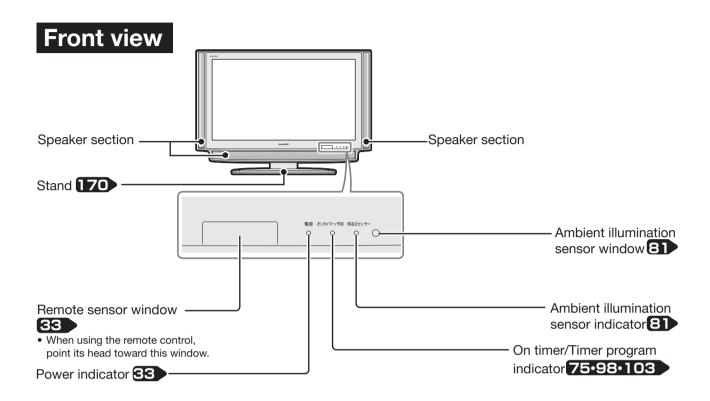

Side view

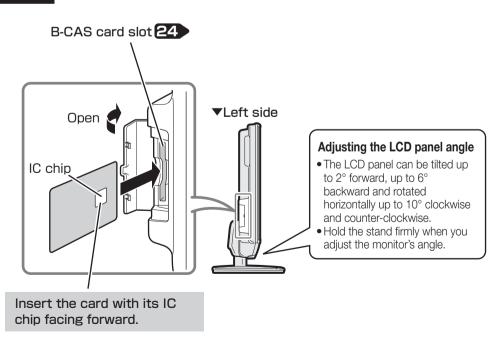

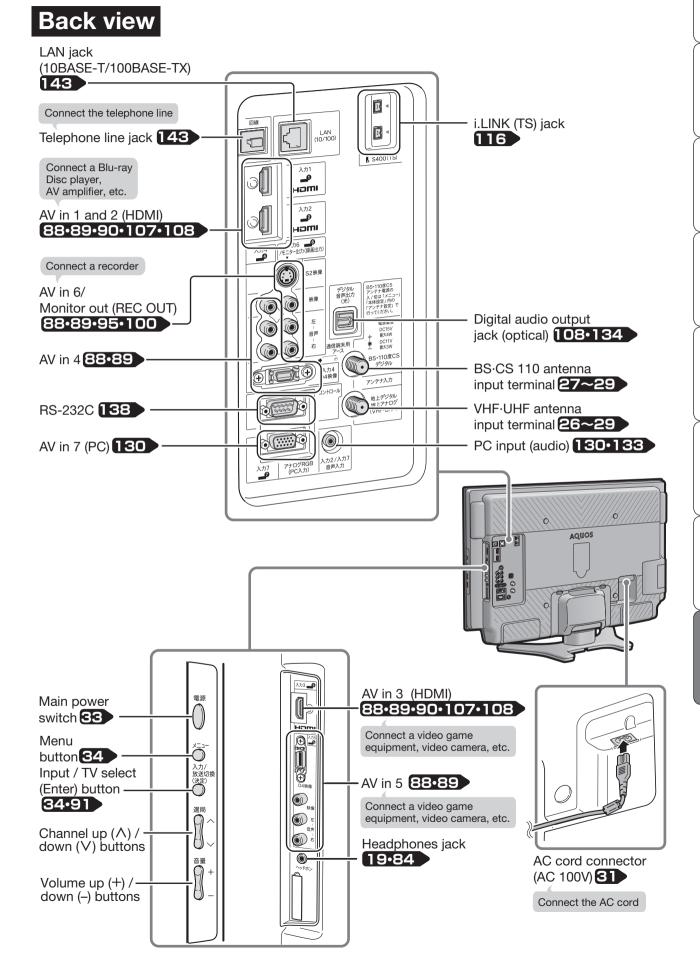

Part Names - Remote Control Unit

Active/Standby

Press to engage the TV set in the active or standby mode.

CATV CATV 63

When selecting a CATV channel by entering the channel number, press this button first, then enter the 2-digit number with the TV channel select buttons (1-10/0).

^{3桁入力} Digital channel number input **日**3 Use to select a digital channel by entering the 3-digit channel number.

MLA Terrestrial analog select 60

Terrestrial digital select 60

BS BS select 60

CS CS select 60

Select the CS digital channel for the first time. 39

消音 Mute 61

Press to temporarily turn off the sound. Press again to return the sound volume to the previous level.

Volume up (+)/down (-) 61 Press to adjust the volume.

Linked data broadcast 74

Press to call the data broadcast linked with the current digital TV program.

AV mode select 79

Press to select the picture/sound setting that best matches the current program.

番組表 EPG 66 · 68

Press to display or turn off the Electronic Program Guide (EPG: 番組表) when receiving a digital broadcast.

(裏番組) Other on-air programs 67

Press to display the EPG for currently on-air programs only (裏番組).

番組情報 Program info 74

Press to display detailed information on the current digital program.

Finish 34

Press to finish menu operation, etc.

This button can be conveniently used when you are at a loss during menu or EPG operation, etc.

Favorite channel select/register

Press to select a user-registered channel and to turn on/off the favorite channel register/registered channel table screen.

Picture select **7**名

Press to select the desired picture when watching a digital multi-picture program.

Caption 73

Press to display, select, or turn off captions when watching a digital program with captions.

南声切換 Audio select 72・73

Press to select the desired audio.

Familink 110 • 112~115 Press to operate "Familink" Recorders

and AQUOS Audio connected via HDMI cables.



決定

ダー電源 早戻し 再生 早送り

ファミリンク

戻る

黄

終了



Press to display or turn off the channel

Screen mode 77 · 131

Press to select the desired screen mode.

Freeze 86

Press to freeze the picture.

i.LINK 118

Press to display the i.LINK control panel.

Channel select [3]

- Press to select a channel.
- Use to input a number for various settings.

Channel up (△)/down (∨) 61 Press to select channels in the current

network, media and CATV channels in the ascending or descending order. CATV channels are factory set to

be skipped. Input select 91

Press to select the desired input.

Media select 60

Press to select the desired media (TV or

Sleep timer 150

Press to select the desired remaining time period after which the TV set is automatically turned off and enters the standby mode.

Menu 34

Press to display or turn off the menu screen.

The menus can be displayed in English. See 179 for instructions on how to switch the display language.

Cursor (up, down, left, right) 34

Use to select a menu item, column, etc.

決定 Enter/Confirm 34


Press to confirm a selected setting or menu item.

Return 34

Press to go back to the previous screen. Press this button instead of the Enter/Confirm (決定) button when you have selected the wrong item or input the wrong number, etc.

青 赤 緑 黄 Color **68 • 69 • 74**

Use to operate EPGs and data program screens.

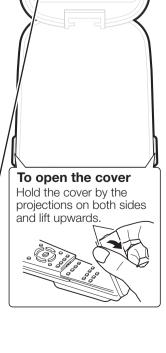

Switching the Display Language to English メニューなどの言語を英語にする

 Using the menu screen, you can switch the on-screen display language to English.

メニューなどの画面表示を英語 にすることができます。





誤ってメニューを英語にしてしまった ときは

・メニューから「Setup」 - 「言語設定 (Language)」を選んで決定し、「日 本語」を選んで決定すると日本語にな ります。

Press

Display the menu screen. メニューを表示する


2

Select "本体設定"(Setup) — "Language (言語設定)".

「本体設定」 – 「Language (言語設定)」 を選ぶ

決定 Enter.

決定する

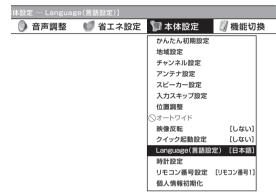

3 Select "English". 「English」を選ぶ

決定 Enter.

決定する



- The menu screen is now displayed in English.
- 画面表示が英語になります。
- **4** 答

Finish this operation.

終了する

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



液晶カラーテレビ LC-32GX5

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ「明るさセンサー」を活用

周囲の明るさに応じて液晶画面の明るさを自動的に調整する 「明るさセンサー」機能がついています。この機能を「入」にすると 周囲が暗いときには、自動的に画面を暗くするので、省エネにな ります。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎外出やおやすみのときは電源を切って

リモコンで液晶テレビの電源を切っても、少量の電力を消費して います。こまめに本体の電源を切ることにより、更に効果的な省 エネになります。

※ただし、録画予約、衛星ダウンロードを行う場合は、リモコンで電源を切って下さい。

■ よくあるご質問などはパソコンから 検索できます





http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ お問い合わせ



使い方や修理のご相談など

20 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

T261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付 時間

●月曜~土曜:9:00~20:00

●日曜·祝日:**9:00~17:00** (年末年始を除く)

- ●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.3)

シャープ株式会社

汁 AVシステム事業本部 T545-8522 T329-2193

大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地



